

3


VALUESTAR LaVie

パソコンの悩みやトラブルはパソコンの悩みやトラブルは虎の巻虎の巻

ソフトがあるからパソコンが活きる, 使って役立つ 使利なソフト活用術 もう、書類が出てこないなんて言わせない 見つかるさがせる 簡単ファイル整理術

デジカメ、テレビ、ビデオ、音楽の

取りこみ・編集からライブラリー作りまで デジタルライフ拡張大作戦

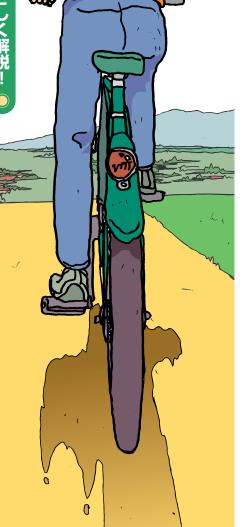

- ①基本編
- ②文字編

しっかりセキュリティで あんしんインターネット

- ③メール編
- 4)ホームページ編

使って役立つ便利なソフト活用術

見つかるさがせる簡単ファイル整理術

- ①写真を見る
- ②音楽を聴く
- ③ビデオ・テレビを録る
- ④みんなで使う・つなげて使う
- ⑤周辺機器を取り付ける

拡張大作戦

パソコンの情報はこんなところにある/虎の巻 困ったときの解決法

パソコンを安心して使うために/ソフトのサポート窓口一覧/索引

何をした したいですか?にはパソコンで

それがパソコン上達への近道なんです。欲張らないで、いちばんやりたいことから、少しずつ始める。 いろんなことができる。その分難しいのがパソコン。

んなことができるのが、パソコンのいいところなのです。 り、企画書を作ったり、デジタルカメラで撮った写真を保管したり……。いろ

でも、パソコンを使うのは難しい。なかなか使い方を覚えられない。そう

思っていませんか。

作られているから、自分の使いたい機能に近づくのが難しい。いろんなことを いっぺんにやろうとするから覚えられない。 それは、いろんなことができるからなのです。いろんなことができるように

つまり、いろんなことができるから便利で、だから、難しい。


やりたいことを決めてください。そして、そこから始めてください。決して欲

張らずに。

なります。 ことからていねいに説明するように心がけて作りました。 この『活用ブック』は、パソコンと楽しくつきあっていけるように、基礎的な



パソコンの3つのかたち

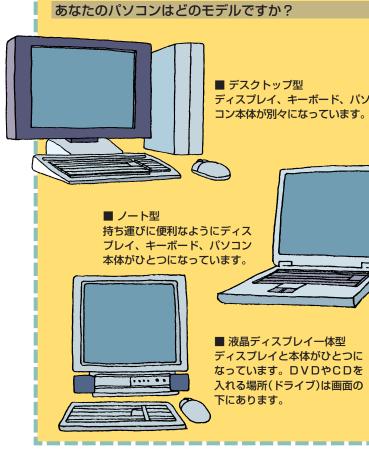

か ?

ます。 ンにもそれぞれのモデルがあり

また、どこからでも読めるように雑誌のような作りにし

置や、 を入れる場所、周辺機器との接 続のしかたなどが違います。 DVDやCDのディスク

スクトップ型と液晶ディスプ

机の上に据え置きで使うデ

レイ一体型、持ち運びしやす

があります。

パソコンにはいくつかの形

(1

NECのパソコ

それぞれ、電源スイッチの

す。 うにしています。 が、くどくならないように、何度も説明することはしない ましたが、覚えてしまった方が便利な言葉は使っていま ました。マニュアルらしい約束事もできるだけ使わないよ パソコンの専門用語も、あまり使わないように気を付け 新しく出てきた言葉は、すぐに説明するようにしました

「パソコンのいろは耳」で腕ならし **『活用ブック』を読む前に** ときは、索引で説明がある場所をさがしてください。 ようにしています。読み飛ばしてもいいですし、気になる

とにかく、やってみることです。 たほうが、ずっとはやく身に付きます。難しく考えずに、 パソコンの基本的な操作は、自分の手で実際にやってみ

そうそう、「パソコンのいろは

Ⅱ」はもうやってみました

みてください。詳しい使い方は12ページに載っていま ソコンの基本操作を、ひとつずつ練習できます。 「パソコンのいろはⅡ」は、実際にパソコンを使って、 ぜひ、この本を読む前に「パソコンのいろはⅡ」をやって パ

す。

なくてもだいじょうぶ。 始めよう。

初心者のかたは、知っているところは飛ばしながら、はじめから読んで

慣れているかたは、必要なところから読んでください。

はじめてパソコンを使うなら

道場」です。マウスの使い方から、メール、インターネットまで。『活用ブック』の前半は、はじめてパソコンを使う人のための、「パソコン初心者

ソフトやファイルを使いこなす


フト、目的=ファイルと考えるのがパソコン流。使いこなせば免許皆伝です。つづけて、ソフト(アプリケーション)とファイルの扱い方。なんでも、道具=ソ

周辺機器で広がるデジタルライフ

カメラ、周辺機器をつないで、パソコンの使い方を広げる方法を説明します。後半は、少し上級の「デジタルライフ拡張大作戦」。オーディオ機器やデジタル

困ったときは巻末の虎の巻を

解決法」を見てください。 かないとき、 いつもと違うとき。 そんなときは、 巻末の「虎の巻 困ったときのパソコンを使っていて、 どうしたらいいのかわからなくなったとき、 うまくい

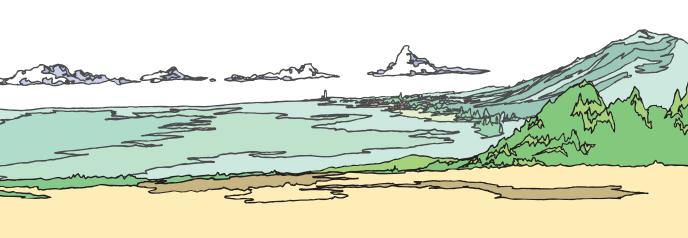

ノートを用意しよう

ひとつ、提案があります。

のです。 パソコンをはじめて使い始めるかたは、ノートを一冊用意しておいてほしい

はじめて使うパソコンは、いつも思い通りにいくとは限りません。

一度うまくいったことも、すぐに忘れてしまうものです。

かなかそうはいきません。間があいてしまうことのほうが多いものです。 パソコンの設定をどう変えたか、インターネットでどういうところに登録し 同じことをしょっちゅうやっていれば、すぐにそのやり方を覚えますが、な

たか、メモしておきたい場面はけっこう出てきます。 かんたんな、自分にしかわからないメモでいいんです。パソコンの横にいつ





パソコン初心者道場

1 基本編 マウスから始めるパソコンの基本……10

- | デスクトップの風景をながめてみよう…2 | いよいよソフトを開いてみる…4
- ウィンドウの使い方いろいろ…6

2 文字編 文字で伝えたい言葉があるから……18

- |日本語を入力する準備をしよう…∞ さあ、文字を入力してみましょう…∞
- 3 メール編「あとでメールください」と言われたけど……30
- 「メールを書いて、送信をクリック!…∞ 届いたメールを読む…34
- ■アドレス帳を使えば宛先もラクラク…30 たくさんの人に出しても手間は同じ…38

4 ホームページ病 世界中のホームページをのぞいてやろう……40

- 検索エンジンで宝の山をさがしだす…42
- |便利で役立つホームページがいっぱい!…4
- | 圧縮と展開(解凍)の作法…4 | ホームページを作る…48

あんしんインターネットしっかりセキュリティで

- これだけはやっておこう!①Windows Update…20
-) これだけはやっておこう!®ウイルス対策ソフト…a7
- こんなことにも注意しよう!①個人情報を守るために…8
- ♪こんなことにも注意しよう!②無線LANを使うとき…29

ソフト活用術 5 使って役立つ便利な

- 好きなソフトをインストールしよう…52
- 定番のオフィスソフトを使ってみよう…54
- 餅は餅屋、年賀状には年賀状ソフト…56
- プリンタを使えば、何倍も楽しい…57

簡単ファイル整理術見つかるさがせる

秘訣① さがしやすい名前をつけよう…60

秘訣2 分類ごとにフォルダで整理…62

秘訣3 いらないファイルは捨てる…64



デジタルライフ拡張大作戦 68

■ リモコンを使ってラクラク操作する…70

) 写真を見る……72

- | 写真をもっと楽しもう−…?2 | まず、接続する方法を選ぼう…74
- |取り込んだ写真を画面で見る…プ ┛ アルバムを作ろう…スタ
- 写真をパソコンから持ち出す…80

2 音楽を聴く……82

- ┛パソコンをオーディオに使う…82 ■ 外部機器と接続する…84
- | CDを楽しみつくす…80 || お気に入りCDを作る…88

③ビデオ・テレビを録る……90

- デジタル映像ワールドにようこそ!…90
- 一今、見ているテレビ番組を録画してみよう…92
- 録画予約は番組表を使って…9 いらない録画はこまめに削除…9
- 映像をD>Dに保存しよう…9

 映像を編集してみよう…0
- |「ネット映像」はインターネットの映像図書館…2

● パソコンを家族みんなで使おう…© ■ 家族を登録しよう 1 みんなで使う・つなげて使う……106

- 家族を登録しよう…108
- ┛ みんなのパソコンをつないで使おう…10

⑤周辺機器を取り付ける……12

- 周辺機器でパソコンの機能を拡張する…2 このコネクタにこの周辺機器を…4
- パソコンの内部に取り付けるボードとメモリ…16

パソコンの情報は んなところにある

- こんなマニュアルがあります…18
- パソコンで見るマニュアル…20
- インターネットや市販の書籍・雑誌で調べる…2

虎の巻

困ったときの解決法 124

- ┛おちついて状況確認! 原因を調べる…26
- ■ソフトを使っていて反応しなくなったとき
- 画面が固まった(フリーズした)とき…27
- インターネットにつながらないときは…29
- インターネットでトラブルの事例をさがす…32
- ■パソコンの様子がおかしいとき……3
- ■マウス、キーボードがおかしいとき……3 ■電源のトラブルがおきたとき……4 ■画面が表示されないとき……3 ■メッセージが表示されたとき……41

136

- ■パスワードのトラブルがおきたとき……43
- ■その他のトラブルがおきたとき……4
- ┗ 修理チェックシート…45
- パソコンを安心して使うために… ■ コンタクトセンターに電話する…47 : 148

ソフトのサポート窓口一覧……50

ンでできることがグッと広がる。だろう?(文字が打てれば、パソコうになったら、まず何を書きたいパソコンで自由に文字を打てるよ

之文字編



パソコンのメールやワープロの 文字は、キーボードを使って 書き込みます。これが………

基本編

マウスは、ラジコンやゲーム機のコントローラーみたいなものです。ちょっと違うのは………





マウスから始めるパソコンので

ちょっと違うのは机の上に置いて、手を乗せて操作するところ……。マウスは、ラジコンやゲーム機のコントローラーみたいなものです。


机の上ですべらせてみよう

面の矢印も動きましたね たいだったので、マウスと呼ばれます。 丸っこくてコードがシッポみたいでネズミみ ウスポインタ)を動かすコントローラーです。 机の上に置いてすべらせてみましょう。 大きくグルグル動かしながら、その形をよ マウスはパソコンの画面の中にある矢印(マ 画

所によって矢印(人が)や手(上))などの く見てみると……。マウスポインタの形は場

形に変わるんです。

机の上でマウスを動かすと、パソコンの画 面でマウスポインタが動く。グルグルと動 かしてみよう

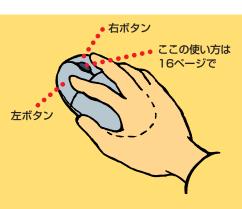

ボタンがついている側を前方にして机の上に置 き、右手の平でそっと包むように持ち、人差し指 を左ボタンの上に、中指を右ボタンの上に置きま す(左ききの人は指の位置を逆にしてください)

【クリック】

左側のボタンをカチッ と押してすぐ離すこ と。何かを選ぶときな どに使う。



【ドラッグ】

左側のボタンを押した ままマウスを動かすこ と。何かを動かすとき などに使う。



【ダブルクリック】

左側のボタンをカチカ チッと2回押すこと。



【右クリック】

右側のボタンをカチッ と押してすぐ離すこ یے



一面の中の「どこか」 う。

に動かして、そこで「なにか」をする。

それ

パソコンへの指示になります。

「なにか」には、主に左の図の四つがあり

マウスポインタを、

画

クリックするとなにかが起きる

げている間は、マウスポインタは動きません いている場所に置き直してください。 行ってしまっても大丈夫。上に持ち上げて空 持ち上

パソコンの画面を見ながら、

マウスポイン


(人) をごみ箱 (左上の方にあります)

クしてみましょう。ごみ箱が閉じます。こん な風に指示を出すわけです。 み箱の中身です。今度は、右上の≧をクリッ に合わせて、ダブルクリックしてみましょ 四角いものが開きましたね。これが、

マウスを動かしているうちに、 机の端 まで

NXパッドもマウスのように使える

ときは使いやすい方を使ってください。 と同じように使います。 スを動かす場所がないときにも使えます。 スと同じ働きをするので、 たときと同じようにマウスポインタが動 NXパッド」 NXパッドを指でこすると、マウスを動 左ボタンと右ボタンはマウスのボタン 1 ソ コ がついています。 ンの 丰 ボ マウスと両方ある ド 0) これはマウ 手前には、

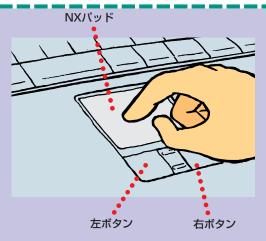

NXパッドを1回トンとたたくことを「タップ」とい う。左ボタンのクリックと同じ働きをする



デスクトップの風景をながめてみよう


あなたのデスクトップには、どんな風景が見えていますか? パソコンの画面をデスクトップといいます。あなた専用の机です。

小さなマークがいっぱい

す。みんな同じくらいの大きさで、下に名前 ネットに関係がありそうなものが並んでいま ますね。ごみ箱と書かれたものや、インター というイメージです。 ソコンのモデルや設定によって違います。 下図のような画面になります。この画面はパ マウスポインタが砂時計から矢印になって、 ここにいろんなものをひろげて何かしよう パソコンの電源を入れてしばらくすると、 左側にパラパラと小さなマークが見えてい これが「デスクトップ」。机の上です。

が書いてあります。

コンの中に入っているものや機能をあらわし このマークを「アイコン」といって、パソ

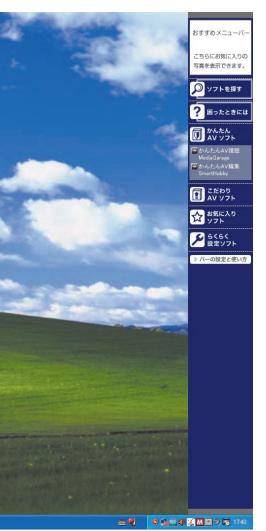

パソコンの画面いっぱいにひろがる「デスク トップ」(机の上)。この上でメールを書いた り、ワープロを使ったりする

定」を起動します。

くしてくれます。

あるし、 ましょう。 ています。 アイコンやマウスポインタの大きさをかんた めに、ぜひ覚えておいてください。 見かけることになります。 ばん下の横長の帯(タスクバー) ン」という言葉は、 「デスクトップ」という言葉と「アイコ デスクトップの文字を大きくする パソコンを使っているとあちこちで アイコンは、デスクトップの パソコンのことを知るた 0) 右端にも

んに変えることができます。 デスクトップのアイコンを大きくしてみ 、イコンの下の名前が小さくて見づらい人 「パソらく設定」というソフトで

動する」の順にクリックして、 ゲーターで「パソコンの設定」、 自動的にデスクトップの画面を大きく見やす しい使い方は次のページをご覧ください 「パソらく設定」を使うには、 簡単おまかせ設定」 (ソフトナビゲーターの詳 を選べば、 「パソらく設 「ソフトを起 ソフトナビ ソフトが

■ パソらく設定


ソフトナビゲーター(14ページ)→「パソコンの設定」 →「ソフトを起動する」で起動する



「パソらく設定」は、デスクトップ画面の右半分に表 示される。「簡単おまかせ設定」をクリックすると、 デスクトップのアイコンやマウスポインタが大きく 見やすくなる



「自分で設定」を選ぶと、画面の左側で表示を確認し ながら、自分で好きなように設定することもできる

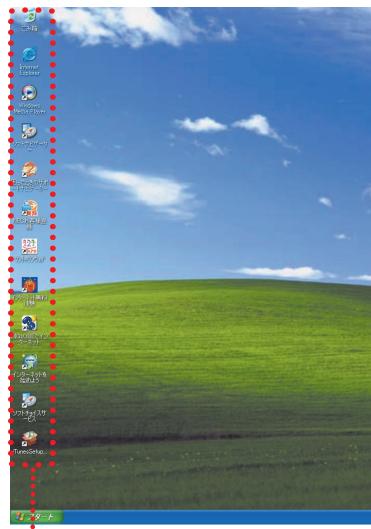

これらの絵文字をアイコンという。 ごみ箱のほかに、書類を入れる場所やソフトなど、 いろんなものがアイコンであらわされている



いよいよソフトを開いてみる

パソコンでなにかをするときは「ソフト」という道具を使います。ワープロソフト、メールソフト、表計算ソフト……、

ソフトを使うためにすること

ナビゲーター」が開きます。探す」という枠をクリックすると、「ソフトニューバー」があります。ここの「ソフトをニスクトップの右側には、「おすすめメ

て起動するときに使います。 このソフトナビゲーターは、ソフトを探し

「ソフト」というのは、パソコンでなにかをするための道具。「起動する」というのは、そのソフトを道具として使える状態にすること……。いや、こんな説明をするより、そのソフトというものを起動してみましょう。「ワードパッド」というソフトはいかがでしょう。文章を書くために使うシンプルなソフトです。



を起動してみましょう。左のページの手順にそって、ワードパッド

ソフトナビゲーターは、ステップ1、ス

テップ2と、画面にあげられた目的を選んで になっています。使い方が簡単な る仕組みになっています。使い方が簡単な でかんたんソフト」と、機能が多彩な「こだ でかんたんソフト」と、機能が多彩な「こだ でかれます。「こだわりソフト」は、何種類 示されます。「こだわりソフト」は、何種類 まある場合があり、ひとつのページにソフト もある場合があり、ひとつのページにソフト でが表示されます。

く」の順にクリックしていきます。なので、「文書・はがき作成」、「メモを書りードパッドは、文章を書くためのソフト

を書くための場所です。

こういう枠を「ウィンドウ」といいます。
こういう枠を「ウィンドウ」といいます。
これは、ワードパッドのウィンドウ。文章
といいます。
の角い枠が開きましたね。

ソフトを終了する

リックすると、その下にいくつかの項目が出 してみましょう。 るのですが ここでキー (22ページ)、 ボ 1 ・ドを使うと文字を入力でき 左上の 「ファイル」 先に終わり方を試 をク

が が

クリックすると、 てきます。こういう一 います。この中の 閉じて、終了します。 ワー 「ワードパッドの終了」 覧を「メニュ ドパッドのウィンドウ 1 ع を U

右上の赤い区をクリックしても閉じま メニューからも操作できるんです。

す

使う方法だけではありません。 トを起動する方法は、 してください。 いくつかの方法があります。 フトの起動と終了をやってみましたが、 ここでは、 ソフトナビゲーターを使っ ソフトナビゲーター 50 これ以外にも ページを参照

を

たソ



ウィンドウの右縁・下縁でスクロール



もっと上の方を見た いときは、ここをク リックする

いま全体のどのあた りが見えているかを 示している。ここを ドラッグしてもスク ロールできる

もっと下の方を見た いときは、ここをク リックする



デスクトップ(机の上)に開い.ソフトを起動すると開く四角 たノートや本のイメージなんです。い枠をウィンドウといいます。

マウスで簡単スクロール

ここを前に回すと上のほ うが見えるようになり、 手前に回すと下の方が見 えるようになります



この冊子ではウィンドウのことを「画面」とも呼んでいます

0) りも大きいものは、 しょう。 ません。こんなときは、ウィンドウの右や下 に、 端の あれ、 フトを起 これをスクロールといいます。 や、をクリックしてズラしてみま 様子がヘンですね。 動して画 はみだしたところが見え 像を見ようとし ウィンドウよ た

この青い横長の帯(掛け軸でい えば、上の軸にあたる部分)を ドラッグするとウィンドウが 移動する。最大化していると き(画面いっぱいに表示してい るとき)はできない

角の部分をドラッグすると、 ウィンドウの大きさが変わ る。最大化しているとき(画面 いっぱいに表示しているとき) はできない





スクロールでずらしてみる

ウィンドウの基本操作

ホームページ

■ ホームページ ホームページ

ワープロ

ホームページ

メール

ここには、開いているウィンドウの名前が表示される。

クリックすると、そのウィンドウがいちばん手前になる

ウィンドウはたくさん開ける

ウィンドウは、いくつも開けます。いろんでも、いくつ開いても、一度に操作できるでも、いくつ開いても、一度に操作できるけィンドウはひとつだけです。それは、いちばん手前に見えているウィンドウで、上のフボルチが濃くなっています。

す。

分をクリックすると、いちばん手前になりま

そのウィンドウのマークや文字がない部

ウィンドウが見えていないときやウィ

るときは画面のいちばん下のタスクバーに・ドウが最大化に(画面いっぱいに)なって

ぶされたウィンドウの名前をクリックしま

ただし、他のソフトと同時には使えな

は、

ウィンドウをたくさん開くと、最初に開いウィンドウがだんだん隠れて見えなくなりたウィンドウがだんだん隠れて見えなくなり

操作したいウィンドウが見えているときいときはどうすればいいでしょう。ます。下の方に隠れたウィンドウを操作した

ソフトもあります。

こんな具合に重なっている。いちばん 手前に来ているのが、今操作している

ウィンドウ

この 印をクリックすると、ウィンドウが仮に閉じて(本当に閉じているわけではない)、タスクバーの表示だけになる。タスクバーの表示をクリックすると復活する

U スタート ■ お散歩 - Windows 画

このごの □ 印をクリックするとウィンドウが閉じる




この回印をクリックするとウィンドウがデスクトップいっぱいに開く。 これを「最大化」という





文字で伝えたい言葉があるから

パソコンのメールやワープロの文字は、キーボードを使って書き込みます。 これが「文字を入力する」という技です。

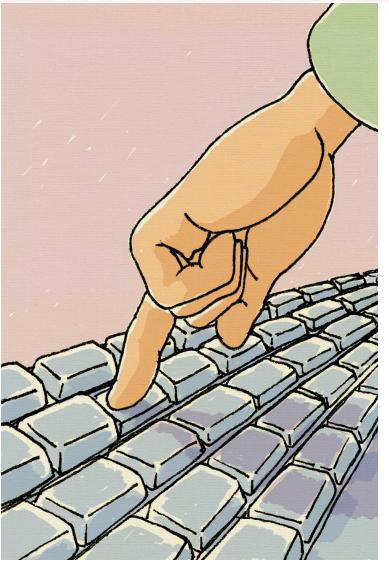


キーボードは慣れれば速くなる

目記をつけますか。 自由自在に文字が入力できるようになった
ら、あなたは何を書きたいですか?
友だち

ら、と言わず、すぐ始めてみましょう。グッと増えるのです。できるようになった文字を打てば、パソコンでできることが

にスイスイ打てるようになるものです。 ますが、恐れることはありません。競争や試 いのです。まちがえても、やり直しできます。 文字にしたい言葉があれば、いつのまにか 文字にしたい言葉があれば、いつのまにか なってするようになるものです。

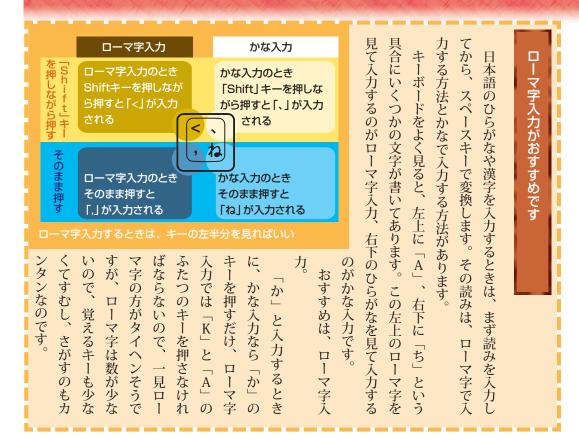

日本語をローマ字で打つために必要なキー



キーボードの形はモデルによって異なります



語を入力する準備をしよう

どのように文字を入力するかを言語バーで選びます。文字の入力を始める前にちょっとした準備をしましょう。



言語バーをさがそう

文字が入力される状態になっているのかも、バー」(左図)で決めます。いま、どういうどんなふうに文字を入力するかは、「言語

こかにこ。ときは、左の操作をしてください。すぐに出ときは、左の操作をしてください。すぐに出いることもあるので、見つからない




ローマ字入力に切り換えよう

口

ーマ字入力」と「かな入力」

どちら

┃ローマ字入力に切り換える

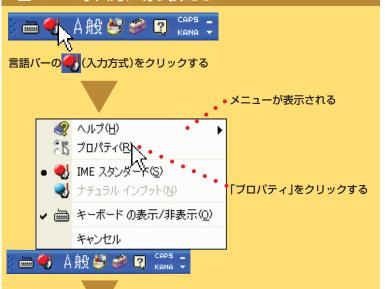

「全般」をクリックする

- Microsoft IME スタンダード のプロパティ 🌘 全般・変換 和英混在入力 辞書/学習 オートコレクト 互換性 キー/ローマ字/色の設定 キー設定(<u>(</u>): Microsoft IME 💙 aç. 色設定(0): Microsoft IME Microsoft IME ローマ字設定(0): 設定(⊻). 変換後に文字単位での編集(対応アプリケーションのみ) ○常に行う(L) ⑤ クリックしたときに行う(W) ○行わな(RE) 入力設定 _____ ___マ字入力/かな入力 (): ローマ字入争1 初期入力モード(<u>D</u>): ひらがな 句読点(T): 記号(B): スペースの入力(P): 入力モードに従う テンキーからの入力(N): 常に半角 自動設定 . メニューおよびダイアログで使用する言語(U): ■標準で使う日本語入力システムを確認する(M) 標準(€戻すS)_ □ 未確定文字のフォントを固定する(E)
- ここが「ローマ字入力」になっ ているときは、すでに「ローマ 字入力」に設定されているの で、下の操作はしないで、「OK」 をクリック
- 右側の ✓ をクリックし、表 示された一覧から「ローマ字 入力」をクリック
 - 「OK」をクリックすると、 ローマ字入力になる

るものですが、 にするか決心はつきましたか? パソコンを買って最初に使うときに指定す いつでも変えられます。 変えられます。

次のように操作すると「ロ

ーマ字入力」

れます。 きは、 マ字入力」になっていれば、 キーを押して、 「かな入力」になっています。 「ち」 と入力される 「あ」と入力さ П

ローマ字変換表

ぱ	ば	だ	ざ	が	わ	ら	や	ま	は	な	た	さ	か	あ
PA	BA	DA	ZA	GA	WA	RA	YA	MA	HA	NA	TA	SA	KA	A
ぴ	び	ぢ	じ	ぎ	を	b	ゆ	み	ひ	NI	ち	し	き	เ
Pl	Bl	DI	ZI・JI	Gl	WO	RI	YU	MI	HI	(C	TI・CHI	SI・SHI	KI	I
រវ	ぶ	づ	ਰਾ	ぐ	ん	る	よ	む	ىڭ	ぬ	つ	र्व	<	ว
PU	BU	DU	ZU	GU	NN	RU	YO	MU	HU•FU	NU	TU・TSU	SU	KU	U
ペ PE	ベ BE	で DE	ぜ ZE	げ GE		れ RE		め ME	^ HE	ね NE	て TE	반 SE	け KE	え E
ぽ PO	ぼ BO	خ 00	ぞ Z0	ご GO		ろ RO		も MO	∉ HO	の NO	ك TO	そ SO	ح (۲0	お 0

ぁ、ぃ、ゃなどの小さい文字だけを入力するときは、直前に「L」キーか「X」キーを押す。例:ぁ→LA、ゅ→LYU きゃ、きゅ、しゃなどは、間に「Y」キーを押す。例:きゃ→KYA、きゅ→KYU (しゃ、しゅ、しょは、間に「H」キーを押しても入力できます)

「ディ」は「DHI」と打つ。「デ」と「ィ」に分けて、「DE」、「LI」と打つ方法もある。また、小さい「っ」は、次の文字を くり返して打つ。例:きっかけ→KIKKAKE

文字を入力する練習をしましょう。下のふたつの準備をした ら、左のページの手順をよく見て、文字を入力してみましょう。

準備 1 ワードパッドを開く

「ワードパッド」を開いて、文字を入力してみましょう。

- ①「ソフトナビゲーター」をダブルクリックする
- ②「文書・はがき作成」をクリックする
- ③「メモを書く」をクリックする
- ④「そのほかのソフト」をクリックする
- ⑤「ワードパッド」の「ソフトを起動する」をクリックする
- →「ドキュメント ワードパッド」という画面が開き、下
- の白い長方形の部分の左上に縦棒が点滅する

準備2 日本語を入力できる状態にする

言語バーを見てください。

CAPS _ KANA ▼ △般 🥞 🥏

▲になっているときは、「半角/全角」キーを押して

に変わります。

CAP5 🖮 🔻 あ般 🥞 🥏 2

日本語入力の変換・確定

ローマ字で文字を入力したら、 つぎのキーを使って変換・確定します。

日本語入力で変換・確定	に使うキー	KAと入力して このキーを押すと
スペースキー または 変換キー	変換の候補を表示する	か、カ、課、科、など
F6	ひらがなに変換する	か
F7	カタカナに変換する	カ
F8	半角カタカナに変換する	ħ
F9	全角英字に変換する	ka、KA、など
F10	半角英字に変換する	ka、KA、など
ェンター Enterキー	確定する	



を送ってく

ひとつずつ気楽に、 実際に文字を入力してみましょう。 まちがえたってだいじょうぶ。 地図 BackSpaceギーで消せばいいんです。 、ださい」という短い例文です。

■練習■ 「地図を送ってください。」と入力してみましょう。 地図を送ってください。 TIZU WO OKUTTE KUDASAI. 「ち」は、「TI」でも「CHI」 「T」キー (「_ゕ) を押す。 t¦ でも入力できる。 スペースキーを押して、 「一」キー (「に) を押す。 ち¦ それまでに入力した文字 をどの文字にするかの候 「Z」キー (^Zっ) を押す。 ちz 補を表示する。 もし、「地図」という字に 「U」キー (「^Uな) を押す。 ちず ならなかったときは、「地 図」という字になるまで、 何回かスペースキーを押 地図 • してみよう。(行き過ぎた ときは、「↑」キーで戻れ Enterキー (を押す。 地図¦• る) 地図w¦ 「W」キーを押す。 「地図」と表示されたら、 Enterキーを押して確定 する。確定すると、文字 「〇」キーを押す。 地図を¦ の下の線が消える。 地図を 🏻 🔹 Enterキーを押す。 「を」は、これ以上変換す る必要がないので、ス 地図をおくって • 「OKUTTE」の順にキーを押す。 ペースキーを押さずに、 Enterキーを押す。 「送って」と表示されるまで、 地図を送って スペースキーを押す。 地図を送って Enterキーを押す。 小さい「っ」を入力すると きは、その次に入力する 文字「丁」をもう一度押す。 地図を送ってください 「KUDASAI」の順にキーを押す。 地図を送ってください Enterキーを押す。 地図を送ってください。 「. 」キー (ドฐ) を押す。 地図を送ってください。 Enterキーを押す。 地図を送ってください。 Enterキーを押す。 Enterキーを押して改行

日頃の注意が効いでくる しっかりセキュリティで しっかりセキュリティで あんしんインターネット あんしんインターネット

- ●パソコンを買ったら、まずインターネット! でも、ちょっと待って。セキュリティは大丈夫? せっかく建てた家が、窓も戸も開けっ放し、鍵もかからないってことになっていませんか?
- ●そう、いろんな情報が公開され、ショッピングも手軽なインターネットの世界ですが、 ウイルスや個人情報の流出、ネット詐欺など、とってもせちがらい世界でもあるのです。
- ●でも、基本的な防犯対策さえ続けておけば、危険性はぐっと減るんです。





ウイルスっていったい何?

ありますか?下、ウイルスと略)のことは、聞いたことが下、ウイルスと略)のことは、聞いたことが世間を騒がすコンピュータウイルス(以

とからこう呼ばれています。からパソコンへ伝染して症状をひきおこすこからパソコンへ伝染して症状をひきおこすこからパソコンへ伝染して症状をひきおこすことからこう呼ばれています。

ウイルスに感染すると、ハードディスクのウイルスに感染すると、ハードディスクのできなくなるなど、ウイルスの種類によってできなくなるなど、ウイルスの種類によってできなくなるなど、ウイルスに感染すると、ハードディスクの

で、信用にかかわる問題ですね。で、記入されているアドレス宛に自分自身を るウイルスもあって、知らないうちにたくさ るウイルスもあって、知らないうちにたくさ

で送ってきたかもしれないからです。なウイルスが、知人のアドレスを差出人にしいス帳に登録している別の人のパソコンに潜いてはいけません。その知人とあなたをアドルスがにでいる別の人のパソコンに潜いたがに、知人から来たメールに、ウイルスが

ウイルスに対抗するには?

ルは開かないで削除する、むやみにファイルルは開かないで削除する、むやみにファイルルは開かないで削除する、むやみにファイルソフト)などのセキュリティホールをついて、勝手に入り込んでくるウイルスも増えています。これらに対抗するには、Windowsを最新のセキュリティ対策がなされたものにアップデート(更新)して侵入を防ぎ、さらに、ウイルス対策ソフトでパソコンの中にウイルス対策ソフトでパソコンの中にウイルス対策ソフトでパソコンの中にウイルスがないかをチェックして、駆除する必要ががいないかをチェックして、駆除する必要ががいないかをチェックして、駆除する必要が

あります。

これだけは やっておこう!

攻撃する新種のウイルスはつねに発生して

発売時には発見されていなかった問題点を

Vindows Update

いいます。

売しているマイクロソフト社は、Windowsに

セキュリティホールを修復する

このパソコンの基本ソフト、Windowsを発

をホームページで無料配布します。 問題点が発見されると、 これを、 「ウィンドウズアップデート」 修正用のプログラム

ます。 て、 修正がないかを調べて、重要な修正がある 「セキュリティセンター」という機能があ また、パソコンに入っているWindowsには インターネットを使って定期的に重要な 自動的にアップデート(更新)してくれ 「ウィンドウズアップデート」 を使

セキュリティセンターの「自動更新」が 有効になっているか確認してみよう

があります。

その対策は、

こまめに継続して行う必要

この「セキュリティセンター」

を有効にし

手間もかからないし、安心です。


おくと、自動的に問題点が修正されるので、

インターネットに接続できる状態にして



「スタート」-「コントロールパネル」-「セ キュリティセンター」をクリックしても 表示される



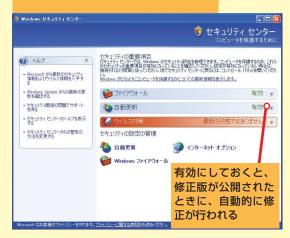



Windows Update(マイクロソフト社の ホームページ)

デスクトップの「スタート」-「すべてのプログ ラム」-「Windows Update」の順にクリック すると表示される。ここから、Windowsの 問題点を修復するプログラムをダウンロー ドできる。このページからさらに 「Microsoft Update」にアップグレードす ると、WindowsだけでなくOffice製品の更 新プログラムもダウンロードできるように なる

くまでの間にも、

新しいウイルスが出

回

って

(パソコンが作られてから、

あなたの手に届

登録して、

アップデートしてくださ

いるかもしれません)

この時から、

90

5日間は.

無償サポ

1

1

期

間

これだけは やっておこう!

ウイルスは駆除できないのです。種の情報や駆除法を取り込まない

インターネットにつないだら、

まず

ユ

するので、このウイルス対策ソフトも、

そ

ただし、ウイルスには、

頻繁に新種

が

発

つどアップデートしなくてはいけません。

新種

の新の生

ウイルス対策ソフト

医者を常駐させる

Windowsをアップデートしても、ウイルスーンするように設定されています。

いのパソコンには、「マカフィー・ウイルスが、では、感染していたらすぐに治療しましょう。し、感染していたらすぐに治療しましょう。し、感染していたらすぐに治療しましょう。し、感染していたらすぐに治療しましょう。し、感染していたらすぐに治療しましょう。して感染する危険がゼロになったわけではあり、ススキャン」というウイルスの有無をチェックし、感染していて、ウイルスの侵入をいつもチェックするように設定されています。

McAfee 製品のセットアップ

McAfee ユーザー登録

マカフィー・サービス 90日間無債後をご利用頂きありがとうございます。
最新のウイルスや脅威からユビュータ名写識するには、最初こ的呻はユーザー登録を行い、マガフィー製品を集めの状態に維持すると思うかります。


あなたの大がステッタを開きするため、必ずユーザー登録を行ってください。
ユーザー登録をすると以下のサービスを利用できるようにおります。
・マカフィー製品の全自動更新サービス
・テクニカルサポート〈年中無休〉

はじめてアップデートした日から90日間は無償でアップデートができます ※この画面は実際とは異なることがあります



この画面が出たら「今すぐ登録する」をクリックして、アップデートしよう

ので、 過ぎても、 ポ チ ップデートできなくなり、 エ ッ 無料でアップデートできます。 クできなくなります。 の契約をしたほうがいいでしょう。 ウイルスチェックはできます 新種のウイルス はやめに有償 90 が Ħ

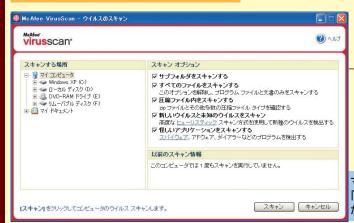

マカフィー・ウイルススキャンの画面。 「スキャン」をクリックすると、ウイルス が潜んでいないか、チェックしてくれる

こんなことにも 注意しよう!

報の扱いにも気をつけなければいけません。 も慎重になってください。 できる掲示板では、本名やアドレスの公開に 込まないこと。不特定多数の人が見ることの レジットカード番号、暗証番号などの個人情 まず、個人情報をホームページなどに書き インターネットでは、 住所や電話番号、

ます。 た思わぬトラブルに巻き込まれることがあり のいたずら電話の標的にされる、などといっ おぼえのない請求書を送りつけられる、 クレジットカードを不正利用される、 身に

もあります。 で個人情報を収集して、不正利用するサイト アンケートや懸賞を装うなど、巧妙な手口

ることもあります。普通のメールマガジン 実在することがわかって、迷惑メールが増え くる迷惑メールに返事を出すと、アドレスが 機械的にメールアドレスを作って送りつけて (メールで配信される雑誌) 怪しいメールには、返事を出さないこと。 のように配信を



気軽に個人情報を書かないこと

手口もあります。 解除する方法が書いてあって、 るようにしたつもりが、よけい、たくさん届 ページでメールアドレスをだまし取るという くことになります) (余計なメールが来なくな その ホーム

たがわず、電話等で確認しましょう。 暗証番号、IDなどを入力させるフィッシン グ詐欺も増えています。メールには素直にし ページを開くよう誘導し、そこで口座番号や 金融会社などを装ったメールからホーム

ネットショッピングにも要注意

CLICK Here!

るので、十分な注意が必要です。 クレジットカードの番号を入力することがあ ネットショッピングは、 個人情報、 とくに

れるようになっているかも確認してくださ を入力したときに、データが暗号化して送ら こと。さらに、そのホームページで個人情報 てしまうことがあります。 い。暗号化されていないと、 重要なことは、信頼できる業者を利用する 情報を盗聴され

important message! Hello! friend!

の画面の右下に・マークが表示されます。 暗号化された接続なら、 Internet Explorer

定してください。

ANのセキュリティ」を見て、

こんなことにも 注意しよう!

す。

無線LANを使うときは、

傍受されないように設定が必要

うのも、よく聞く話です。 所の人のパソコンの中身が見えてしまうとい 外でも傍受できてしまうことがあります。近 無線LANにも、 電波は意外と広い範囲に届くので、 危険な落とし穴がありま 家の

ます。 ネット を見られたり、消されたりすることもありま とりが盗聴されたり、ハードディスクの中身 そこに悪意があれば、 あなたのパソコンが、勝手にインター への接続に使われたりすることもあり パソコン同士のやり

らわからないようにする等の対策が必要で のデータのやりとりを暗号化する、 ソコンを限定する、 こうならないようにするためには、 LANの存在を外部か 接続する L A N

ビゲーター」-「安心安全に使う」-「無線し しっかりと設 「サポートナ Windows ファイアウォールでは、承望されていないユーザーによるインターネットまたはネットワーク経 由のアクセスを狙止することにより、コンピュータの保護に役立てます。 ● 有効 (推奨)(O) この設定では、「例外」タブで選択されたものを除くすべての外部ソースからのこのコンピュータへの接続をブロックします。 ■ 例外を許可しない(D) 空港などのセキュリティの弱い場所で、パブリックネットワークに接続する場合に 遂択してください。プログラムが Windows ファイアウォールでプロックされても、道 知はされません。[例外] タブの選択は無視されます。 ○無効 (推奨されません)(F) この設定は避けてください。Windows ファイアウォールを無効にすると、このコンピュー タをウイルスや侵入者にさらす危険性が増す可能性があります。 Windows ファイアウォールのその他の詳細を表示します。

「Windowsファイアウォール」の画面。有効 にするときは、この画面で「有効」を選ぶ



「マカフィー・パーソナルファイアウォールプラス」の画面

OK

キャンセル

インターネットからの不正侵入をくいとめる最終兵器?゜ファイアウォール(防火壁)が 最終兵器!?

います。 アウォールの機能を持つソフトが入って ファイアウォールプラス」というファイ アウォール」と「マカフィー・パーソナル イアウォールといいます。 を防ぎ、情報の流出を防ぐ機能を、ファ このパソコンには、「Windowsファイ 外部(インターネット)からの不正侵入

選んで使ってください。 く働かないことがあります。どちらかを 一つ以上同時に使うと干渉しあってうま ただし、ファイアウォールのソフトを

の共有ファイルなどが使えなくなること また、ソフトの設定によってはLAN

> があります。設定を変更するなどの対処 の防止」に、くわしい説明があります。 をしてください。 ファイアウォール機能があります) らに効果的です。(多くのルータには、 ウォール機能があるルータを使うと、さ ター」-「安心安全に使う」-「不正アクセス インターネットの接続に、ファイア

> **Ŷ**「サポートナビゲー



「あとでメールください」と言われたけど

メールを送るチャンス到来です。「それじゃ、あとるでメールください」って言われても、あせることはありません。



メールアドレスを手に入れよう

を、相手に伝えなければなりません。ている。でも、自分にも送ってほしいと思ったら、あなたへの送り先=メールアドレスのと見回すと、みんなメールをやりとりし

というところからもらうものだからです。についているのではなくて、「プロバイダ」いてないのです。メールアドレスはパソコンいまのでしょう? じつは、パソコンには書あるのでしょう? じつは、パソコンには書いて

うだ。。
「プロバイダと契約する必要があっためには、プロバイダと契約する必要があまったのホームページを見たり、メールを使まなサービスを提供する会社です。インター「プロバイダ」はインターネットのさまざ

をつなぐ 「回線」

ダイヤルアップと常時接続

くて手軽な反

面、

ホ 1

ムペ 1

ジを見

た

り

メールを読むときに時間がかかります

ほかに、「ADSL」

や「光ファイバー

加入のほかに、 インターネットを使うには、 も必要です。 インターネットとパソコン プ 口 バ イ ダ

きますが、 話に使っている回線をそのまま使うこともで ダイヤルアップ接続」という方法で、 この方法は特別な手続きがいらな 電

ある」にくわしい説明があります。 めるかたへ」-「ブロードバンドにも という接続の方法があります。

準

+備と設

0)

「第5章

これからインター

ネットを始

ソフトナビゲーター

いろ

「CATV」などの「ブロードバンド接続

■ ## US SOft**ngyi** インターネットの申込み BIGL BE NECが提供するインターネットプロバイダBIGLOBE BIĞLEBE BIGLOBEで安心してカンタンにインターネットをはじめよう! ウイルス対策でずっと安心! 電話一本でラクラク入会! お申し込みは BIGLOBE 電話で入会セ 安心 **ODN** ずっと無料!* YAHOO! BB 「Bフレッツ」、「フレッツ・ADSL」対応コース DION by KOODI おトクな入会特典はコチラ! шшш TEL.0120-15-0962

デスクトップの 「インターネットを始めよう」アイコンをダブルクリッ クすると、「インターネットの申込み」が表示される。左の一覧でプロ バイダを選んでクリックすると申込み手続きが始まる

もできます。 フトです。 メールソフトというのは、 受け取ったメールを保存するのに使う 宛先の住所録を作ったりすること メールを送っ

メールソフトを使う

参考にしてください ブ バイダとの契約は、 準 -備と設定』 を

アド も入っています。 ワードなど、秘密にしなければならない 情報なので、 フトの設定に必要な情報も届きます。 プ ・レスが届きます。 ロバイダに加入すると、 大切に保管してください。 それ以外に、 あなた メー 0) 重 メ ·情報 パス 要な ル


サ

ソフトー 覧 にもあります。

プロバイダ=Internet Service Provider(ISP)の

アウトルック2003を起動する

アウトルック2003は、スケジュール管理や メールなどの機能を持っている

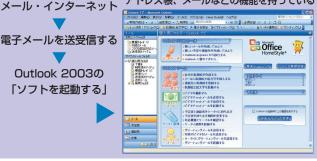

アウトルック2003が入っていないモデルをお使いのかたは、 look Express(アウトルックエクスプレス)というソフトでメールを 利用できます。詳しくは🎥 「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「ソフト一覧」-「Outlook Express」をご覧ください。

出してみましょう。 「アウトルック20 メー f ウ f 1 ルソフトの機 ル i C ッソ e ク 2 2 0 3 03モデルに入って 0 能があります。 3」というソフトに を使ってメー ح ル (1 0)

は、

ア 0

アウトルック20 トナビゲーター」 0 3 0) 使 v 方は、



信をクリック!

さあ、メールを出しましょう!切手も便箋も封筒もいりません。書いて、送信ボタンを押すだけです。

自分あてに送って試してみよう

です。
んどんメールを書くのが、メール上達のコツんどんメールを書くのが、メール上達のコツタが出さないと、相手からも届きません。ど

込めばメールを送れます。りますが、宛先、件名、本文の三つさえ書きメールを書く画面にはいろいろな項目があ

Office

話のメールアドレスでもだいじょうぶ。入ったメールアドレスを入力します。携帯電入。たくは、真ん中に「@」(アットマーク)の

-ル送信にチャレンジ!

自分の似顔絵を作成する メールに似顔絵や絵文字を挿入する 連絡先に似顔絵を登録する 似顔絵と絵文字を起動する

ビデオを撮影する ビデオチャットメールを送信する ビデオチャットメールで返信する ビデオチャットメールで返信する ビデオチャットメールを起動する

て、ちょっと奇妙な感じですけどね。送ってみましょう。自分にメールを出すなんアドレスを宛先に入れて、自分にメールをつまく届くかどうか、試しに自分のメール

Lrt.

(のメールフォルタ 個人用フォルダ 国 下書き 受情トレイ ③ 受信トレイ ③ 通 送信トレイ ③ 通 送信トレイ 〕 通 送信ネのアイテム 連 読がメール

(回)

アウトルック2003 (左)の「新規作成」を クリックすると、新 しいメールの画面が 開く(下)。宛先、件 名、本文に記入し、 「送信」をクリックす るとメールが送信さ れる

予定表を選集をサータイに終めます 予定表を制度をサータイに終めます 予定表を制度を受する 予定表を制度を受する 予定表を制度を受する 予を表します アータイ選 アータイ選 アータイ選 アータイ選 アータイ選 アータイプ アータープ アータイプ アータープ アーター	
: ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 挿入(P) 書式(Q) ツール(I) 罫線(A) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)	×
… 京もっと活用!ワード(D) 写 スピーチ原稿(G) ② 似顔絵の作成(グ) 似顔絵の挿入(M) 。 … □ 送信(S) ① ▼ ① ② ▼ ▼ ③ ① オブション(P) ▼ HTML 形式 ▼	
世 宛先 世 CC - 作名 テスト	=
: □ □ ※ □ □ 名刺の添付金 似顔終と絵文字② 差出人へ⊗ 全員へ⊗	1:
山□様↩ ↩	
山口です。↩ 自分宛のテストメールです。↩	
本日は晴天なり。↩ いえ、冗談です。ほんとは雨なんです。↩	
	·
	•

る

メ

1

ル

は

す

ぐ送 1

信され

通

の設定では、

「送信」

をクリッ

ファイル」

メニュ

 \dot{o}

「上書き保存」

🍻 テスト – メッセージ

開(⊙).

閉じる(0)

印刷(P).

山口様↩

山口です。↩

本日は晴天なり。↩

新規作成(N).

名前を付けて保

ファイル(E) 編集(E) 表示(V)

上書き保存⑤) Ctrl+S

自分宛のテストメールです。↩

いえ、冗談です。ほんとは雨<u>なん</u>です。<mark></mark>↓

Ctrl+O

挿入(1) 書式(0) ツール(T)

チ原稿(<u>G</u>) | 😊 似顔絵の作成(

🚩 🔒 🔡 オプション(P).

¥) | 似顔絵と絵文字(Z) | 差出

読み直してから送ろう

す。自分宛なので「テスト」でいいでしょう。 自分の名前を書くと、 便箋にあたる部分です。 したとき、 本文には、 礼儀正しい印象になります。 覧に 用件を書きます。 「件名」として表示されま 届 最初に相手の名前と 1 たときに 手紙でいうと 文字数に わかりや

件名には、

メー

ル

の題名を書きます。

開いてみましょう。送ったメールがそこにあ ださい。これで、送信されます。 制 ば 限はありませんが、 さて、メールがどうなったか確認するため 書き終わったら 「送信済みアイテム」というフォルダを 無事送信されたということです。 「送信」 簡潔な方が好まれます をクリックしてく

ますが、 を 「ファイル」メニューの「上書き保存」をクリッ メールは「下書き」に保存される です。 されることがあるからです。 ずにとっておくことができます クリックすると、 るときは、あえて「下書き」 ればいいのです。 信するときに開いて「送信」をクリックす つかるものです。送る前に読み返す たり、自分が、怒っていたりあわてて けるといいですね。また、 文章は、読み返すと、 メールは「下書き」の中に入るの 落ちついてから送信する方がい 意図したものより強く伝 メールは、 書いたメールをすぐ送ら 表情や口調が 誤字や勘違 わっ に少し寝 相手に意見を 伝 わ で、 5 習 1) 慣を かせ な も が 送

写真やファイルもいっし よに

せます。 ンをドラッグして、 文字だけでなく、 しょに送りたいときは、 これを添付ファイルといいます。 写真などの メールの本文の上 写真などの フ ア イ ル ア 載 を

1

つ

コ



添付ファイルの名前をダブルク リックすると写真が表示される

写真やワープロ、表計算などのファイ ルを送りたいときは、ファイルをメー ルの画面にドラッグする

添付ファイルのオプション ▼ ×

共有添付ファイル 各受信者(びよ、ドキュメントワー クスペースのファイルのコピーが送 付されます。このファイルは、他の フーザーが変更すると自動物に 事格されます。

通常の添付ファイル 各受信者には、個別 人が送付されます。

K



囲いたメールを 読む


それから、メールが来たら返事を忘れずに。きっと、あの人は一日一度は、メールが来ていないかチェックしたいものです。 あの人はあなたの返事を心待ちにしています。

メールはプロバイダに保管されている

でも、メールアドレスは住所のようなものです。でも、メールは郵便のように、あなたの手口バイダの「受信メールサーバー」という郵りません。あなた宛に送られたメールは、プリません。あなた宛に送られたメールは、プロバイダの「受信メールサーバー」という郵です。


てきてくれます。
「ツール」メニューにある「送受信」の「ツール」メニューにある「送受信」をクリックしてみてくださいていないかをチェックして、届いていれい。メールソフトが、あなた宛のメールが届い。メニューにある「送受信」の

新しく届いたメールは、≧マークがついて

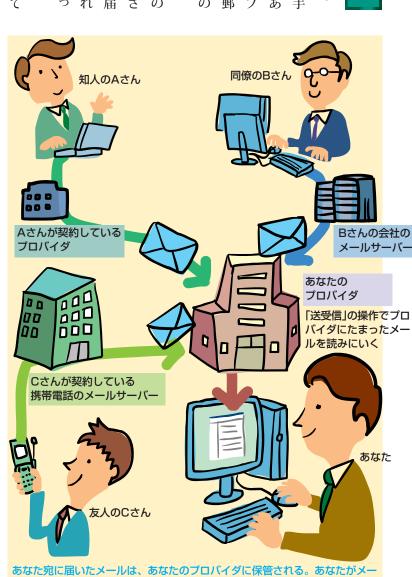


ルソフトで「送受信」の操作を行うと、それがパソコンに読み込まれる

メールの受信と返信

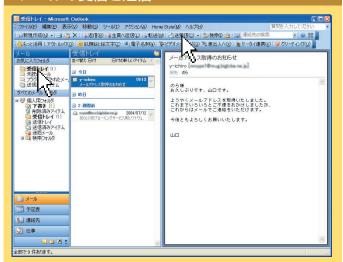

「送受信」をクリックしよう。新しいメールがあれば、「受信トレイ」 に表示される

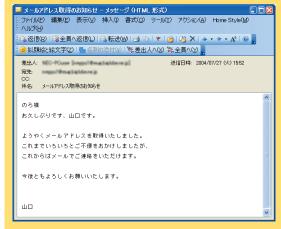

ルをダブーラー たをダブルクリックすると、 メールの文面が表示される イ」をクリックして、 読みたいメー しい画面が開

でもらえます。

ファイル(E) 編集(E) 表示(y) 挿入(p) 書式(g) □送信⑤ (i) ・ (ii) 8√ (* ↓ (* | △) (i) オブション(P)... ・ | HTML形式 RE: メールアドレス取得のお知らせ 山口さまり お久しぶりです。のらです。 Sent: Tuesday, July 27, 2004 3:52 PM+ Subject: メールアドレス 取得のお知らせ お久しぶりです、山口です。↩

本文には、引用のために、元のメールが入っ ている。プライベートでは引用が多いメール は嫌われるが、ビジネスでは確認のために全 文を残すこともある

ず、「読みました。詳しくは後ほど」というメ ださい。 は、 届いたか、気になっているもの 事を出しましょう。メールを送った人は、 ルだけでも、先に返しておくと親切です それから、 じっくり返信を書きたいときは、とりあ 文字数などに制限があるので注意してく 携 帯 電話にメールを送るとき なのです。 事

ル

あるし、 ましょう。

すばやくやりとりできるの

いがメー

急ぎの用件が書かれていることも

利点のひとつですから。

また、メールを読んだら、なるべく早めに返

開いて、メールの本文が表示されま メールをダブルクリックすると、 太字になっているのですぐわかり

ŧ 別

0) す。

画

面

が 0)

メールは、

できるだけ毎

日読む習慣をつけ

返事に は 引用をほどよく使って

リックします。宛名に送ってくれた元の ようなやりとりになって、わかりやすく読 前や後ろや途中に返事を書き込めば、 引用されます。必要な箇所を上手に残して、 書き込んで送信すればいい 入った画面が出てきます。この本文に返 の差出人、件名に「RE: 本文には、 ル に返事を出すときは、 自動的に元のメール のです。 (元の件名) 「返信」 がまるまる 会話 をク が 0)

35



アドレス帳を使えば宛先もラクラク

でも、 メールアドレスって、長いし、 アドレス帳(連絡先)に登録すれば、次からは選ぶだけですむんです。(アドレスって、長いし、変な記号があって、いちいち入力するのは大変ですね。



「連絡先」から選ぶだけ

です。 メールアドレスをキーボードで入力するの 慣れている人にとってもめんどうな作業

ルを送れます。 重に登録しておけば、 から選ぶだけです。この方法なら、最初に慎 ぜん別の人に届いてしまうかもしれません。 きません。届かないだけならまだしも、ぜん でも、 しかも、 「連絡先」に登録しておけば、そこ 一文字間違えると、もう相手に届 あとは間違いなくメー

相手からメールをもらっているなら、

O u t 1

O O

連絡先に追加」をクリックすると、簡単に登 メールを開いて、差出人にマウスポインタを その k ールアドレス取得のお知らせ 受信トレイ (1)

未続のメール

スキ続のメール


フラグの成定定されたメ

送信済みアイテム


すべてのメールフォルダ 会議のスケジュール(E)... 電話番号の追加または編集(E) メールの送信 (追加アクション(D) 仕訳ルールの作成(R). 画 昨日 9个(のメール /オルタ ② 個人用フォルダ ② 下書き [1] ③ 削除(済みアイテム ② 受信トレイ (1) ② 送信(済みアイテム ③ ※既メール ③ は 検索フォルダ 送信オプション(Q) Cutiookの連絡先に追加(N) Outlookの連絡先を検索(U) Outlookのプロパティ(M) コピージ 予定表 2 連絡先 ு 仕事

メールアドレスを登録するには、メールを開いて、登録したいアドレスを 右クリックし、「Outlookの連絡先に追加」をクリックする

■ 連絡先に登録した名前をわかりやすくする方法

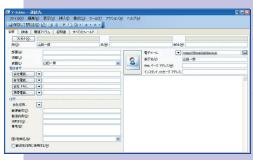

全般タブの姓名の部分で「y-ichiro」を「山田一郎」に変えられる。相手のメールアドレスが変わったときもここで書き替える

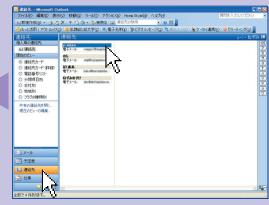

「連絡先」をクリックし、登録した「y-ichiro」をダブルク リックしてみよう

ウイルス対策ソフト「マカフィー・ウイルススキャン」。設定によって電子メールの送受信をリアルタイムに監視して、ウイルスの検知と駆除をできる

(この画面はアップデートサービスなどによって変更される場合があります)

録できます。

リッ して、 いぶん見つけやすくなります 名前に変えておけば、 ŧ y i ッ 登録された名前 ĺ クして、 ル 連絡先を開いてください。 C Щ h 田 メニュ i その r 郎 o」という名前で登録されたも 」などのあなたが読みやす 人の名前をダブルクリッ 1 などを変え 0) 次にさがすときに、 「アド Ĺ た こス帳」 いとき たとえば をク は ず

意が必要です。

このパソコンには、

ウイルスからパソ

ション コン して感染します。

とくに添付ファイルには

ピ

ユ

タウイルスの多くは

ル

を介

を守ったりウイルスを削除するために、


ウイルスに気を付けよう

使って、 は、 があらわれるので、定義ファイルもどんどん り除きます。ところが、ウイルスは日々新 ですが、 ターネットを使って無料で新しいものに書き替 ファイルは、使い始めてから九十日間はイン イルスの特徴を書き込んだ定義ファイ カフィー・ウイルススキャン」というウ ス対策ソフトがインストールされていて、 (アップデート) できます。 ぜひ継続して書き替えてください。 ネット」 マカフィー・ウイルススキャン」 いものが発表されます。 「しっかりセキュリティであんしんイ ウイルスを発見し、パソコンから 新しいウイルスほど出回るものな (2ページ)をご覧ください それ以後は の定義 詳 ル 1 ウ 取 を



たくさんの人に出しても手間は同じ

メールならそんなめんどうはありません。たくさんの人に同時に同じ内容を送ることができるんです。パーティーの連絡で、何度も同じ内容の電話をかけて、うんざり……。

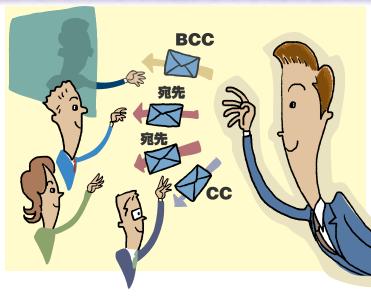

「同報メール」で幹事の達人に-

ど、連絡や調整に時間をとられます。 メールを送ることを、「同報メール」と呼び スを指定するだけで、一度に送れます。 もまるで平気。宛先欄に全員のメールアドレ も、幹事は大変ですね。参加者が多くなるほ このように、たくさんの人に、一斉に同じ ところが、メールを使えば、人数が多くて 楽しいパーティーや懐かしい同窓会。で

宛先に併記された全員に同じ文面のメールを できます。また、「全員へ返信」を選ぶと、 と、送信してきた人だけに返事を送ることが メールを受け取った人は「返信」を選ぶ

返信できます。

せ」になります。誰が何を書いたか、記録が れば、同報メールが「会議」や「打ち合わ 参加者全員が「全員へ返信」でやりとりす

報したい人に使います。 ピーの略で、この欄に入力した宛先は届いた いう欄があります。ブラインドカーボンコ の選択」画面には、もうひとつ「BCC」と 通しておいてほしい人の宛先を入力します。 接の相手ではないけれども、一応内容に目を ます。「CC」はカーボンコピーの略で、直 残るのでなかなか重宝します。 メールに表示されません。内緒でメールを同 回覧板やお知らせ、会報にも使えます。 「宛先」をクリックすると出てくる「名前 「宛先」の下には「CC」という欄もあり

グループでメールを交換する


リ

組みです。 語りあったり、 ると、そのメールが登録した人全員に 同報メールを使いやすくした、 ある特定のメールアドレスにメー (略して、 興味のある事柄をいろいろな人と 情報を共有したりできます。 というものもありま 届く仕 -ルを送

検索エンジン(42ページ)でさがすといろい

というよく似たシステムもあります。


んの 仲 索すると無料で利用できるサービスも見つか できます。 バイダなどのサービスを使えば自分でも主 ろなメーリングリストが見つかります。)ます。 間を 雑誌のように、 人に配りたいときには、 般公募してもかまいません。 決まったメンバーだけで使っても、 「メーリングリスト 自分が書いたものをたくさ メールマガジン 無料」 で検

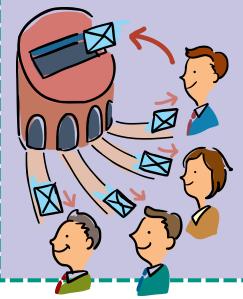


同報メールの設定方法



メールを書く画面で「宛先」をクリックすると、「名前の 選択」の画面があらわれる。名前をクリックして、「宛先」 「CC」「BCC」をクリックする操作をくり返すと、アドレ スが指定されていく。選び終えたら「OK」をクリック

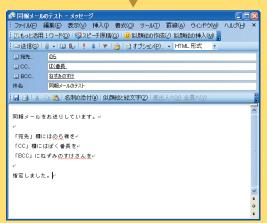

「宛先」「CC」「BCC」の欄にそれぞれメールアドレスを 入れた。このメールを送信すると……

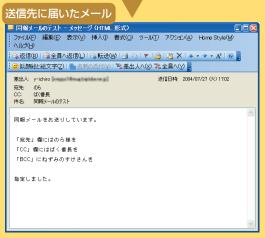

「宛先」と「CC」の名前は表示されるが、「BCC」の名前 は表示されない



世界中のホー パージをのぞいてやろう

そのホームページをあなたのパソコンに映し出すには、こうすればいいのです。ホームページは誰もが自由に作って公開できるので、世界中で日々増加しています。



ホームページは情報の宝庫

ターネット」が来るようになりました。 集の鉄則ですが、最近は「本」の前に「インれでもダメなら人に聞け。この二つは情報収れでもダメなら人に聞け。この二つは情報収

報をひとに見せる仕組みがあります。インターネットにはホームページという情

全世界に広がりました。ことができます。そのため、あっという間に、ホームページは、誰でも作って、公開する

ウザが入っています。 っこのパソコンにはInternet Explorer(イ す。このパソコンにはInternet Explorer(イ

Web。「サイト」ともいいます。 ホームページ=正確にはWorld Wide Web。略してホームページ=正確にはWorld Wide Web。略して

URLを入力してホームページを見る

ばれるものです。 ります。URL(ユー・アール・エル) ホームページには、 住所(アドレス) と呼

ことです。 まざまなホームページが作られているという 聞いたりするようになりました。それだけさ ケージなど、あらゆる場所でURLを見たり 最近は、新聞、 雑誌、テレビ、 製品のパッ

キーを押せばいいのです。 スバーにこのURLを入力して、Ent ホームページを見るには、ブラウザのアドレ e

ンダーバーのようにふ は長いものも多く、ア とはいえ、URLに ② · ■ ② ⑥ № ex ★ballan

Found」(見つかりま うので、 せん)と返されてしま てきます。 だん使わない記号も出 一字違っても「Not 直接入力する

ときは、

慎重に。

ADSL中月銀3万月銀料 選禁: 學社学産 欧朝 天東: 口が寛京 欧 欧 国 西京 国 辞書 ・14 元 いっか 表表 3万月 第4	イトに注意(サービス開始) に役立つ時度 関係まサービ
アドレス(①) (画) http://www.nasa.gov/ho	me/
3 MAA Man - Person hitrest Lodger 24400 MRO 8500 MICANO 2-400 A570	
② R2 → ② → M ② ② PREMION ② PROCESS ② W → □ ② ③ 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	お助 リンク *
BIGLA 18 1	+60
+ in Vide + in Statemen + in Education + in Education - in Wednish Threas - Complete Coverage - Complete Coverage	GHT
+ For Industry + Launch Flash Feature	
+ LIFE ON EARTH + HUMANS IN SPACE + EXPLORMS THE UNIVERSE	
	9-291
これがNASAのホームページ	

		WAS ASSESSED.
記号	読み方	半角入力で下のように キーを押します
:	コロン	*:けを押す
/	スラッシュ	(7.め)を押す
	ドット、ピリオド	>・ を押す
~	チルダ、ニョロ	Shiftキーを押しながら
-	ハイフン	を押す
	アンダーバー	Shiftキーを押しながらしるを押す



ここが違う! NECあんしん

ホームページの中でリンクされている 部分にマウスポインタを置くと、手の 形に変わる。クリックすると、そのリ ンクの指し示すページに切り換わる

「リンク」でページをめくる

そこにつながるページが表示されるのです。 ば青)になっている文字やボタンの形をした の「戻る」をクリックします。 部分があります。これらをクリックすると、 ク先」のページを表示するという方法です。 をします。「リンク」をクリックして「リン 作られています。でも雑誌とは違った読み方 これが紙の本の「めくる」に相当します。 ホームページには、本文と別の色(たとえ ホームページは雑誌のようにページ単位で 元のページに戻るときは、ブラウザの左上



エンジンで宝の山をさが-

インターネットなら、あのコトについてもっ ついてもっと知りたいとき。どんな方法で調べ こんなに簡単にいろんな情報が! ます?

ネットの検索は「検索エンジン」で

ジン! その 情報をさがすなら、 理 亩は、 検索ができるからです。 何といっても検索エン

見当でさがしたり、 す。 ありません。 に何が書いてあるかは、 いけません。ましてや、 の情報を見つけるには、 検索の便利さは本と比べるとよくわかりま 本は、 度読んだことがあっても、 索引から調べ直さないと 読んだことのない本 カンで判断するしか ページをめくって なに

か

はホームページの名前だけでなく、 を入れるだけで、 ームページの一 ところが、検索エンジンなら、 覧が表示されます。 その言葉が書かれ キー 概略も表 ゥー 7 覧に (1 ĸ る

> するときの参考になります。 **亦されますから、** 必要な内容かどうかを判断

るだけ。そのホームページが表示されます。 あとは、見たいホームページをクリックす

利な索引なのです。 検索エンジンは、 インターネット全体の




一覧に戻るときにはツールバーの「戻る」 ボタンをクリックする

検索エンジンにチャレンジ

BIGLOBE - Microsoft Internet Explorer ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(工) ここにキーワードを 3 戻る ▼ 入力します アドレス① 🥑 http://www 📆lobe.ne.jp/index-pc.html 8 - PhishWall ● 日本(http://www.biglobe.ne.jp) BIGL®BE * イルカ 🔻 🔍 ウェブ 🕕 BIGI DE @ 151.ware 「スタート」-「インターネット」をクリックして、 Internet Explorerを開く。キーワードを入力

して、Enterキーを押す

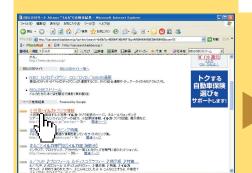

表示された一覧の青い文字をクリックする と、そのページが表示される

検索のためのキーワードを入力して、Enterキーを押すと検索が実行されます。

お気に入りに追加(A). お気に入りの整理(Q)...

おすすめネットサービス

ラジオ ステーション ガイド

ツール(工)

ヘルプ()

http:

Microsoft Internet Explorer

お気に入り(A)

NEC

MSN.co.jp

NATIONAL AERONAUTICS 登録したいページを開いて、「お気に入り」メ ニューの「お気に入りに追加」をクリックし、 「お気に入りの追加」画面が開いたら、「OK」を

🛅 リンク

表示Ϣ

vw.nasa.go

米国

クリックする

よく見るページはお気に入りに登録

能があります。 ジを記憶しておく「お気に入り」という機 Internet Explorer には、 気に入ったペ

「お気に入り」メニューをクリックして

どったりしなくてすみます。 お気に入りがたくさんたまったら、 お気に入りに追加」をクリックすると、 次に見るときは、いちいちリンクをた 開いているホームページが登録されま

ルダを作って整理しましょう。

絞り込みこそワザの見せ所

す。 件以上のホームページが出てきてしまいま 要なホームページが見つからないのです。 大の難点なのです。 膨大すぎてほんとうに必 見つかりますが、じつはこれがネット検索最 関係なものも多そうです。 たとえば、 よく使う言葉でホームページを検 感動的なほどたくさんのホームページが とても全部を見ることはできませんし、 「イルカ」で検索すると、十万 索する

必要なページだけが表示されるようにする

これが検索のワザ ためには、 賢 (1 キー ワ ĺ F が必要なのです。

す。 のです。 に変えて検索すると、 たとえば、 なるべく具体的な名前を入力すれば 「イルカ」 を「イルカショ 気に絞り込まれ 1 ま

す。 以上のキーワードを入力する方法もありま ムページが検索されます。 単語と単語の間をスペースで開けてふたつ 入力したすべてのキーワードを持つホ

すると、 たとえば、 約四分の一に絞り込まれます。 「イルカショ 東京」



次にそのページを見るときは、「お気に入り」メ -をクリックすると、下のほうに登録した ホームページの名前が表示されるので、それを クリックする





さが あな ただけの「こんなページがあったんだ!」を見つけてほし せばさがすほどいろいろなものが見つかるホ ムペ ジ。

調べ る 買う、 知る、 テーマはさまざま

かっても読み切れないほどのホームページが ま めります。 ず。 # 界 介中には、 え、 玉 いろんなホー 内だけでも、 ムページ すでに一 が 生か あ

· 🕤 · 🖹 🙎 🐔 🔎 1800 🤺 281002300 🔗 🝰 🤯 🔟 - 📙

▼ ○ 秋東 田田書 日秋西 全マーカー 幸 東京 ※ ※ ※ ※ ● 社主法 □□ <目

fall B B (http

ありません。 中身も多種多様です。 使い方も一通りでは

乗り換えを調べるページ、 調べることに目的を絞ったページもありま に登録しておくと便利ですね テレビの番組表を表示するページなどで たとえば、 毎 日 使いそうなページは、 天気を調べるページ、 地図を調べ お気に入 るペ 電 車

ジ、 す。

す。

゙ショッピングサイト」 れから、 買 い 物 系 単独で出店してい 0) ホ 1 \mathcal{L} 1 ジ

大気情報

注意報·警報 台風情報

マリン情報

される OHIVENBURN

駅名入力検索

*JR福和山線脱線事故について

世界天気



自分をレベルアップさせたい、移植的な元
 日本いム、9選手に戦力外通告・提系機(1944年分)
 中村、様辺投手らる選手に戦力外通告・巨人 - 提系新額(19442分)

○ 芸能・松金洋子、写真集で爆乳タップリ ◎ -タギフジ(17時00分)

BIGLOBEニュース(http://news.fs. biglobe.ne.jp/)。読売新聞や時事通 信、サンケイスポーツ、夕刊フジな どのニュースを読める

●2005年秋冬PC購入 個面 ●BeePointアンケート 注動

駅名入力検索(http://www.jorud

an.co.jp/)。出発駅と到着駅を入力 するだけで、乗り換えの案内が表示

無漢案內 MIIM

05/86 A × 10 B × 1689 × 11 9 × ME Utol

お得な! 出張パック

興

味があるホー

ムページを見つけたら、

そ

す。

す。

か

この

「リンク集」を見てみてください。

つながりのようです。

次から次へと興味深

ージを発見することができます。

Ш

で結ばれていることが多いのです。 ような趣味や目的をもったページは、

人と人の IJ

いる ります。 15 0) る店舗もあれば、 で、 「ショッピングモー クレジットカードでどんどん買える い過ぎないように注意してくださ たくさんの店舗が集まっ ル (商店街) もあ 7

ディ ニュースを配信しているサイトもあります。 が ニュースが入るとすぐに情報が更新される 見逃せません。 強みです。 個 ニュースサイトも人気があります。 ープな話題から、 一人が趣味で運営しているホームペ 1 スへ 0) リンクも魅 よりくわしい情 マスメディアが取り上げ 貴重な個人の 力です。 報 源 意 ージも 動 B 新 覚見ま な 画 関 l で 連 0) い

ニュ

ーの「インターネットオプショ

文字が大きくなりません。

ツー

作者が文字のサイズを指定しているときは

文字サイズを変えても、ホームページの制

「最大」などを選んでみましょう。

リックして、

ジで指定され

全般」

0)

中にある W e b

ユー

ザ

補 莇

をク

つけてください

フォントサイズを使用しない」にチェック

あ 口 商 一業的に成り立たないマイナーなテー などれない情報に触れることができま 1 力 ルなテーマも取り上げられていま

BIGLOBEショッピング(http://

プロードバンド 出張サポート無料! SIGNED TO COLOR shopping.biglobe.ne.jp/)。パ ソコン、周辺機器から、和服や食 べ物までそろう大ショッピング ール。仕様や価格で絞り込みが できる。オークションもある 中古ペノコン・「夏赤ペッグ特集 水道特集」 父の日特集 BIGL BE M 地域情報 E BE BIGLOBE地域情報(http://ar ea.biglobe.ne.jp/)。地域別 地域別お役立ち情報 に、ニュース、テレビ番組、 ◆都透前棋別情報 地模選択 <mark>▽</mark> 観光レジャー、レストラン、 ◆地図· 無路案内 地域選択 🛩



東京国立博物館(http://www.tnm.jp/) 保管する文化財の写真、約2万6千枚を 検索し、画像を見ることができるなど、日 本、東洋の歴史、文化に親しめる

ホームページの画面や内容は、ここに掲 載したものと異なることがあります


人は

「表示」メニューの文字サイズで

中

ホ

ページの文字が小さくて読みにく

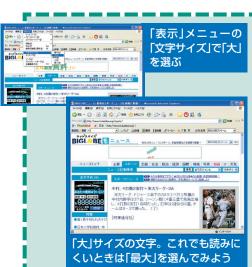

住宅などの情報を検索できる

ホー ・ムページの字が小さいときは



ホームページやメールでは、ファイルのやりとりに時間がかからないように、 ファイルを圧縮して、小さくすることがあります。



ファイルを小さくまとめるのが圧縮

ロードにかかる時間を短くするために「圧 るファイルをダウンロード(ファイルをパソコ ンにコピーすること)できるものがあります。 ところが、こういうファイルは、ダウン ホームページには、そのホームページにあ

本ソフト)では、ダブルクリックするだけ Windows XP(このパソコンに入っている基 ZIP形式は世界中で広く使われていて、

を取り出したりすることができます。 で、フォルダを開いたり、その中のファイル ソフトが必要です。 ことが多く、圧縮・展開 一方、日本国内では、LHAが利用される (解凍)には専用の

縮」されているものが多いのです。

も小さくすることを圧縮といいます。 (解凍)は、圧縮されたファイルを元の形に戻 複数のファイルをひとつにまとめて、 容量

すことです。

く使われているのは「ZIP」と「LHA」 圧縮にはいくつかの種類がありますが、広

のふたつです。

大きなファイルは圧縮して送ろう

度が遅いと迷惑がられてしまいます。 がすいすい送れても、受け取る人の通信速 信速度が遅いときはなおさらです。 と時間がかかります。 そういうときは、 大きいファイルをメールに添付し 圧縮してからメールに インターネッ こちら トの通 て送る

ができます。 同じファイル名のジッパーがついたフォル クリックすると、ファイルは圧縮されて リックして、表示されたメニュ ファイルを見ることができるし、 ダになります。これが圧縮ファイルです。 イルを他のファイルと同じように扱うこと 他 圧縮したいファイルやフォ のフォルダと同じように開いて中 「圧縮(zip形式)フォルダ」 ルダを右ク 1 そのファ 0) 送

添付することができます。 メールにも、他のファイルと同じように

圧縮フォルダ

ă

Sunset

圧縮されると、ジッパーが

ついたフォルダになる。こ


の中に圧縮したものが全部

入っている

て、

ただし、受け取る人がWindows XP以外

のパソコンを使っているときは、 めのソフトを使って展開しなければなり 展開 0) ま た

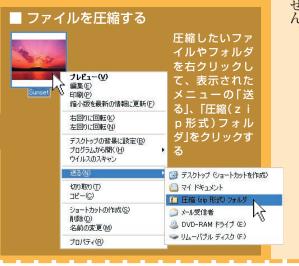

添付しましょう。

LHAの圧縮ファイルをもらったら

す。 $\widehat{\pm}$ L ルゼットエイチ)ファイル」 H Aで圧縮されたファイルを、 と呼び L Z ま Н

やソフトのダウンロードなど、 で使われるので、 ソフトを持っていると便利です。 LZHファイルはメールへの添付ファイ 圧縮と展開の いろんな場 両方ができる 面 ル

す。 C D されています。 多くの圧縮展開ソフトは、 -ROMの付録や、 無償のものもたくさんありま インターネットで配布 パソコン雑誌 0)

き、メールの「添付」 ルクリックすると展開されて、 ZHファイルがメールに添付されて届いたと に戻ります。 圧縮展開ソフトをインストールすれば、 欄のファイル名をダブ 元のファイル L

開するときは、その保存先のフォルダを開 展開されます。 ブラウザでダウンロードしたファイルを 圧縮ファイルをダブルクリックすれば 展



小ームページを作る


あなたが書いた文章や写真を、ホームページにして公開すれば インターネットに接続している世界中のパソコンから見ることができます。

ホームページ作成ソフトを使ってみよう

ます。 たとえば、あなたの旅日記、オリジナルレ まうになります。URL(ホームページのア は、インターネットでみんなに見てもらえる が、インターネットでみんなに見てもらえる が、インターネットでみんなに見てもらえる

ページを作れるソフトです。 ページを作れるソフトです。 ボームページは、HTMLという特殊な形 は、写真やイラストを配置しながら、ホーム し、写真やイラストを配置しながら、ホーム で作り、その中に、写真やイラ 式のファイルで作り、その中に、写真やイラ は、 は、 は、 がら、ホーム

ホームページができたら、それをプロバイ

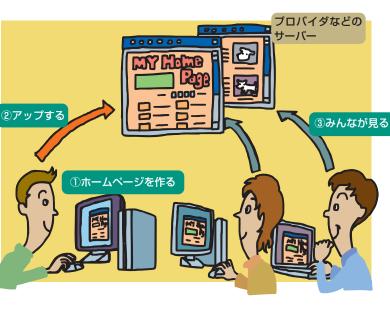

します。
ホームページを置くスペースにアップロードダなどのサーバー(コンピュータ)の中の

コンピュータにデータを送ることです。いコンピュータから、サーバーなどの大きないいます)というのは、パソコンなどの小さ「アップロード」(略して「アップ」とも

アップロードもホームページ作成ソフトで

場合もあります。
場合もあります。
場合もあります。インターネットやメールのためがあります。インターネットやメールのためがあります。インターネットやメールのためがあります。インターネットやメールのためできます。

ホームページミックス をはじめて使うとき

- ●ホームページミックスをはじめて使うときは、「ソフトを起動する」をクリックすると「このソフトをインストールしますか?」と表示されます。
- ●ホームページミックスは、このパソコンに入っていますが、 最初はインストールされていないので、すぐに使える状態にはなっていません。
- ●「はい」をクリックしてインストールしてください。 しばらく 時間がかかります。
- ●インストールの詳しい手順は 「サポートナビゲーター」を参照 してください。
- ●つぎに使うときは、インストールする必要はありません。
- ●ホームページミックスの使い 方は、「スタート」-「すべてのプログラム」-「JUSTSYSTEMアプリケーション」-「ホームページミックスのマニュアル」にもあります。


ソフトナビゲーター メール・インターネット ホームページを作る ホームページミックスの 「ソフトを起動する」



「新しく作る」をクリックする (一度作ったものを編集すると きは、「前回の続き」か「作った ものを開く」をクリックする)



イメージに合っ<mark>たデザイン</mark>を選 び、「進む」をク<mark>リックする</mark>

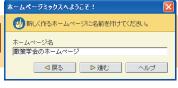

ホームページのタイトルを入力して、「進む」をクリックする



どんなページを入れたいかを左 のボタンで選び「追加」をクリッ クする。必要なページを全部選 ぶまでこの操作をくり返し、 「進む」をクリック



ホームページ<mark>全体の構成</mark>が表示される。 このままでいいときは「完了」。追加した いものがあるときや、デザインを変えた いときは、「戻る」をクリックして修正

ここのボタンをクリック するとそれぞれのページ に切り換わる

ここが実際のホームページ になる部分。文字や写真を 入れ替えていけば、あなた のホームページができあが る。 ☑ や写真をクリック して、右側で編集する



ホームページができ あがったら、 りりか クレてできあがりし どうなるか確認し、 (アップロード) をクリックし、ホーム マージスペースム アップロードします

> 左で選んだ文字や写 真の内容をここで入 力する



起動する方法はひとつじゃない

ことだと言っていいでしょう。こなすことが、パソコンを使いこなすというで、いろんな目的に使えます。ソフトを使いパソコンは、いろんなソフトを使うこと

トはパソコンに入っています。ワープロソフトやメールソフトなどのソフ

あります。
おります。もっと簡単に「開く」ということもいます。もっと簡単に「開く」ということもいません。ソフトを動かすことを「起動する」といいます。

て起動します。(14ページ)ソフトは、「ソフトナビゲーター」を使っ

しましょう。あります。ここでは、代表的なふたつを紹介あります。ここでは、代表的なふたつを紹介でも、ソフトを起動する方法は、ほかにも

起動する方法です。

むとつは、そのソフトで作って保存した
から、ファイルも開く方法。もうひと
動しながら、ファイルも開く方法。もうひと

「W」の印のつい たワードの文書 ファイルをダブ ルクリックする と、ワードが起 動する



張子にしたがって、アイコンが表示されて

フトを示す名前がつけられていて、

ル名の後ろには、

拡張子という、

作ったソ

いるのです。



起動したワードでダブルクリックした「同窓会のお知らせ」が開く



フォルダの「ツール」メニューから「フォルダオプション」を開き、「表示」、「詳細設定」の「登録されている拡張子は表示しない」のチェックを外すと、ファイル名の拡張子が表示される

ソフトが起動してファイルが開くファイルをダブルクリックすると

「ワード2003」で「同窓会のお知らせ」という文書を作って保存すると、ファイルはワードのアイコンで表示されます。この「W」のマークがついたアイコンは、「ワード2003」で作ったファイルだという印で、ダブルクリックすると、「ワード2003」が起動し、そのファイルが開きます。



ソフトを起動するスタートボタンから

階層になっています。 されています。たくさんのソフトが登録さ と操作すると、 のプログラム」に矢印(マウスポインタ)を れているので、ものによってはいくつかの る→「ワードパッド」をクリックする… 合わせる→「アクセサリ」に矢印を合わせ ログラム」があって、ここにソフトが登録 「ワードパッド」 スタート」をクリックする→「すべて を開いてみましょう。 スタート」のすぐ上には「すべてのプ ワードパッドが開きます。 (簡易ワープロ (上図参照) 「ソフ

好きなソフトをインストールしよう

できてしまうのです。そのためには、新しいソフトを追加することもできるのです。 パソコンのいちばんの特長は、いろいろな目的に使えることです。計算も、ビデオ編集も、作曲も一台のマシンで

パソコンはいろんな目的に使える応用ソフトによって

おかげです。 な目的に使えるのは、この「応用ソフト」の「応用ソフト」があって、パソコンがいろんがソコンのソフトには、「基本ソフト」と

「基本ソフト」は、OS(オーエス)と呼



ト) もあります。 した上で、使うと決めたら料金を払うソフ 料で使えるソフト)やシェアウェア(試用 トのホームページには、フリーソフト(無 ホームページなどで購入します。 ソコンをいろんな目的に使えるのです。 コンの中にあるファイルを扱うことで、パ わたしたちは、応用ソフトを使って、パソ ト」は、「基本ソフト」の上で動きます。 す。このパソコンには、「Windows XP」と イルの操作などをする縁の下の力持ちで ばれるもので、ハードウェアの制御やファ いう基本ソフトが入っています。 また、雑誌の付録のCDやインターネッ ソフトは、パソコンショップの店頭や 具体的な目的のために使う「応用ソフ

新しいソフトを追加することインストールは、パソコンに

にすることを「インストール」といいます。 「ソフトナビゲーター」の「ソフトウェア 「ソフトナビゲーター」の「ソフトウェア を探す」に出てくるソフトには、まだ、イン ストールされていないものもあります。 「ソフトを起動する」をクリックしたと 「ソフトを起動する」をクリックしたと してください。次に使うときは、もうインス トールの必要はありません。

「レギュラー」と「ソフトチョイス」という区別もあります。「レギュラー」は、このう区別もあります。「レギュラー」は、このに、どんなソフトか試してみて、その上で、どんなソフトか試してみて、その上で、もちろん、「ソフトナビゲーター」に入っていないソフトもインストールできます。インストールのしかたは、それぞれのソフトのンストールのしかたは、それぞれのソフトのマニュアルをご覧ください。

V 🖺 648

「ソフトチョイス」を使ってみて、 購入しようと思ったら…

「ソフトチョイス」のソフトを購入しようと思ったら、「詳細はこちら」をクリック

して「ここから購入できます」をクリック

する。ダウンロード販売のホームページ

Pro Becomber GOLDS BASIC (AND E

が表示される





「ソフトナビゲーター」の「ソフトの追加と削除」で、 削除したいソフトの左を<mark>▼</mark>にして、「削除」をク リックする

いらなくなったソフトを削除する

と削除」やコントロールパネルの「プログと削除」やコントロールパネルの「プログリフトナビゲーター」の「ソフトの追加使って削除します。 専用のソフトがついていないときは、 でソフトナビゲーター」の「ソフトの追加 と削除」やコントロールパネルの「プログ

ラムの追加と削除」で削除します。

定番のオフィスソフトを使ってみよう

パソコンソフトの定番といえば、ワープロソフト。 「ワード2003(Word 2003)」で見栄えのする文書を作ってみましょう。 紙に印刷することを前提にして文書を作成するソフトです。

文章と図を組み合わせるワープロソフト

するためのソフトです。手紙などの文章を書

ワ

「ド2003」

は、

書類を作って印刷

安全日報

校 清潔 Tunanaman (1) **₽**3

クイック リンク
 サポートに関い合わせる
 Office コラム アラカルト
 DE 辞書サービス特集
 IFM 特集
 リサーチ サービス特集

O - 📓 📓 🐔 🔎 🐲 🧙 BWICKS 🚱 🚳 🔜 🗔

テンプレート

Mad Ro

9-#F94F

領収書

ズの白紙だと思っていいでしょう(もちろたり、図を入れたりすることができます。くことはもちろん、文字の形や大きさを変え

ます)。 ん、ハガキなど、他のサイズの紙も指定でき

く作業を「レイアウト」と呼びます。表など、いろいろな部品を適切に配置していその白紙のなかに、見出しや本文、図版、

いちいちレイアウトするのがめんどうな人のためには、テンプレート(ひな形)が用意されています。さまざまな社内文書、社外文書を書き替えたり、図版を入れ替えるだけで、きれいに整った文書を作ることもできるのです。また、作った文書をインターネットのホームページの形で保存することもできます。

3のヘルプをご覧ください。ワード2003の使い方は、ワード200

面に取り込まれる

交通費など、 毎月集計しなければならな

数えます。たとえば、 目です。 単 クセル2003(Excel 2003)」です。 計ができるようにならないだろうか…… んなときにぴったりなのが表計算ソフト 純作業はとてもめんどうなものです。 表計算ソフトの基本はセルと呼ばれるマス 毎日、数字だけ入力すれば、 行は数字で、 左上から五列三 列はアルファベットで 自動的に集 行 目に

もできます。 式を入れて自動的に計算もできます。 まな関数が用意されているので、複雑な計算 ラフにすることもできるし、 入力すると、表が完成します。 ずらりと並んだセルの中に項目名や数値を セルの中に計算 表は簡単にグ さまざ

当たるセルは「E3」と呼びます。 るし、ワード2003に取り込んで文書の中 表やグラフはそのまま印刷することもでき エクセル2003の使い方は、 工 クセル2 国際 と 見 (新 音 音 河) 野 水 ・ 気 点 (表 全) 本・ 本・ 交通費

表は、必要な部分だけ選んで、グラフ化できる。 フ機能は「挿入」メニューの中にある

新福

32	Micro	osoft Ex	cel - 慕末年	表.xls						
18	77	TJKE) :	編集(E) 表示	(Y) 挿入(P) 書式(D) ツール(T)	データ(皿) ウィンドウ(W)	\JJ(<u>H</u>) _ 5	×			
16	Σ	- "	MS Pゴシック	- 11 - B <i>I</i> <u>U</u> ≣	E≡≡型 嬰%	・ *:00 +:00 詳 詳 🖸 ・ 💁 ・ 🛕	-			
. 6	なもっと	活用!エ	クセルジ 🙆	目的別!カンタン関数(」) 🔠 電卓(0) "="					
	C3 ▼ X J を 御士坂本八平直足の次男として土住に生まれる。									
	-	A	В	С	D	E	^			
1 2		末年表		Arra-Late on	新撰組	歴史の勧ぎ	4			
12	49		ate 2 - Ar	坂本竜馬 十佐に帰る。河田小龍から世界情	新採組	歴史の動き	_			
2		1854		勢を学ぶ。		日米和親条約が調印される。				
2	3	1855	安政2年	父、亡くなる。			_			
2	4	1856	安政3年	江戸で剣術修行。		アメリカ総領事ハリス、下田に 来る。				
2	5	1857	安政4年							
2	6	1858	安政5年	千葉定吉より「北辰一刀流長刀兵 法目録」を授かる。帰郷。歴史や オランダ語を学ぶ。		日米修好通商条約、日仏通商 条約が調印される。				
2	7	1859	安政6年							
2	8	1860	安政7年 (万延1年)			桜田門外の変が起こる。				
2	9	1861	文久1年	土佐動王党に加わる。	近藤勇、天然理心流 四代目襲名					
3	0	1862	文久2年	土佐動王党と別れ脱藩。勝海舟 の弟子となる		吉田東洋暗殺される。 生麦事件が起こる。				
3	1	1863	文久3年	脱藩の罪が許される。五月、松平 春嶽から5000両を借りる。海軍塾 塾頭となる。またしても脱藩。	新撰組、誕生。	長州藩がアメリカ、フランス、 オランダの艦船を攻撃。イギリス艦隊、鹿児島を攻撃。				
3	2	1864	文久4年 (元治1年)	神戸海軍操練所完成。勝海舟の 使いとして西郷隆盛に会う。		四国連合艦隊、下関を砲撃。 幕府、第一次長州征伐を命じ る。	~			
H	+ +	M \She	et1 / Sheet	2/Sheet3/	<	ar a said	>			
編	集		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			NUM	1.0			
199							100			

計算やグラフだけでなく、年表やスケジュール などの表を作るときにも便利



ーか月間の交通費を入力したエクセル 2003の画 面。小計の右側のセルには計算式が埋め込まれている ので、自動的に合計が表示される

0

03のヘルプをご覧ください。

に配置することもできます。

目的を絞ったソフトがあります。 ソフトにはイラストを描くためのソフト、音楽を作るためのソフトなど、 たとえば、年賀状を作るための専用ソフトもあるのです。

年賀状のデザインや素材が豊富

もっと簡単に美しく仕上げられます。 トでもできますが、年賀状ソフトを使うと 年賀状などのハガキの印刷はワープロソフ

材も豊富です。 イベントや季節に合わせたイラストなどの素 の基本デザインが用意されているからです。 なぜかというと、年賀状ソフトには、 多く

にできあがるのです。 るだけで見栄えのするハガキがあっという間 こうした素材を織り交ぜ、文章を付け加え

力です。ふつうに名前と住所を入力するだけ さらに、年賀状ソフトは表書きの機能も強 バランスのとれた表書きが完成します。

> れているので、文字の形も好きなものを選べ されるので、何度でも使えます。 また、 度入力した氏名、 行書体や草書体などの書体も用意さ 住所は住所録として管理



画面はモデルによって異なる場合があります

ハガキに自分で撮った写真などを載せたいとき は、SmartHobbyから操作する。トップメニュー で「ハガキを作る」をクリック



年賀状ソフト「筆王」の住所録作成画面。 番号を入力するだけでわかる限りの住所が自 動入力されるなど、工夫が凝らされている



レイアウトをするための新規作成ウィザー ド。順番に選んでいくだけで、表面、裏面、 両方のデザインが一度にできる

筆王の使い方は、筆王のヘルプをご覧くださ い。

プリンタを使えば、何倍も楽しい

プリンタがあれば、ワープロ、年賀状ソフト、表計算ソフトなどの印刷機能を使えるようになります。 「チラシができた」「ハガキができた」「さて、印刷しよう」。でもそのためには、プリンタが必要です。

用紙サイズの設定には注意しよう

を印刷することができます。 作った書類やインターネットのホームページ パソコンにプリンタをつなぐと、自分で

が、 できます。 へ行けば、数万円で十分な性能の製品を購入 ジェット方式の製品です。パソコンショップ プリンタにはさまざまな種類があります 現在、もっとも普及しているのはインク

どがあります。 きるもの、透明なシートに印刷できるものな できるもの、アイロンプリント用の印刷がで 紙だけでなく、シールやCD、 印刷できる用紙も、 機種によって、 DVDに印刷 普通の

> になった複合機もあります。 み込む周辺機器)やカラーコピーがいっしょ また、スキャナ(写真などをパソコンに読

パソコン本体と接続します。 般にプリンタはUSBケーブルを使って

さい。 ので、マニュアルをよく読んで接続してくだ ユーティリティーソフトをインストールすれ インストールの順番はプリンタによって違う 付属のCD-ROMからドライバソフトと 用意は完了です。機器の接続とソフトの

う項目をクリックします。 ル」メニューで「印刷」や「プリント」とい 実際に印刷するには、ソフトの「ファイ

る用紙サイズと、プリンタ側で設定している 気を付けたいのは、ソフト側で設定してい

-ジ設定

の用紙サイズは、 用紙サイズを合わせることです。プリンタ側 「プリンタの設定」などの

画面で確認できます。

-ド2003の「ファ イル」メニューから ジ設定」を開く 用紙のサイズを 指定できる。ここで は「はがき」サイズを しているので リンタ側の設定も 「はがき」に合わせる

はがき 100 mm 高さ(E) 1 ページ目(E) 2 ページ目以降(<u>0</u>): プレビュー 設定対象(Y) 文書全体 印刷オプション(1)... 既定値として設定(<u>D</u>).. キャンセル

ソフト側のページの設定



作った書類は積極的にリサイクルあのファイルはどこへ?

すぐに出てきますか? イルを作りましたか? それらのファイルは パソコンでは、ワープロの文書も、 あなたは、今までにどのくらいの数のファ

表計算

カメラで撮った写真も、 いう形で保存します。 ファイルはどこにでも保存できるので、い なんでもファイルと

からなくなります。 ら、ファイルをひとつずつ開いて中身を確認 に保存していると、すぐにどこに行ったかわ いかげんに名前をつけて行き当たりばったり どうしてもそのファイルが必要になった

類を何度も印刷できることや、ちょっと直し めるのも潔くていいんですが、一度作った書 く手はありません。 せっかく作った書類をみすみす埋もらせてお ところなのです。リサイクルの精神です。 て新しい書類を作れることがパソコンのいい 見つからないものはしかたがないとあきら

■ 基本はファイル名で「検索」

NEC-PCubor **** 1/9-3-h *** 1/9-3-h **** 1/9-3-h **** 1/9-3-h **** 1/9-3-h **** 1/9-3-h **

「スタート」をクリック し、「検索」をクリック する

下の条件のいくつかまたはすべてで検索 してください。

ファイル名のすべてまたは一部(0)

ファイルに含まれる単語または句(W):

戻る(B) 検索(R)

探す場所(L):

ルハードドライブ(C:;D:)

いつ変更されましたか? サイズは? 詳細設定オブション ここで「ファイルとフォルダすべて」をクリック する

ここにファイル名を入 力する(ファイル名の一 部でもいい)

ファイルの中の言葉で さがすときは、その言 葉を入力する

「検索」をクリックする

検索されたファイルは右側に表示される。どのフォルダに入っているか確認したいときは、ファイルを右クリックして「1つ上のフォルダを開く」をクリックする。いつまでも検索が終わらないときは「停止」をクリックして、「戻る」をクリックし、検索条件を細かくして検索し直そう

作っ す かっ ているかもしれません。 スタートメニューの「最近使ったファイ あとはまちがってごみ箱に捨ててい これが、 たソフトのファイルメニューに表示され ワード、 の他に、 ていればそのフォルダを開 使って間もないファイル エクセルなど、そのファイルを 場所でさがす方法。 1 てさが、 な なら、 ル L ま か

どんなファイル名で保存したか覚えて

いれ

そのファイル名ですぐに検索できます。

手がかりを見つけてとにかく

検索し

してみよう

さがし方の基本は、

名前でさが

ず、

場所でさがす、

のふたつです。

ファば、アァ、

イル

同じ名前

のファイルがたくさんあると、

た日付でもさがせます。

た

イル

を作って

部やファイ

ル

0)

中の言葉、

やっかいです。

マイドキュメントなど、

保存した場所

が

わ

けやすいように保存しておくのが大切です

認するぐらい。

やっぱり、

普段から、

全部検索されてしまうので、


絞り込む

0

写真は表示を使い分けてさが

切り換えます。

いうさがし方をしたいかによって使い分けましょう。日付や容量も表示される「詳細」などがあります。どう善小さくたくさんの絵柄が表示される「縮小版」、更新切り換えます。

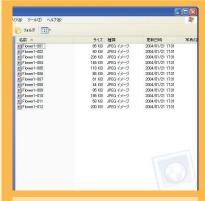

「詳細」表示にすると、上の「名前」や 「更新日時」をクリックして、その順番 に表示することができる



「縮小版」表示にすると、小さいながらも、「写真」表示よりたくさんの写真が一度に表示されるのでさがしやすい

イル(文書)の名前のつけ方を決めてそれを守る。 -の秘訣です。 -ルをちゃんと守っていれば、 アイルさがしがグッとラクになります。

身が手紙だということしかわかりません。

他のファイルとの違いをファイル名にしな

す。 前で保存されます。 このまま「保存」をクリックすると、この名 部分や「文書1」などの名前が入っていて、 新しく作ったファイルを保存しようとする ファイル名の欄には、 「名前を付けて保存」という画面が出ま 文章の書き出しの

同じです。 見るまで何のファイルだかわかりません。 ていう名前が並んでいたのでは、開いて中を でさがすことを考えると、いかにもまずい。 急いでいるときはしょうがないとしても、後 書き出しの部分がファイル名になるときも 「文書1」、「文書2」、「文書3」なん 「拝啓、時下ますます」では、 中

です。 あるときは、 は いと、さがしやすくはなりません。 出して、その組み合わせを名前にする方法 名前をつけるいちばん普通で確実な方法 そのファイルの内容からキーワードを拾 同じキーワードのファイルがいくつか 連番もつけます。

見つけにくい名前はあとで苦労する

「イギリス」

0) ロロ ツ

ク

0)

「イギリスロック


容のファイルができることを見越して、 年表03」といった具合です。 から連番をつけておくと確実です。 「年表」の三つめだから、 ひとつだけのものでも、 たとえば、

のちのち、

同じ内

最初

月20日に伊豆高原で撮った三枚目の写真を 純に日付と連番という手もあります。 豆高原」というフォルダに入れておきます。 「20051020-03」という名前にして、「2005伊 キーワードを考えるのがめんどうなら、 05 年 単 10

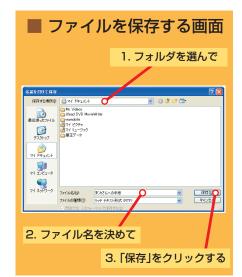

60

ファイル名を変更する



「並べて表示」の画面。ファイルの名前を変えたいとき は、ファイルを一度クリックして、しばらくしてから、 ファイルの名前の部分をクリックすると、ファイル名を 入力できるようにな<mark>る。すぐに続けてクリック</mark>すると ファイルが開いてしまうので、少し間隔をあけてクリッ クしよう

ファイル名の見えない部分を 読する



「詳細」の画面。ファイル名の後の方が隠れているとき は、「名前」の右側の縦の区切り線を右側にドラッグす る。10個以上のファイルに連番をつけるときは、「03」 のように、一桁の数字も前に口をつけておいたほうがい い。そうしないと、ほかのパソコンでファイルを見たと きに[3]が[10]の後ろに並んでしまうことがある

フォルダの中の絵や 夏を表示する



「縮小版」の画面。フォルダの中に写真や絵などの画像 ファイルがあるとき、小さく四つまで表示してくれる。 (ただしそのフォルダの中にさらに他のフォルダが入っ ているときは、画像ファイルがあっても表示されませ ん)

・ルを決めて継続するのがポイント

ル

は、 れも、できるだけワンパターンな拾い方がい もすぐに思いつくような言葉に限ります。 決めてそれを継続することです。 作ってから時間がたったファイル のです。 さがしやすい名前にするコツは、 すぐに思い出せません ナゾナゾのようなファイル名で キー ŧ ル ウー 同 ル じ そ を ル ただ、いくつか注意してほしいことがあり 1

い

もできます。増えてきたら、見分けやすい名 たか推測しやすい。 をさがすときに、 前につけ直してもいいのです。 もちろん、ファイル名はあとで変えること 自分がどういう名前をつけ

ルで名前がつけられ てい れば、 ファ 1 ル

までにしたほうがいいでしょう。 全角なら十文字程度、 表示のときに後ろのほうが表示されません。 ? フォルダに、 また、半角の「/」や「,」、「*」 あまり長い名前にすると、 は、 ファイル名に使えません。 同じ「種類」で同じ名前 半角なら二十文字程 詳細表 示や ひとつ 縮小

ファイルを入れることもできません。

ます。

61



ダが準備されています。
では、どこに集めればいいのでしょう。そでは、どこに集めればいいのでしょう。そでは、どこに集めればいいのでしょう。そがかでは、ジーでがないなものです。

開い

て、

そのフォルダの、

アイコンなどが何

新規作成

フ

オルダを作るのは簡単です。

フォルダを

もないところで右クリック。

マウスポインタを合わせ、

「フォルダ」

をク

大事な書類を、あちこち置いていてはワケがわからなくなるように、パソコンの中でがわからなくなるように、パソコンの中でがわからなくなるように、パソコンの中でがわからなくなります。自分で作ったファイルは見つからなくなります。自分で作ったファイルは見つからなくなります。自分で作ったファイルは見つからなくなります。自分で作ったファイルは見つからなくな事で整理をしていると、カリンの中ではないでは、カリンの中では、カリンのではは、カリンのでは、カリンのでは、カリンの

ルダを作れます。

新品のフォルダが光ってい

るアイコン・をクリックすればいいのです。

保存のついでに作ろうとすると、

ときにも、「名前を付けて保存」の画面でフォ

ードなどのソフトでファイルを保存する

前はファイルと同じ方法で変えられます。リックすると新しいフォルダができます。

もでも、

いい加減なものになりがちです。

「スタート」をクリックして、「マイドキュメント」をクリックすると、「マイドキュメント」が開く。写真を保存するのに便利な「マイピクチャ」などがある

**マドキュメント

プイドキュメント

プイドキュメント

プイドキュメント

プイドキュメント

プイドキュメント

プイドキュメント

ファイル整理の鉄則は、「一

か所に集めて、

(· () ○ 検索 フォルダ ファイルとフォルダのタスク ミュージック 筆王データ マイピクチャ 新しいフォルダを作成する このフォルダを Web に公開する 家族 友達 会社 その他 ☑ デスクトップ Docur マイコンピュータ 🥶 マイ ネットワーク 詳細

マイドキュメントに集めよう

がどんなことにパソコンを使っているか、 んな種類のファイルがあるか書き出して、 そういう具合に、 右 の図のように、 あなた ど 丸

ますね ガキ、

フォルダをどう作る?




パソコンをどんなことに使うかを書き出す



丸で囲って分類する。このようにフォルダを作 れば、これから作るファイルを収めやすい



家系図を横にしたように並<mark>べてみる</mark>

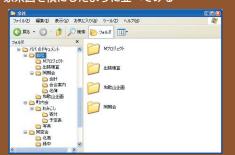

フォルダの階層図と見比べながらなら作りやすい

か所に集めて、フォルダで分類しよう

仲間同士を同じ箱にしま どういうフォ です。 で囲んでグループ分けします。 つひとつに該当するフォルダを作れば この 丸 い 0) 1 \mathcal{O}

0) と

ダがあって、

さらにそのフォルダの

中に、 0)

る

あ

ひとつのフォルダの中に、

いくつか

フ

オ

ą

あ

の図によく似ています。

をクリックすると画

面 0)

左側に表示され

ルダを作るか考えてみましょう。

ファイルがたまってきたら、

机

の上を整理する方法と同じです。

写真、

名刺など、

書き方にすることもできます。 こんな書き方の図をパソコンの これを、 家系図やトーナメント表みたい 画 面で見た

な

0)

画面です。

フォルダの全体構成を見るときに便利な、

またフォルダがある……入れ子になってい

ことはありませんか? フ 才 ル ダの 画 面 の上 0) 方に あ る ヮ オ ル

ァ

イルをうまく分類していけるのです。

フ

オルダを作れば、

あなたがこれから作る

あなたが書き出した用途の分類と同じ構

成

ファイルやフォルダを表示してい る画面の上の方にある、「フォル ダ」をクリックすると、画面の左 側に、パソコンの中のフォルダの 構造図が表示され、今表示されて いるフォルダが、そのうちのどこ に位置するかがわかる

interior

秘訣3 いらない ファイルは捨てる

フォルダを作って整理したら、 いらないファイルもでてきました。 TUEDEL 63

があります。ここに捨ててしまえばいいので


いらない物が多いと必要なものが見えな

こんなときには、思いきって、ごみ箱に捨ててしまいましょう。

では消えません。ごみ箱に入った状態で保存では消えません。ごみ箱に入った状態で保存されていますから、心配はいりません。 試しにファイルをどれかごみ箱に入れてみましょう。入れたらごみ箱をダブルクリックして開いてみましょう。さっき捨てたファイルがここに入っているはずです。このファイルを右クリックして「元に戻す」をクリックすると、ファイルは元の場所に戻ります。

パソコンの画面のすみっこには「ごみ箱」いファイルも混じっていませんか。ファイルであふれてしまいます。もういらないろいろやっているうちに、フォルダは

離すと、ファイルがごみ箱に入ります。す。そして、ごみ箱の上でマウスのボタンを「ドラッグして、そーっとごみ箱まで移動しま」いらないファイルやフォルダのアイコンをくなりますしね。

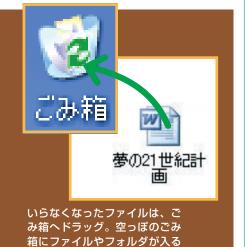

と、アイコンも少し変化する

ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H) 0 ○ 検索 フォルダ ……・ 夢の21世紀計画 こみ箱のタスク **j** こみ箱を空にする 5 すべての項目を元に戻す その他 ☞ デスクトップ 日マイドキュメント マイコンピュータ マイ ネットワーク 詳細 <u>ごみ箱をダブルクリックすると、</u>捨てたファ イルが入っている。ファイルをクリックして 左の「この項目を元に戻す」をクリックすると、 ファイルは捨てる前の場所に戻る

うっかり必要なものを捨ててもダイジョウブ!

本当にファイルを消したいときは



と、ファイルを保存したり、他からコピーし なったときは、本当にファイルを消さな る」をクリックします。 ファイルをごみ箱に入れた後、 「ファイル」メニューの「ごみ箱を空にす 逆に、本当にファイルを消したいときは たとえば、ハードディスクがいっぱいに ごみ箱画 面 0)

> ときに、そのファイルをさがすのがたいへ ルダが残っていると、元に戻そうと思った ごみ箱にあまりたくさんのファイルやフォ たりすることができなくなります。また、 んです。

どに保存してから、削除してください。 全に消えて元に戻せなくなります。 残しておきたいときは、CDやDVD 「ごみ箱を空にする」と、 ファイルは完

便利な右クリックメニュー

が右クリックメニュー どこにあるかわからないときやファイル たいへんそうなとき、意外に重宝するの とごみ箱が離れていてドラッグするのが ごみ箱がウィンドウ(画面)に隠れて

リックする。「ファイルの削除の確認」と と、その場所にペロッと垂れ幕のように 除」というのがあるので、今度はそこをク メニューが出ます。その下のほうに「削 いう画面で「はい」をクリックする。

ファイルやフォルダを右クリックする

ておかなくてはいけないファイルは、「7年10いずれいらなくなりそうだが、まだ保管し

来たら、フォルダごと捨ててしまえばいいの そこに入れておく手もあります。その時期が 月削除予定」といった名前のフォルダを作って

> と同じように、ファイルやフォルダがごみ 箱の中に入ります。 こうすると、 ごみ箱までドラッグしたの



大事なファイルは 大切に保管する

消えてしまったファイルはさがしようがありません。 いざというときのために、データの こまめな保存とバックアップを心がけましょう。

削除や上書きは慎重に

要です。

要です。

まつたファイルが消えないようにする工夫も必は、存在しているファイルの話です。消えては、存在しているファイルの話です。消えては、存在しているファイルのさがし方やさがしやここまで、ファイルのさがし方やさがしや

まうことがあります。うっかり削除してしまったり、上書きしてしいろんな作業をしていると、どうしても、

ファイルを消してしまうことです。上書きというのは、元々あったファイルの

いファイルだけが残ります。
すると、元々あったファイルは消えて、新し作った、同じ名前のファイルを保存しようと

ことができるでしょう。どうすれば、こういう問題を避けることが類や絵が消えてしまうことがあります。

作業中だからこそこまめに保存

こと。
まず、作業中のデータはこまめに保存する

ワープロや表計算ソフトで書類を作っているときは、つい熱が入って、少しでも先へ進るときは、つい熱が入って、少しでも先へ進るときは、つい熱が入って、少しでも先へ進保存」を選んでください。ハードディスクに保存されてる文書が、作業中の最新の状態に保存されてる文書が、作業中の最新の状態に関ってあれば、「tr」キーを押しながら、「S」キーを押す方法もあります。

と、さらに、安心です。制作の各段階の履歴ファイルを残しておく

履歴を残すためには、「ファイル」メすうちには前のものに戻そうということもあら、何度も書き直しています。何度も書き直ら、何度も書き直していますが、多くの人と相談しながンで書いていますが、多くの人と相談しなが

ニューで「名前を付けて保存」を選んで、

66

■ 三段階でファイルを守る

③まとめて バックアップする





②履歴を 保存する



万一のための備えです。

トールされているか確認してください。

ハックアップがデータを守る

アーのための備えです。 り一のための備えです。 カーのための備えです。 方一のための開えです。 方一のためのデータが壊れたり消えたり がというときに、そのCDやDVDに保存し を、「バックアップを取る」といいます。 定期的にバックアップを取る」といいます。 をデータを元に戻せば、バックアップを取っ でときの状態まで復帰することができます。 たどきの状態まで復帰することができます。

ていくだけなので、

簡単なことです。

ル整理術02」……という具合に番号を増やし

のから順に

「ファイル整理術01」、

「ファイ

に保存しておけばいいのです。ファイル名を少しずつ変えて、

同じフォル

ダ


ファイル名に番号をつけておい

く

古

めのノフトが入っています。 X」という、データのバックアップを取るたこのパソコンには、「バックアップ―N

Dに書き込むときは、「DigitalMedia」がインスでこのやDVDに保存して、ハードディスクからは消してしまったほうが、整理しやすい(あとらは消してしまったほうが、整理しやすい(あとめのソフトが入っています。

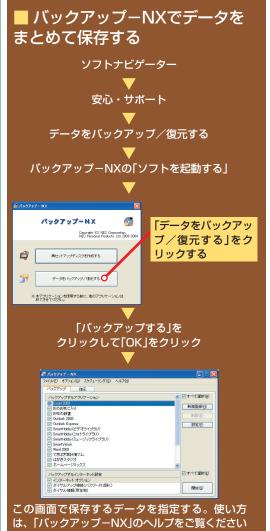

デジタルライフ 抗張大作戦

リモコンを使ってラクラク操作する メティアカレージ デジタルライフを便利にするリモコンとMediaGarage

写真を見る

デジタルカメラで撮った写真は、 パソコンに入れて とっておきましょう。 電子アルバムも作れるし、 CDやメールで 友達にも見せたいですね。





音楽を聴く

オーディオに使ってみましょう。 CDを聴くだけじゃなく、 好きな曲を集めて、 ジュークボックスにしたり、 レコードやカセットテープを、 CDにできるんです。

ビデオ・テレビを録る

パソコンでテレビを

見てみましょう。

ハードディスクに録画できるし、

ビデオカメラで撮った映像も 編集してDVDにできるんです。

(TVモデル、AirTVセットモデルの機能です)







「ネット映像」はインターネットの映像図書館 いつでも何度でも見られる新しい形のテレビ

みんなで使う・つなげて使う

使ったりできます。

一台のパソコンを、画面を切り換えて家族みんなで使えます。二台以上のパソコンをつないでファイルをのぞいたり、両方から一台のプリンタを

周辺機器を取り付ける

周辺機器をつなぐと できることが増えます。

ケーブルをつないだり、

カードを使ったり、

ボードやメモリを増設したり。

パソコンの機能を拡張できます。



リモコンとMediaGarageデジタルライフを便利にする

躍します。 オ、写真、音楽の視聴などに、リモコンが活 リモコン添付モデルでは、テレビやビデ

たとえば、テレビ番組の録画予約。録画し「MediaGarage」。操作するソフトは、かんたんAV視聴ソフ操作するソフトは、かんたんAV視聴ソフ

はずしたとき、そんなときに便利ですね。「タイムシフトモード」にすれば、録画じゃい、今見ている番組を見ているときも、さかない、今見ている番組を見ているときも、さかない、今見でいる番組を見ているとされている

むこともできるのです。

マウスを使って操作するだけではないので

テレビやオーディオのように離れて楽し

ういうときも、

リモコンを使います。

テレビやビデオだけじゃなく、DVDを見

CDを聴いたり、写真を見たり……こ

パソコンは、

目の前に置いてキーボードや

ここで、テレビ、音楽、ビデオ などを選ぶ 画面切換、予約一覧、録画予約などは、 フタを開けて操作する MediaGarageのメインメニュー を表示する 前の画面に戻る 機能選択メニューを表示する ·を選ぶときは、矢印ボタン (►)で移動して、決定ボタンを押す テレビ、ビデオ、音楽などを 6 終了する 5 WX YZ 15 レビのチャンネルは数字のボタンで選ぶ 0 ※リモコンのボタンはモデルによって一部異なります。

ライフ拡張大作戦

番組表 テレビの番組表を表示する。録画予約などができる。

テレビを見ることができる。

パソコンの中に録画したビデオを見ることができる。

写真の年度別やアルバム別の表示、スライドなどがで きる。

DVD/CD DVDソフトを見たり、CDの音楽を聴いたりできる。

パソコンの中に入れた音楽を再生できる。 インターネットの映像(BIGLOBEストリーム)を見る ことができる。

テレビ、写真、音楽などの設定を行う。 設定

MediaGarageのバージョンなどを表示する。



画面はモデルによって異なる場合があります

MediaGarageのメインメニュー画 面。リモコンの▶ボタンや◀ボタン、 マウスやキーボードなどで何をするか 選ぶ

モコンがないモデル だも

MediaGarageを起動すると、 MediaGarageの「テレビ」のトップ画面が表 見る・録画予約する」-「MediaGarage」の スやキーボードでも操作できます。 **示されます。ソフトナビゲーターで「写真_** 音 MediaGarageはリモコンがなくても、 画 「ソフトナビゲーター」をダブルクリッ す . 楽 「映像」-「テレビ・ビデオ」-「テレビを 面が直接表示されます。あとは、 る などの 0) 順 カテゴリを選んで に クリックすると、 それぞれの マウス ハトッ か 起 5

MediaGarageが活躍する マ ゥ 矢印ボ ところに来たら決定ボタンを押します。 たりするときは、 部分を移動させて、 画 面で録画や曲

で画面の色が変わって

いる 0)

あなたが選びたいもの

目を選んだり、

リモコンの

矢印ボタン 設定を変え

ます。 作することもできます。 キーと 「E は、 てください。 ンの矢印ボタン、 マウスでは、 そこをクリックすると、 キーボードの「←」、「→」、「↑」、 n t 三角形が表示されているとき e 項目をクリックで選んでい 決定ボタンと同じように操 r キーを使って、 設定を変えられ リモコ



録画予約の画面。画質などの項目に 上と下に三角形が表示される。 モコンの▲ ボタン、▼ ボタンやマウ ス、キーボードの「↑」キー、「↓」キー で選ぶ

メニューを選ぶ タンと決定ボタンで

キー

ボードなどで操作してください。



写真を見る



写真をもっと楽しもう!

楽しかったね~

けいる。いったいどう違うの? 今ひとつぴんときまいったいどう違うの? 今ひとつぴんときまずジタルカメラと従来のフィルムカメラ、

パソコンの最前線部隊デジタルカメラとはいったい……?

に保存するのがデジタルカメラです。してメディアカードと呼ばれる小さなカードムに焼き付ける代わりに、デジタルデータと、写真を撮るときに、フィル

れが大きな違いを生み出すのです。要するに記録媒体の違い、なのですが、こ

でとまるで違ってきます。への変化は飛躍的。撮影前後の流れも、今まへと進化してきた記録媒体ですが、デジタルへと進化してきた記録媒体ですが、デジタル

とれてるなぁ



力の見せ場です。

なんといってもフィルム代がかからない。

なんといってもフィルム代がかからない。

です。 身を消せば、またそこに写真を保存できるの身を消せば、またそ真はパソコンに移して、中きます。撮った写真はパソコンに移して、中メディアカードは、何度でも書き替えがで

を確かめられるのも心強い特長です。 とんどん写真が撮れるということです。 はいいのです。つまり、懐具合を気にせず、 がんどん写真が撮れるということです。 よったらすぐにどんなふうに写っているか を確かめられるのも心強い特長です。



デジョルライフ拡張大作戦 】

■ 記録媒体による違い

	デジタルカメラ	フィルムカメラ
撮影	メディアカードにデジタルデータで保存	フィルムに光学的に焼き付ける
撮影後の作業	パソコンにデータを移した後メディア カードを全消去(再使用)	プリント店に現像に出す 新しいフィルムをセットする
写真を見る	パソコンの画面で見る・印刷する デジタルカメラとブリンタを直接つない で印刷するダイレクトプリント (できる機種とできない機種があります)	印画紙に現像したものを見る
保存	パソコンに取り込んだデータをCDや DVDに保存	現像済写真やフィルムの状態で保存
加工	好きなとき、好きな枚数、好きな大きさ で印刷できる パソコンソフトで作品制作	プリント店で焼き増し プリント店の加工サービスの利用



学ズーム(実際にズームして撮れる倍

ズームもチェック。注意したいのは、

光

率)。デジタルズームはデジタル処理で拡

写真を使った作品制作はどうでしょう。「年賀状に写真を入れたい」なんて序の口。が、数冊作って配ろうなんて思ったら大変。が、数冊作って配ろうなんて思ったら大変。が、数冊作って配ることだってできます。いっ品を印刷して配ることだってできます。いっついが、 日記や旅行記に写真を添えて公開してみるのはいかがですか?

と、他にもいいことがたくさんあります。 と、他にもいいことがたくさんあります。 ます。また、コメント付きのデジタルアルバムをおけば、劣化もなく何度でも見たり印刷できおけば、劣化もなく何度でも見たり印刷できます。また、コメント付きのデジタルアルバムをので、分厚くかさばるアルバムを何冊もとっておかなくてすみます。

どんなカメラを選ぶ?

デジタルカメラを選ぶとき、気になるの が「画素数」(「ピクセル数」ともいいま き伸ばしたときにきれいに見えます。 ただ、普通の写真のサイズではほとんど ただ、普通の写真のサイズではほとんど だ、普通の写真のサイズではほとんど だい出ないし、メールに添付するときや ホームページに使うときは、小さいサイズ にしないと使えません。引き伸ばす作品を 作りたい人は解像度が大きいものを。

談してください。


ます。あとは大きさやデザイン、値段と相大するので、引き伸ばすと画像が粗くなり

①USBケーブルで接続する方法 デジタルカメラの機種によっては パソコンに「ドライバ」をインス トールする必要があるものもある (デジタルカメラのマニュアルを参照してください)

ムを選ほう



②メディアカードで接続する方法

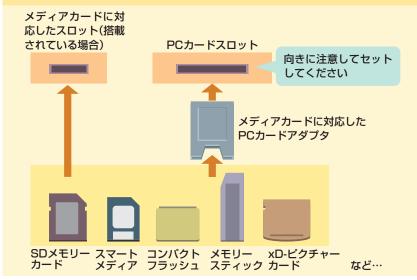

写真をパソコンに取り込む ふたつの方法

②写真を保存してあるメディアカードをパソ

コンに差し込む

0)

一種類があります。

ニュアルをよく読んで、

推奨している方法を デジタルカメラのマ ンをつなぐ

①USBケーブルでデジタルカメラとパソコ

写真を取り込む方法は、

大きく分けると、

から、 選びましょう。 きなどに気を付けて操作を行ってください USBカードリーダーなどが必要です。 ディアカードに合ったPCカードアダプタや タやUSBカードリーダーなどにセットして 用スロットがないときは、 カーや機種によって違います。 を見ながら、 慣れるまでは、デジタルカメラのマニュアル メディアカードは、デジタルカメラのメー スロットに差し込んでください。 電源を入れる順番やカードの向 PCカードアダプ パソコンに専 メ

デジワルライフ拡張大作戦

■ パソコンに写真を取り込む



デジタルカメラをUSBケーブ ルでつないだり、メディア カードを差し込むと、自動的 に表示される画面(はじめて 写真を取り込むときのみ)

「OK」をクリックして、 表示される画面で「OK」 をクリック

SmartHobby 写真取り込みメニュー 「静止画を選択してパソコ ンに取り込む」をクリック) 勝上面を選択してバシコンに取り込む) 「おまかせ写真補正」機能で写真を補正して印刷する

[OK]をクリック



「全て選択」をクリックする 全部の写真が選ばれる

「次へ」をクリック

メディアの取り外しに注意

USBケーブルで接続した場合は、写真の取り込みが終わり、確認表 示がすんだら、データや機器の保護のため、「周辺機器を取り外すと き」(113ページ)を見て取り外してください。

の中に保存されます。 ラリ」という写真の保管庫があるのです。 るかも一目でチェックできます。 写真は取り込んだ日付でフォトライブラリ 「SmartHobby」の中には「フォトライブ どんな写真が入ってい (フォトラ

入っている写真)をパソコンに取り込めます。 起動して、撮影した写真(メディアカードに にかんたんAV編集ソフト「SmartHobby」が ロットにメディアカードを差し込むと、自動的

パソコンにUSBケーブルを接続したり、ス

接続すると、取り込むためのソフトが起動する 写真が表示されます)

イブラリー

覧で選ばれているライブラリ内の

い。 して、ライブラリやアルバムを作ってくださ ムと考えて保存し、必要な写真だけを抜き出 ライブラリに取り込んだ写真はネガフィ

めます。 デジタルカメラと同様にライブラリに取り込 ディアカードに画像を保存するタイプなら、 カメラ付き携帯電話で撮った写真も、 X

プにもあります。 SmartHobbyの使い方は、 SmartHobbyのヘル

1可 テジタルカメラの フトを使う

専用のソフトが入っている場合、 んでからインストールしましょう。 フトを利用して写真を見たり編集や印 したりすることもできます。 デジタルカメラにCDが付属し デジタルカメラのマニュアルをよく読 ってい その 刷

与真を見る



自動


表示も思うま

見たい写真だけ選んで全画面

表示

取り込んだが 与真を一画面で見る

フォトライブラリの開き方

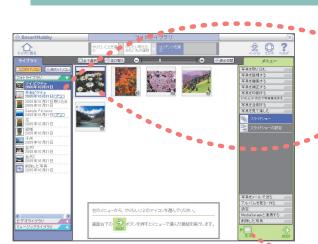

ブラリの一覧から、

見たい写真の入っている

画面が表示されるので、

画面左のフォトライ

ライブラリを選びましょう。

ソフトナビゲー

写真・画像

SmartHobby O

「ソフトを起動する」

をクリックすると、「フォトライブラリ」

フォトライブラリ一覧から、 取り込んだ写真を選んでク リック(写真の一覧が表示さ れる)

全画面で見たい写真をク リック(青い枠で囲まれる) 2枚以上選んでもいい(1枚 も選ばない状態だとすべて の写真が全画面表示の対象 になる)



められます。

真を見て楽しむ」-「スライドショー」から始

P1で「写真・画像」を選び、ソフトの候補

の中から

SmartHobby」の「フォトライブラリ

とができます。

きだけでなく、

いつでも好きなときに見るこ ソフトナビゲーターのSTE

フォトライブラリの写真は、

取り込んだと

「見る」をクリック

す。

前の写真を 次の写真を

写真を順番に 表示


表示

表示

全画面表示を 終了する

ショーという見方もあります。 効果をつけて自動的に表示させるスライド を画面いっぱいのサイズで見ることもできま ラリ内の写真の一覧はもちろん、選んだ写真 いつでも画面で見ることができます。 スライドショーはフォトライブラリの フォトライブラリに取り込まれた写真は、 音楽をバックに複数の写真にいろいろな ライブ

■ フォトライブラリの名前の変え方

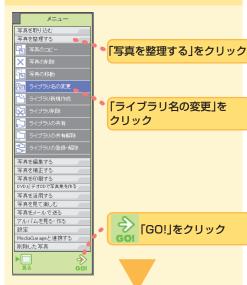

ている人別、 イブラリを作れます。 撮影場所別など、 いろいろなラ

ライブラリで写真を整理する

も簡単に作れます。 に自動的に作られますが、 変更しておくとわかりやすくて便利です。 前としてつけられますが、 フォトライブラリには取り込んだ日付が名 好きな写真だけ集めたライブラリや、 また、ライブラリは、 写真を取り込むとき 新しいライブラリ 内容を表す名前に 写

新しいライブラリを作る

【1.ライブラリを作成

0 ?

メニューの「写真を整理する」の「ライブラリ新規 作成」をクリック

- 「GO!」をクリック
- 「作成するライブラリ名」を入力
- ◎[実行]をクリック

フォトライブラリでコピーしたい写真を選んで おく(青い枠で囲まれる)

メニューの「写真を整理する」の「写真のコピー」 をクリック

- コピー先のライブラリ(作成したもの)を選ぶ
- ❷「実行」をクリック

2.写真をコピー

☆「GO!」をクリック

変更するライブ ラリを選ぶ 新しいライブラ リ名を入力 「実行」を クリック

現在のライブラル名 2004年07月28日取り込み 野以づくブラル名 近路之を問

だと、 るので安心です。 態のデータをオリジナルの保存版として残せ ぶようにしましょう。 終わったら、 を修正する、 すく縦に変える、 |新しい写真として保存| ライブラリの中の写真は、 元のデータが消えてしまいます などの 「新しい写真として保存」を選 赤目になってしまっ 加工ができます。 「元の写真に上書き」 なら取り込んだ状 横の もの たも を見や 加 工が

0)

写真を編集する 回転 Ħ • ᅷ 色相 **(** Aa 文字を書き込む 編集前に戻す



- 横向きの写真を縦に直す 選択した範囲を切り取る
- 明るさ、暗さを調整
- 効果的な色合いに
- 色の鮮やかさを調整
- ピントを調整
- コメントを書き込む
- 直した写真を(ひとつ前 の状態まで)戻す
- 自動的に最適な状態に写 真を補正
- 赤目を修正
- 直した写真を(ひとつ前 の状態まで)戻す

ライブラリ 工・編集してみる の中の写真



写真を見る

ハムを作ろう

物足りないあなたへ フォトライブラリでは

真を貼ったアルバムを作ってくれます。 バム作成」を選ぶと、自動的にライブラリの写 ルバムに入れたい写真を選んで「おまかせアル を見る・作る」を選びます。ライブラリからア でアルバムを作ってみましょう。 ておきたいな、というときは、 フォトライブラリのメニューから「アルバム やっぱり、写真は一 ₩ のアルバムにまとめ パソコンの中

ウトを選んで…、というように、 せる写真を選んで、写真を貼り付けるレイア 紙・台紙のデザインを決めて、次に表紙に載 から「デザインを選んでアルバム作成」を選 自分の好みに合わせたアルバムを作れます。 んでアルバムを作ってみましょう。 写真を貼っただけではちょっと物足りな それなら、フォトライブラリのメニュー 順を追って まず表

写真を取り込む

写真を整理する

写真を補正する 写真を印刷する DVD.ビデオDDで写真集を作る

写真を見て楽しも

アルバム一覧

MediaGarageと連携する

選ぶとよいでしょう。 ていますから、アルバムのテーマに合わせて 台紙のデザインは、 旅行など、テーマ別にいろいろ用意され 子供の誕生・成長、 結

なアルバムが作れるのかを紹介しています。ア る「SmartHobbyでアルバム作成」では、どん 「アルバム一覧」の「マイアルバム」の中にあ バムを作る前に一度ご覧ください。

メニューから「アルバムを 見る・作る」をクリック

> 自動的にアルバムを 作るときはこちら

「デザインを選んで アルバム作成」をク リック

今 [GO!]を GO! クリック 「GO!」を



表紙・台紙のデザインを選ぶ



写真を貼り付けるレイアウトを選ぶ

デジタルライフ拡張大作戦

できあがったアルバムを編集する



クリップアート、テキストなどを好きな場所に 入れられる。効果音やBGMも付けられる。

楽しいアルバムに ンの腕の見せどころです。 音楽やクリップア みる。写真をハート型などの形に切り抜いた できます。手書きの文字や絵で飾りを入れて さらに、 できたアルバムは、 フレームを付けてみる。 BGMや効果音を入れたり、 後からいろいろ編集が を入れて あなたのデザイ

こともできます。もちろん印刷もできます。 見ることもできるし、 できたアルバムは、 スライドショーで見る ページずつめくって

クリップアートも入れられるので、紙のアル


動く

ね バムではできない楽しいアルバムになります あなただけのオリジナルアルバムのでき

あがりです。

C48 C48 C48 97 BIA & TRAITS OF FRI iginal Photo' Collection F.1 -

「デザイナー作品例」から使いたいサンプルアル バムを選んで「アルバムのコピー」をクリック。 コピーを作成してそれを編集する。

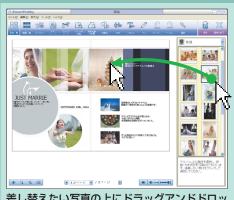

差し替えたい写真の上にドラッグアンドドロッ プすると写真が入れ替わる

イセンスなアルバムを口のデザインを使って

写真アルバムが簡単に作れます。 書き替えたりすると、プロ級のかっ えたり、アルバムのタイトルやテキスト 成したサンプルアルバムが12種類用意され SmartHobbyには、プロのデザイナー にして、写真を自分の撮ったものに差し替 ています。このサンプルアルバムをベ が作



写真を見る

をパソコンから持ち世

スライドショー CDにフォトライブラリの

デオCDの写真集を作ることもできます。 て、たくさんの人に見てもらえます。また、 CDにしておけば、どこにでも持っていけ フォトライブラリの中の写真を使って、 参加者全員に配ることもでき 参加者分のコ ビ

> す。 けることもできます。 デオ画像を入れて、タイトルやメニューを付 のCD/DVD写真集を作ることができま 「SmartHobby」ではスライドショー形式 BGMを付けたり、 複数のライブラリやビ

> > できます。 できあがったCDは、

きは、 ディスクから消してCDで整理するために写 真をそのままのデータで保存しておきたいと 保管しておくこと)として使ったり、 消去したときなどのためにデータのコピー バックアップ(オリジナルデータを誤って 「DigitalMedia」を使います。 ハー F を



「WinDVD」で再生

写真をメールに添付して送る

ソフトナビゲーター

写真・画像

SmartHobby O 「ソフトを起動する」

写真をメールで送るには

ライブラリの写真を送る

したい。 景色の写真を、仲良しのあの人に見せてあげ フォトライブラリの中 子供や孫のかわいい笑顔を友達に自慢 から、 ちょっとい

を選ぶだけで、写真を添付したメールを出す て送ってみてはどうでしょう。 そんなとき、さりげなく近況メールに添え 送りたい写真

ことができます。


で、 面が開くので、タイトルや宛先を書き込ん メールで送る操作をすると、 送信してください。 メール作成の

フォトライブラリで写真を選び、

コンのメールアドレスにしましょう。 ただし、写真付きのメールを送るのはパソ 携帯電

も参考にしてください。

写真を 画 パソコンのメールに送るのが安全です。 受け取れる写真に制限があったりするので、 話のメールは、

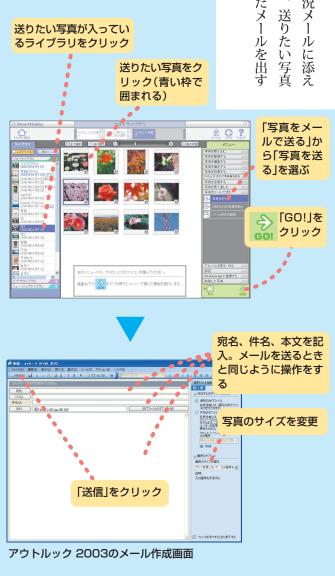

メールの添付ファイルについては33ページ 写真を受け取れなかったり、

ハソコンをオーディオに使う



てるわけではありません。 パソコンには、ダテにCDの差込口がつい

ソフトをインストールしたり、ワープロの

けを集めたオリジナルCDを作ったりもでき ファイルを保存したりするだけじゃなくて、 首楽CDだって聴けるのです。 さらに、パソコンなら、お気に入りの曲だ

好きな曲を一枚のCDにする カセットテープの音をCDに焼き直す

とができるんです。 トテープやレコードの音をCDに録音するこ 劣化が心配です。パソコンを使えば、カセッ はどうしていますか? カセットテープでは たとえば、今まで録音したカセットテープ

楽しめます。 インしてプリントすれば、自分だけのCDが トCDを作ることができます。ラベルもデザ ことはありませんか? パソコンなら、CD に入っている曲を集めて、マイフェイバリッ 好きな曲を一枚のCDに集めたいと思った

デジタルライフ拡張大作戦 2

音楽ライフさらに世界が広がる

とができるんです。ドディスクをオーディオライブラリにするこドらに本領発揮の使い方もあります。ハー

「MediaGarage」を使うと、ハードディスクに入っている曲を一括管理してくれます。 たくさん録りためておいても、アルバムタイトル別など、簡単にリストアップができるのル別など、簡単にリストアップができるので、もう「あの曲どのアルバムに入ってたってさがす必要がないのです。

ページで説明しています。 ハードディスクに曲を入れる方法は、87

インターネットにも豊富な音源がCDだけじゃない

ロードサービスで曲を購入できます。 ざわざCDを買いにいかなくても、ダウンてもいいし、インターネットにつなげば、わ

> や曲の試聴ができるところもあります。 music.biglobe.ne.jp)のように、ビデオクリップド、CDの購入などのほかに、ビデオクリップロー

オンラインコンサート 自分の部屋でライブが見られる

りそうな気がしてきます。りそうな気がしてきませんか?りそうな気がしてきませんか?がソコン内蔵スピーカーでは今ひとつ物足りないというかたは、音声出力端子と外部のりないというかたは、音声出力端子と外部のどうでしょう、音楽の世界がいっそう広がどうでしょう、音楽の世界がいっそう広が

音楽を聴く

聴く



部機器と接続する

ます。
ます。
のでに持っているオーディオ機器を、パソコンにつないでみましょう。
たとえば、MDやカセットなどのコンパクたとえば、MDやカセットなどのコンパクで聴いていた音楽を、みんなで楽しむことができます。MDやカセットから音楽を取り込んで、CDレコーダーとして使うこともできる。

音で楽しむこともできます。の光デジタルオーディオ出力に対応したモデルなら、高音質のデジタル出力ができるのルなら、高音質のデジタル出力ができるのの光デジタルオーディオ出力に対応したモディオ機器で音を聴くこともできます。最新また、パソコンをプレーヤーにして、オーまた、パソコンをプレーヤーにして、オー

外部オーディオ機器と接続 音声出力端子 音声入力端子 (LINE OUT等) 外部オーディオの音を パソコンに入力 ((++)) 市販のステレオミニプラグ パソコン側 外部オーディオ側 付きオーディオケーブル ((\)) パソコンの音を外部 音声入力端子 オーディオへ出力 (LINE IN, 音声出力端子 AUX IN等)

音声入力/出力端子

音声出力端子は、パソコンから外部に音を から聴いたり、テープやMDへ録音するとき から聴いたり、テープやMDへ録音するとき 出力するための端子です。パソコンで再生し

ルを接続して音が聴けます。カー代わりにして音楽を聴くときは、ケーブり込むための端子です。パソコンをスピー

使うと便利です。

しコードやテープなど、アナログの音をパカットしたり、これらの作業を管理する機能あットしたり、これらの作業を管理する機能がある、市販のオーディオCD制作ソフトをいある、市販のオーディオCD制作ソフトを

にUSB接続を使うものもあります。 ソフトによっては、外部との音のやりとり

デジタルライフ拡張大作戦 2

音量 を画 一面から調整する

音量などを調節する画面



光デジタルオーディオ機器と接続

クリックやドラッグ で音量を調整

チェックをつけると タスクバーの中にア イコンが常設され、 音量調節ができる

クリックすると、「ボ リュームコントロー ル」が起動する

画面はモデルによって 異なる場合があります

「スタート」-「コントロールパネル」-「サウンド、音声、および オーディオデバイス」-「サウンドとオーディオデバイス」の順にク リックすると起動する

が起動して、 パティ」を起動して調節してみましょう。 は たいというような、 細設定を選ぶと「ボリュームコントロール_ ことができます。 ゙゙サウンドとオーディオデバイスのプ カーから出る音を大きくしたいとき 入力端子からの音だけ大きくし さらに細かい調整をする 詳 口

;`₩• 光デジタルオーディオ(S/PDIF)

出力端子(光ミニ端子(角形または丸形)) 市販の光デジタルオーディオケーブル を接続する

続先のオーディオ機器が光デジタル入力に対

高品質で確実にデータ転送できますが、

接

、出力するための端子です。


ソコンの音源を光デジタル信号で外部機

応している必要があります。

ブルを使います。

接続には市販の光デジタルオーディオケー

S

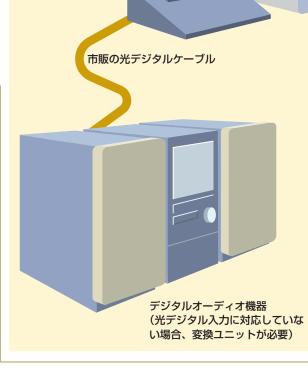

光デジタルオーディオ出力端子 /PDIF)(搭載モデルのみ





パソコンを オリジナルジュークボックスに

音楽CDをDV

きな曲を選んで再生します。 C D の 曲 D/CDドライブにセットしてみましょう。 MediaGarageを起動して、 一覧が表示されます。 この画面で好

MediaGarageを使って、まるでCDプレー

決定 でディスク取り出し

ができます。 を調節したり、 ヤーを操作するように、 自由に操作して再生すること 曲をとばしたり音量

MediaGarageが起動して再生が始まるよう 音楽C 設定を変更することもできます。 D を セ ッ 1 す る と 自 動 的

に

? _ = X **☆** MediaGarage 収録曲順 ▼ 05:27 05:11 トラック 2 トラック 3 04:19 トラック 4 05:20 トラック 5 04:50 トラック 6 ナビ で[機能選択メニュー]表示 ☞ で[メインメニュー]へ 戻る で[メインメニュー]^

ディスクを挿入してください。

MediaGarageの「DVD/CD」画面を表示してから、 音楽CDをDVD/CDドライブにセット

☆ MediaGarage

☞ で[メインメニュー]へ

CDの曲一覧







デジタルライフ拡張大作戦

●ハードディスクに録音する

リモコンのナビボタンをクリッ クし、**▼**ボタン、▲ボタンで「録 音」を選んで決定ボタンを押す



マウスの場合は「ナビ」をク リックし、「録音」をクリック

いつでも聴ける アルバム別など自由に検索できるので、 まった曲は、 る手間がいらなくなります。ライブラリに収 がして取り出し、CDプレイヤーにセットす 音ができます。これで、CDをラックからさ ードディスクに録音しておけ ワンタッチでCDからハードディスクに録 アーティスト別やジャンル別 ば 聴き



録音状態が表示される



自動的に1曲目の 再生が始まる



たい曲を簡単にさがし出すことができます。

ますが、 市販されているCDの多くは登録されてい 登録されていないものもあります。

報をさがし出し、

画面に表示します。

BからパソコンにセットされているCD ネットにつながっていれば、自動的にCD

Ō

音楽データベース B は インター

ネットの

ト名、

曲名などの情報が入った音楽CD

C D

D B は、

CDのタイトル、

アーティ

ス

データベースです。

ハードディスクに録音するときにインター

夜夢中に なってしまった!?

ミニプラグに変換するアダプターを使っ きは、ステレオ標準プラグからステレオ す。太いプラグのヘッドフォンを使うと フォン端子につないで聴くことができま ときは、 周囲の状況に関係なく音楽を聴きたい 手持ちのヘッドフォンをヘッド

てください。

り C D を 体

マイフェイバリットCD 自分でチョイスした を作る

単にできます。 気に入りCDを作ることも、パソコンなら簡 何枚ものCDから好きな曲だけ集めて、 お

しながら選曲してください。 Rの容量で録音できる曲数も変わります したい順番に並べておきます。書き込むCD 0 まず、好きな曲が入ったCDを集め、 0 選んだ曲が合計して何分になるかを計算 MBで約80分、 ギリギリいっぱいまで入れたいとき 650MBで約7 録音

ヤーでも再生できます。 D-Rをセットして一気に書き込みます。 たい曲を登録、 できあがったCDは、 「DigitalMedia」を起動して、録音し 曲が全部揃ったら、新しいC 普通のCDプレー

×

×

×

(音)ツール

推定量: 60:02 空き

ナビゲーター」-「使いこなす」-「ソフト一 DigitalMediaの使い方は、 「サポート

にもあります。



音楽を追加(A) 🙀 🔷 🗼

新し、プロジェクト(型) 「保存(型) 「プレイリストとして保存(型)

MATSHITA DVDRW 9 (E:)

ソフトナビゲーター



1音楽CDをDVD/CD ドライブにセットし、 曲を選んで「追加」をク リック。選んだ曲が左 側に表示される



526 5:11 4:40 4:19 5:20 4:50 5:24 4:56 5:10 5:39 5:14 5:02

ボタンをクリックして統行 します。

②欲しい曲をすべて追



加したら、次のCDに 入れ替えて、同じ操作 を行う

3すべての曲を追加したら、未使用のCD-R をセットして、ボタンをクリック

デジタルライフ拡張大作戦 2

マイク入力 端子 ミニプラグ付マイクロフォ ン(2極タイプ、3極タイプ)



画面はモデルによって異なる場合があります

録音する音量は、「スタート」-「すべてのプログラム」-「アク セサリ」-「エンターテイメント」-「ボリュームコントロール」 から「オプション」-「プロパティ」の画面で、「音量の調整」 で「録音」を選ぶか、「ミキサーデバイス」で「Realtek HD Audio input」を選び、「OK」をクリック。

マイク、または録音コントロールの欄のつまみを上下して 調整

(「マイク」、または「マイクボリューム」が表示されないと きは「オプション」-「プロパティ」の画面で、「音量の調整」 で「録音」を○にして「表示するコントロール」欄の「マイ ク」にチェックするか、「ミキサーデバイス」で「Realtek HD Audio input」を選び「マイクボリューム」欄にチェッ クして、「OK」をクリック)



「スタート」-「すべてのプログラム」-「アクセサリ」-「エンター テイメント」-「サウンドレコーダー」画面の で録音が 開始される

み、 してから、 できたファイルを使って、 録音コン サウンドレコーダーで取り込みま トロー ルで取り込む音量を調節 エコーをかけ

ボー

ドが苦手だが文書をたくさん打ちた

というときなどに便利です。

できます。 取り込んで、 市販のマイクを接続して生の音をパソコンに すでに録音されているCDからではなく、 ファイルとして保存することが イクをマイク入力端子に差し込 コンに組み込めば、 れるだけで文字入力や操作ができます。

また、 ろ遊ぶことができます 市販の日本語音声認識ソフトをパ

たり速度を変えたりミキシングしたりといろ

生

の音をパ

ノに録ぎ

Sma ₺ ◎ ? 右のメニューから、やりたいことのアイコンを選んでください MediaGarageと連携する 別除したプレイリフィ 覧から処理したいコンテンツを1つ以上選んで、画面 右下の 🕏 ボタンを押すとメニューで選んだ機能を実行します。

画面はモデルによって異なる場合があります

すでにパソコンに取り込んである音楽を集めてお気に入 りCDにしたいときは、SmartHobbyからも操作でき る。



マイクロフォンに音声を

「ディスクの作成が完了しました。」と表示され たら書き込み成功





欄もいりません。それだけではありません。

番組ガイドまでついているので、新聞の番組 いとは無縁です。おまけに、このテレビには

テレビとくれば録画。そう、これもあなたの

あなたがテレビ放送や録画物などから取り込んだ映像や 音声は、個人として楽しむほかは、著作権上、権利者に

い使い方は、『AirTVガイド』をご覧ください。

無断で使用できません。 もの。 すか? ビデオテープではなく内部のハード ビデオデッキは格段の進歩をとげました。 だけDVDにダビングできるすぐれものです。 ディスクに大量の番組を録画して、必要な番組 DVDハードディスクレコーダーをご存知で

ターとにらめっこしながら、お気に入りの番 簡単だし、画質も劣化しません。 クが内蔵されているのです。デジタルだか でも、パソコンにはもともとハードディス 「二台のビデオデッキをつないで、 欲しいシーンだけピックアップするのも カウン

今日から一新

TVモデルのパソコンをゲット。

おめでと

あなたはこれでもう家族のチャンネル争

あなたのテレビ&ビデオ生活は

ライフ拡張大作戦 3

マウスで操作するとき

かんたん AV ソフト

リモコンで操作するとき

テレビボタン(またはア ナログボタン)を押す

をクリック をクリック

をクリック

ソフトナビゲーターから起動するには



おすすめ

メニューバーの

▶ 映像 を見る・録る

▶ MediaGarageの「ソフトを起動する」

テレビの操作

リモコン マウス

チャンネル チャンネル/番号ボタ ▲ボタンか♥ボタ を変える ンを押す ンをクリックする

チャンネル/ページ切換

ボタンの▲か▼を押す 音量を 音量調節ボタンの ボタンか ラボタ 変える +か-を押す ンをクリックする

イイボタンをクリッ 巻き戻す ◀◀ (巻戻しボタ ン)を押す クする

ナビボタンで機能選択メニューを表示し、「タイムシフ ト切り換え」を選ぶと巻き戻しできるようになります

マウスで操作するときは、まずマウスを動かし、画面下 部に表示されたガイドで上記の操作をする

SmartVisionというソフトでもテレビを見ることがで きます。ちょっと進んだテレビの使い方や、映像の編集 をしたいときはSmartVisionを使ってください。くわ しくは「パソコンでテレビを楽しむ本」をご覧ください。

る設定になっています。

マウスを動かす 画面切換ボタンを押す



今見ている番組に関する情報や操作の方法 が表示される

番組録っておけばよかった」

なんてこともよ

のタレントが出てきて、

「しまった、

この

す。

何気なくテレビを見ていたら、

お気に入

録

画には、

ほかにも便利な機能があ

ŋ

ŧ

にDVDに書き込めばいいのです。

保存したい番組は、

ビデオテープの代

わ

きます。 見ることができます。 源がオフになっていてもすばやく起動してテレビをインスタント機能があるモデルでは、パソコンの電 (AirTVセットモデルを除く リモコンで左のように操作で

テレビを見てみよう

本の テープにまとめたけど、 できた作

組を 品は画像が劣化して……」 もう過去のこと。 なんて苦労話は、

にしておけば、 くありますよね? トは地上アナログ放送のみおこなえます こ購入時の状態では、 (MediaGarageをお使い このパソコンで、 そこから 見ていた番組をさかのぼ 録 画することができま 「タイムシフトモード 六○分までさかの の場合、 タイムシフ ぼ つ た す

なにより「あなただけの とビデオデッキとDVDレコーダー、 能性がつまっているのです あなたが手に入れたのはたっ でもその中には、 DV テレビと番組ガイド Ď 作品 た 台のパ

リモコンの録画ボタンを押す

マウスで操作するときは、マウスを動かして、ガイドの する



停止するときは、リモコンの停止ボタンを押す

マウスで操作するときは、マウスを動かして、ガイドの🔳 をクリック する



ドディスクがいっぱいになるので、

番組が終

わったら停止してください。

空き容量と画質によります。

ードディスクにどれだけ録画できるか

録画されます。そのまま録画し続けるとハー

いたものが消える心配もありません。

ハード

ディスクが空いていれば、

その空きに次々と

れる必要はないし、そのテープに録画されて

ビデオデッキと違って、ビデオテープを入

ディスクに保存されます。

録

画した番組はパ

ソコンの中の

すだ

空録い画 ていれば、次々に録「はハードディスクに

録 テレビを見ながら、 画はカンタンです。 録 画ボタンを押



「標準画質」では約1・8Gバイト、 6 バイト分のハードディスクを使います。 で約950Mバイト、 「高画質」 0 Mバイトです。 で1時間録画すると、 超長時間 約 3 • 「長時 5

 G^{\sharp}

6

ライフ拡張大作戦

マウスで操作するとき

おすすめ メニュ・バーの

かんたん AV ソフト

をクリック



かんたんAV視聴

をクリック

ビデオ

Media Garage 1 == 3/6M 品前他 他 他 PG . 他 ■ NHK総合 銀サド

リモコンで操作するとき



▼ボタン、▲ボタンで見たい録画を選 び、決定ボタンを押す マウスで操作するときは、番組をク リックする

再生はビデオボタンで一 覧から選ぶ

されます。 コンのビデオボタンを押すと、 タイトルや録画した日付や時刻などが表 覧表が出るので、 すぐにさがせます。 録 画した番

かをさがしますが、このパソコンでは、

リモ

テープを早送りして見ながらどこに録画した ビデオテープを使うビデオデッキでは、 さっそく録画した番組を見てみましょう。

示 組

1 + 13

画面切換ボタンを 押すかマウスを動 かすとガイドが表 示される

見ている番組を いきなり巻き戻 し !?

ると、 前が次々と画面に映し出されている。 ドラマの山場で突然の電話。 もうドラマは終わって出演者の 電話を切

す。 す(今まで見ていた番組に限ります) る番組をさかのぼって見ることができま モード」にしてあれば巻き戻せるんで 人はいったい誰だったの でもだいじょうぶ。 巻戻しボタンを押せば、 「タイムシフト 今、見て

分までに設定されていますが、

分に変えられます。

(設定の変え方は

『パソコンでテレビを楽しむ本』をご覧

さかのぼれる時間は、

ご購入時には六〇

は『MediaG できます(さかのぼり録画)。 ろで、録画ボタンを押せば、そこから録 ください)。もちろん、さかのぼったとこ タイムシフトモードの使い方につい a r a ge操作ガイド

93

をご覧ください。

録画予約するには、番組表を受信しておく必要があります。『パソコンでテレビを楽しむ本』を見て受信してください。

リモコンの番組表ボタンを押す おすすめメニューバーの「かんたんAVソフト」をクリッ クし、「MediaGarage」をクリックして、メインメ ニューで「番組表」をクリック

リモコンの▼ボタン、▲ボタンで番組を選び、 決定ボタンを押す

マウスで操作するときは、番組をクリックする

番組表ボタンで、チャンネル別 →時間別→ジャンル別、の順に 表示のしかたが切り替わる

☆ MediaGarage

表から、 る必要はありません。 V ょ 聞やテレビ雑誌でGコードや時刻を い よ録 録 画 したい 画 0) 予 番組を選ぶだけ 約をしてみましょ 圃 面 に表 示され Ć た番 1 う。 調 1 0) 組

です。

録画予約は番組

一表を使って

12 PUCKER チャンネル別表示でのチャンネル、 07/22(木) 12:00-12:45 時間別表示での時間、ジャンル別表 示でのジャンルは、▶ボタン、◀ボタ 07/22(木) 12:45-13:00 DECEMBE ンで切り替わる 07/22(木) 13:00-14:00 パ パラエティ DOMESTRATE ARREST ARA 日付はトトト(次ボタン)、144 趣味/教育 (前ボタン)で切り替わる 07/22(木) 17:00-19:00 注 ニュース/報道 07/22(木) 19:00-19:30 江 ニュース/報道

チャンネルや時刻などの情報を確認する

ご選択決定で録画予約

Media Garage 经画予約 iosio1/31 (月) 15:52:2 III NHXEA チャンネル・日時 1ch 2001年 1月 31日 21時 15分 23時 45分 定期的な予約 毎週 毎日 面質 高面質 チューナー 空き容量: 番組詳細情報 録画予約をやめる (銀囲予約)で[番組表]

■ 設定を変えるには

▼ボタン、▲ボタンで項目を選び、決定ボタンを押し、▶ボタン、▲ボタンで設定を選び(上下に三角形が表示されたときは▼ボタン、▲ボタンで選ぶ)、決定ボタンを押す。

マウスで操作するときは、項目や設定をクリックする。

リモコンの▼ボタン、 ボタンで「録画予約する」を選び、 決定ボタンを押す

マウスで操作するときは、「録画予約する」をクリックする

これで録画の予約ができました。

パソコンを使わないときは、録画予約をした後で、省電力状態にしておいてもかまいません。省電力状態でも、予約した番組は録画されます。くわしくは『パソコンでテレビを楽しむ本』をご覧ください。

ライフ拡張大作戦

ともできます。

ソフト「SmartVision」を使います。

おまかせ録画の設定には、

TV視 聴

録

録

画された番組は、

んで見ます。

、モコンのビデオボタンを押して一覧から

ワードでおまかせ録

Ĺ 動 的に ワードや条件を入力しておけば 番組をさがして録画

りますよね ンピック番組はすべて見たいというときがあ 旅 の番組は全部とっておきたいとか、 オリ

動的にさがし出して、 キーワードを入れると、それに合う番組を自 いくのは、 そこで活躍するのが、「おまかせ録 いくら番組表から選ぶだけだとはい 出演者、タイトルに含まれる語句などの 番組をさがして、ひとつひとつ登録して 結構めんどうな作業です。 録画してくれます。 画 、って で

?や曜日を限定するなど、細かく指定するこ 日付やジャンルで絞り込んだり、チャンネ 他の録画と同じように 阃 これは便利!気になる番組おまかせ録画 選びたい条件にチェック をつけ、条件を指定する 条件入力 × 条件を設定してください。 □ 条件名を編集する さらに条件を追加する場 検索条件設定(基本 **▼** キーワード 合は、ここをクリック 絞り込む - 欠り込むキーワードを 追加することができます。 □ ジャンル (>> 厂 放送局 緑画設定 優先度 ○高 ○普通 ○低 終画画質 長時間 -「登録」を クリック - 見が _ 登録

AV ソフト

→ SmartVision (≦) 「予約&結果リスト」

をクリック 「おまかせ」をクリック

「おまかせ録画条件リスト」で 「新規追加」をクリック

ソフトナビゲーターから起動するには



てください。

本』を参照してSmartVisionの設定を変更

したいときは、『パソコンでテレビを楽し

録画が終わったら省電力状態に戻るように

時間になると、自動的に録画が始まります。

れてしまうので注意してください。

このときキャンセルすると予約が取り消さ

他のPCにあ 映像を見る・▶るテレビ映像 ▶の「ソフトを起 を見る

0)

画

面に録画開始の予告が表示されます。

予約の時間が近づいてくると、パソコン

SmartVision 動する」

5分後に、次の番組の緑画子約を開始します。 予約を取り消す場合は「キャンセル」ボタンを押してください。 確認表示(自動的に閉じる) 👣 🗞 🕲 📆 M 🗐 🔞 20:21 画面右下、通知領域の中にカ ウントダウンの表示 🔞 🗞 🦁 📆 🔼 🎱 (🚾 20:26 通知領域に録画中の表示が点 滅

t 画 面が表示されていると、 なお、録画予約が終了するときにテレビ 画面にはテレビがついたままになります 録画が終わっ

予約時間になると

まってい 画 ば 11 ードディスクに

どんたまっていきます。ビデオテープと違 ださい。 除する前にDVDに保存(98ページ)してく 削除しましょう。 には録ったが見なくてもいい番組はこまめに て、上書き録画されて消されたりしません。 録 見終わっていらなくなった番組や、 ードディスクの容量には限度がある 画し た番組は、 とっておきたい番組は、 ハードディスクの中にどん 録る

るの 番組を削除できます。 MediaGarageのビデオリストで、 確認しながら消せます。 この 画面で再生もでき 録 画 た

リモコンで操作するとき

ビデオ (ジャンル別)

ビデオボタンを押す

21 ニュース/報道

ナビ で[機能選択メニュー]表示

ビデオ で[チャンネル別]/

標準ド

標準社

標準 バ

はこまめに マウスで操作するとき かんたん AV ソフト かんたんAV視聴 iaGarag 2005/06/23 (木) 20:14:40 ビデオ 標準ド ▼ボタン、▲ボタンで削除 標準。

したい録画を選び、ナビボ タンを押す

マウスで操作するとき

削除したい番組を右クリックする

? _ = X Media Garage ビデオ (ジャンル別) 2005/06/23 (木) 20:15:3 他その他 1 社 ニュース/報道 時間順 ▼ 標準ド 12 テレビ東京 再生 ■ TBSテレビ 書き込みマークを付ける ビデオ詳細情報表示 ₿ フジテレビ ビデオタイトル並べ替え リピート再生モート 10 テレビ朝日 シャッフル再生モード 12 NHK総合 このビデオを削除します 1 NHK総合 このメニューを消す ☞ で[メインメニュー]へ ■ で選択決定 で再生 戻る で[メインメニュー]^

■ で選択決定 で再生

▼ボタン、▲ボタンで「削除」を選び、 決定ボタンを押す

(マウスで操作するとき)

削除をクリックする

☆ MediaGarage

時間順 ▼ 12 テレビ東京

⑥ TBSテレビ

■ フジテレビ

10 テレビ朝日

12 NHK総合

■ NHK総合 ☞ で[メインメニュー]^

戻る で[メインメニュー]^

フ拡張大作戦

1394ケーブルイチサンキューヨン

(DV端子用ケーブル)

デ

ジタル

ビ デ

才

力

メラは

接続する

デジタルビデオカメラを

使って接続します。

4

(DV) コネクタに接続してください

接続の仕方や、

の機器から映像を取り込んでみよう

ではありません パソコンでできるのは、 テレビの録画だけ

もできます。 テープに撮りためた映像をビデオデッキとパ とパソコンをつないで取り込んだり、ビデオ ソコンをつないで取り込むことができます。 パソコンに入れてしまえば、再生はもちろ ビデオカメラで撮った映像をビデオカメラ 編集もできるし、 DVDに保存すること

ぜひ、 挑戦してみてください。

デジタルビデオカメラのマニュアルを 接続に必要なソフトについ I E E E E 3 な デジタルビデオカメラとの接続

1

パソコンのIEEE

必要なもの

ては、

前によく読んで調べておきましょう。

市販のIEEE1394ケー ブル(4ピンのもの)

パソコンのIEEE1394(DV) コネクタにIEEE1394ケー ブルを、向きに注意して差し 込む。

IEEE1394(DV)コネクタ については、🅰 「サポートナ ビゲーター」-「使いこなす」-「パソコンにつなげる」-「IEE E1394(DV)コネクタ」をご 覧ください。



ケーブルの両側を、デジタルビデオカメラとパソコン のIEEE1394(DV)コネクタ(DV端子)に差し込む

アナログビデオカメラやデッキを接続する

映像用ケーブルを使います。 のと同じように、市販の音声用ケーブルと とパソコンを接続して映像を取り込むとき アナログのビデオカメラやビデオデッキ テレビにビデオやゲーム機器をつなぐ



パソコンでSmartVisionを起 動し、「ビデオ入力」をクリック

で映像を再生する

◉ をクリック

録画には「SmartVision」などを使う

コピー制御信号が含まれている映像は録画できません。コ ピー制御信号が検出されると、自動的に録画作業が中止され ます(「一回のみ録画可」の番組を含む)

■ DVDの種類

このパソコンで書き込みが可能なDVDディスクには、 次のような種類がある。

• DVD-R、DVD+R

データの書き込みは1回だけ。書き替えはできない。

- DVD-R(2層)、DVD+R(2層) 〈対応モデルのみ データの書き込みは1回だけ。書き替えはできない。約 8.5Gバイトのデータを保存できる。
- DVD-RW、DVD+RW

データの書き替えができる。

DVD-RAM

データの書き替えができる。DVD-RAMに保存した データは、DVDプレーヤーなどによっては見られない ことがあるので要<u>注意。</u>

■ DVDの容量

DVDに録画できる時間は、画質によって異なる。 DVD-Rでは、標準画質で約2時間、高画質なら約1時 間程度。

やパソコンの他の作業ができなくなります。 必要な映像、 ードディスクが 保存しておきたい映像は、 1 つ ぱ

いになると、

録

画

映像を保存手軽に作れるマイDVDで

げしよう

おすすめメニューノ

こだわり AV ソフト をクリックし、

映像は削除しておきましょう。

まめにDVDに保存して、

ハードディスクの

→ SmartVision<mark>をクリック</mark>する

DVDをDVD/CDドライブにセットする



「VIDEOリスト」 をクリック




保存したい番組を選ぶ

編集後のファイルを選ぶときには 「編集フォルダ」をクリックしてから 選ぶ

容量に余裕があっても後で追加はできないの で、時間内に収まるように複数の番組を選 び、一度に書き込もう

(Ctrlキーを押しながら番組をクリックする と、複数の番組が選べる)

デジョルライフ拡張大作戦 3

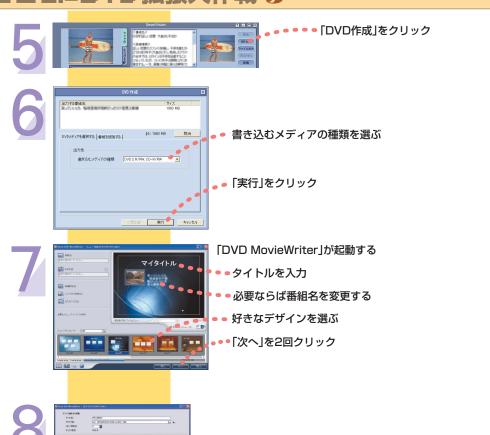

(このあと書き込みにかなり時間がかかることがあるので注意) できあがると、自動的にディスクが出てくる

ここでは、SmartVisionを使う方法で説明していますが、DVD-R(一層)に保存するときは、MediaGarageを使って保存することもできます。(※地上アナログ放送の録画番組のみ)

・・・ 【 【 『書き込み』をクリック 変換確認の画面が表示されたら、「はい」をクリック



してみよう

いらないシーンをカットする

SmartVisionを起動し、編集したい番組を選んで、DVD 作成をクリックする(98~99ページの1~5)

のデッキをつないでダビングしなくてはなら

画質が落ちてしまいます。

でも、いままでのビデオデッキでは、

二台

は

元のままの状態で残っているので、

安心

して作業できます。

DVDに保存されます。オリジナルの映像

カットされ、ほとんど劣化していない映像が

定していく。それだけで、

いらない部分は

です。映像を再生しながら、欲しい部分を指

ところが、この編集作業が簡単にできるの



書き込むメディアの種類を選ぶ

●「実行」をクリック

とか、

「コマーシャルをカットしたい」と思

るシーンだけを抜き出してDVDにしたい」

番組を録ったあとで、

一歌番組の歌ってい

うことがありますよね



「戻る」をクリック



¥ (詳細設定オプション) をクリック

デジョルライフ拡張大作戦 3



「ネット映像」は



知人に電話で聞いたけどよくわからな

新しい形のテレビ いつでも何度でも好きなときに見られる

です。 ほしいのが、MediaGarageの「ネット映像」 インターネットに接続したら、ぜひ試して

でカンタンにアクセスする仕組みです。 いったいどんな切り方のなのか見当がつかな に、突然出てきた「ニンジンの色紙切り」。 ム」という無料映像ライブラリーに、リモコン これは、総合動画サイト「BIGLOBEストリー たとえば、レシピを見て料理しているとき

合があります)。 け。「ニンジンの色紙切り」は、 ネット映像ボタンを押して、一覧から選ぶだ り方」にあります(メニューは変更になる場 タイル」の中の「料理の基本」の「野菜の切 「ネット映像」を見るときは、リモコンの ーライフス

料理だけでなく、最新のニュースや天気予 映画の予告編やドラマ、 アニメ、レ

デジタルライフ拡張大作戦





画面いっぱいに表示したいときは、画面切換ボ タンを押す。戻すときも、画面切換ボタン



MediaGarageを終了して、ブラウザ Web で「BIGLOBEストリーム」を表示する

映像を画面いっぱいに表示する 表示に戻すときは、リモコンの画面切換ボ タンかキーボードの「Esc」キーを押す。

優先する画質をビットレート 500K 500Kbps、1Mbps、3Mbpsのどれ かに設定する。通信速度を測定して、 1M 自動的に設定することもできる。

設定した画質の映像が再生される。設定し た画質の映像がないときは、低いビット レートの画質で再生される。

画面デザインやメニューは、予告なく変更になる場合があります。 ネット映像が対応している画面解像度は、1,024×768以上です。

зм



チャンネル一覧(番組一覧)の画面

が ま つ

にリモコンで操作できます。 早送り、 できます。 画質や音質はインタ)めます。 速い回線なら、 てい つでも何度でも好きなときに見ること 巻き戻しも、 、ます。 BIGLOBEの会員でなくて 高 ĺ 一画質・高音質の ビデオデッキのよう ネ ij 1 \dot{o} 口 [線速度次 映 像が

ヤ 情報など、 ろんなジ ヤ ル 0) 情報が

「ネット映像」はインターネットの映像図書館

出ます。 ネッ タンを押します。 2.X 、モコンの▼ボタンを何度か押して、 次に、 度 ンジ色になるまで、 天気予報を見たいときは、 か押して、 1 国の天気や地 胦 像 「天気」 0 1 画 BRA 決定ボタンを押します 面 がオレンジ色になるまで、 にな 域 別 リモコンの▼ Ď 0) 左側にメニュ 「ニュ

決定ボ

趣味▶ペットがいっぱい!▶ チワワ、 ポメラニアン、プードル、アメリカン ショートヘアなどのペットの日常、か わいいファッション、健康チェックな ど。ウサギ、ハムスター、熱帯魚も

■で選択 ② で再生

BIGL BE ZHU-A

ボタンで選んで決定ボタンを押す 天気などが あ ځ る Ō

「ネット映像」には、たとえばこんな映像が (内容は変更されることがあります) 分野別のニュースと、そのヘッドライン、株式市場、各地の天気予報など最新 ニュース のニュースをお届けします 映画の予告編、メイキング映像や監督や出演者のインタビュー、週間ランキン 映画 グなど、映画の情報・映像がいっぱい 韓国ドラマなどのドラマ映像や短編映画、インターネットでしか見られないド ドラマ ラマなど。ホラームービーのコーナーも ビデオクリップやアーティストのインタビュー、メッセージ映像、カラオケ情 音楽 報など 芸能ニュース、俳優や映画監督の記者会見、インタビューから、未確認動物、 バラエティ 怪奇現象まで、いろんな映像がぎっしり アニメ・特撮のいまどきのおすすめ作品、懐かしの作品、プロモーション映像 アニメ・ゲーム など。さらに、ゲーム情報、FLASHゲームも 占星術などの占い、将棋の対戦・棋譜解説、モーターショーや新車の試乗レ 趣味 ポート、ペット、競馬・ギャンブル、写真など バレーボール、ラグビー、ゴルフ、格闘技、障害者スポーツなどの試合や選手 スポーツ インタビューなど 家電、音楽、DVDなどの直販番組だけでなく、デジタル新商品情報、パソコン ショッピング・新商品 やネットの活用法なども 韓国語講座から、メイク・ヘアアレンジ、おしゃれ、100円インテリア、住ま ライフスタイル い、料理、慶弔マナーなど。バラエティに富んだ品揃え デジタルお悩み相談やビジネス英語、プレゼン術、ビジネスマナーなど、仕事 ビジネス や学習に役立つ映像 海外・国内旅行のガイド、行楽・トレンディースポット情報など、世界の旅行情報 旅行・地域 と自然の映像満載。東京・長崎・沖縄などライブカメラによる実況中継も 人気アイドルのプロモーション映像やインタビューなど、アイドルの映像や情 グラビア 報がいっぱい。アイドル人気投票も

●映像に関するお問い合わせ先

「BIGLOBEカスタマーサポート」 お問い合わせフォーム http://support.biglobe.ne.jp/ask.html 「BIGLOBEブロードバンドサービスデスク」

携帯電話・PHS・CATV電話の場合 03-3945-0962(9:00~22:00 365日受付) 通話料無料 0120-71-0962

天気予報

1)

モ

コ

ン

 \tilde{o}

ネ

1

映

像

ボタン

を

押す

1 と

が

1

が

ボタンを Ż ·ネット映像」ボタンを押して選ぶだけ

ライフ拡張大作戦

石側に映

像

が表示されます。

とつ下) タンを押します。 換ボタンを押します。 画 ひとつの映像が終わると次 面 V 0) つ ぱ 映像が表示されます。 い で見たいときは、 元の 画 面 に戻るときも (メニュ 画 面 切 1 換ボ 画 0) 7

BIGL BE ZHU ₩ 🙃 🖽 PRO CO PRO CE

ライフスタイル▶簡単eレシピ▶レ ンジで10分でできるレシピ、ホー ムパーティーメニュー、サラダ、デ ザート、ダイエットメニューなど。 料理のコツ、魚、野菜の下ごしらえ は「料理の基本」で

旅行・地域▶国内外の観光地情報 やレジャー・グルメ情報など。ト レンディースポットから潮干狩 り、季節のおもてなしレシピも



これらの映像の画面は、イメージ画像です。 実際に配信されているものではありません。 内容も異なることがあります。

e dia ションで見るネット映像



メニュー画面 リモコンの▼▲ボタンで選ん で決定ボタンを押します

画面中央で が回り続けるとき

回転する はMedia Centerが「しばらく待ってほしい」ときに表示される マークですが、回り続けるときは、「Media Centerを使用していると、動 かなくなってしまう。動作が遅い」(139ページ)を見て操作してくださ い。


にも、 像の 載モデルでは、Media Centerの機能を使 Windows XP Media Center Edition搭 表示などもできます。 異なるネット映像を見ることがで DVDやビデオ、 Media Center には、 音楽の再生や ネット映像 画


> 画 を押すと「メディアオンライン」 で買って受けとる仕組みです。 リモコンのメディアオンラインボタン 「メディアオンライン」 ソフトウェアなどをインターネット は、 音楽や映 0) 画

が表示されます。

★ みんなで使う・つなげて使う ★

家族みんなで使おうパソコンを

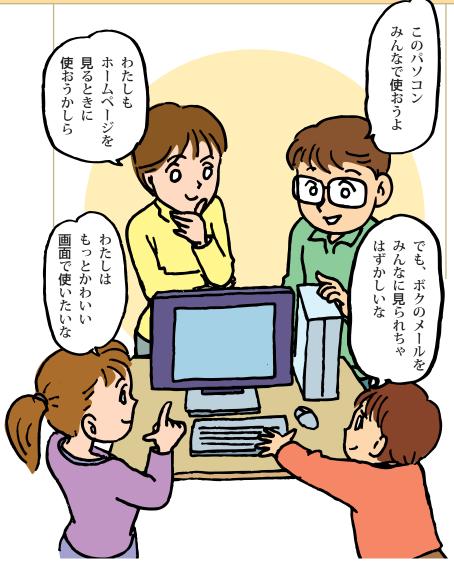

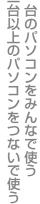

うこともできます。限りません。リビングに置けば、みんなで使限ソコンは、書斎でひとりで使うものとは

でも、自分の書類やメールを他の人に見られてしまったり、自分用の設定が勝手に変えられてしまうのでは、困ってしまいます。そこで、パソコンに家族の名前を登録して、それぞれが自分用のパソコンみたいに使スクトップの画面を持てるし、自分のメールを他メールソフトを使えるし、自分のメールを他の人に見られる心配もありません。あなたにの人に見られる心配もありません。あなたにしか使えないフォルダも作れます。

ネットをみんなで使う方法です。イルをやりとりしたり、プリンタやインターそれらをつなぐ方法も紹介しましょう。ファもうひとつ、パソコンが何台かあるとき、

拡張大作戦

Aさんの「マイドキュメント」 はAさんにしか使えない

Bさんの「マイドキュメント」

はBさんにしか使えない

V

「共有ドキュメント」 はみんなで使える

自分だけで使うファイルとみんなのファイル

うことになります。パスワードを入力しない ルダを右クリックで表示されるメニューで と画面を切り換えられないようにして、フォ 定やメールなどは、他の人とは違うものを使 トに入れたファイルやInternet Explorerの ⁻プロパティ」を選び、「このフォルダをプライ 「お気に入り」やアウトルック2003の設 ートにする」にチェックをつけると、他の人 画 ら見えないようにすることもできます。 面を切り換えて使うと、マイドキュメン

> て、 表示されます。このフォルダに入れたファイ クトップの「スタート」ボタンをクリックし ト」というフォルダに入れてください。デス 人に渡したいファイルは、 逆に、 「マイコンピュータ」をクリックすると みんなで使いたいファイルや、 「共有ドキュメン 他 0)

ルは、 みんなで利用できます。

インケーネットで、毎日最新の ニュース。おさな、さい、フンキングを 注解が注意す。 (ファクッテ切り対大がシンデン的なってき 裏のないないな情報をご覧になれます。) Operation 1995-0004 NECOSO and BISLORE are trademarks of

私の「マイドキュメント」 は私しか使えない

ファミリーウィンドウは、家族 の伝言板や予定表に使える。画 面を切り換えて使っているとき も、誰からでも見ることができ

ALUESTARのファミリー機能

入っています。 て使える伝言板や予定表の機能がある 「ファミリーウィンドウ」というソフトが V ALUESTARには、 家族が共通し

XP Home Editionが入っているモデルで h 使っておこないます。 ミリー環境設定ツール」というソフトを があります。家族の登録や設定は、 の切り換えができる「ファミリーリング」 また、VALUESTARでWindows クリックするだけで登録したメンバー アカウント機能との併用はできませ (Windows &



登録を終わるときは、右上の 🔀 をクリックする

右の画面が表示されるので、あなたの画像をクリックし

デスクトップの「スタート」-「ログオフ」-「ログオフ」の順

にクリックして、右の画面であなたの画像をクリックし

てください。それまで使っていた人のソフトは全部終了

●他の人が使っているとき(その人がまた後で使うとき)

デスクトップの「スタート」-「ログオフ」-「ユーザーの切り 替え」の順にクリックして、右の画面であなたの画像を クリックしてください。それまで使っていた人のソフト

は使用中のままなので、あなたがパソコンを使い終わっ

たら、同じ操作をして、続きの作業ができます。

● 電源を入れるとき


●他の人が使っているとき

し、あなたの画面になります。

(その人の作業を終えて交代するとき)

てください。

パソコンをセットアップしたときに、 ここでは、 涿族でパソコンを使い分けるためには、 その人が残りの人を登録します。 誰かひとりの名前を登録しました。 家族を登録する必要があります。

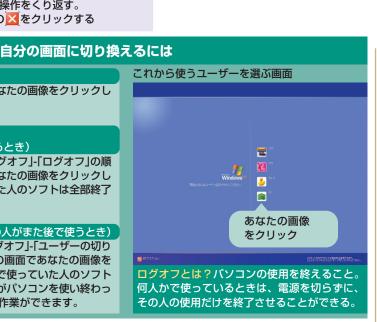

VALUESTARのファミリー機能

(Windows XP Home Editionが入っているモデル)

自分の画面に切り換えるには

ソフトナビゲーター

パソコンの設定

ファミリー環境を設定する

そのほかのソフト

ファミリーリングの 「ソフトを起動する」

デスクトップの右端にファミリーリングが表示されます。ファミリーリングになったけっていくと、ファミリーリングが大きくなって、他のユーザーが表示されます



▲▼をクリックすると、表示されていないユーザーが表示されます

- ●他の人が使っているときに、ファミリーリングの自分の画像をクリックすると、そのままあなたの設定に切り換わります。 それまで使っていた人の作業は保持されるので、その人のボタンを押せば、続きの作業をすることができます。
- ●それまで使っていた人の作業を終了して交代したいときは、ファミリーリングのそれまで使っていた人の画像(中央の画像)をクリックしてください。その人の作業が終了して、ユーザーを選ぶ画面が表示されるので、あなたの画像をクリックしてください。
- ●ファミリーリングはいちど起動すると、次からは自動的に起動するようになります。

ソフトナビゲーター

パソコンの設定

ファミリー環境を設定する

ファミリー環境設定ツールの 「ソフトを起動する」

Editionが入ってい リング」 ファミリ プのときに登録 環境設定ツ 登録は、 U E S T については、 管理 環境設定ツ ル ARでWindows るモデル した人) ユ ーザ を使っ それぞれ では、 て家族を登 ル 0) 最 仕事 初 *(*) の ラ ヘル セ ァ 'n

初回起動時のみ表示

水水・電車であった。

家族みんなで、上手にパソコンを共有しよう!
これから、20パンフを持続いたもおだコーリンを、ファミリーリングに会唱しているます。
会員なると、メールや型紙、ブータの保管場所など、バソコンの使用環境を1ーザごとと
切り替えてく相用できるよう。
コーザファントの容別組織
ココンドングランスを開発があります。
コーザファントの容別組織
コロックル、大学の開発を
コーザランスを開発を
コーザランスを開発を
コーザランスを開発を
コーザランスを対象となる。
コーザランスを対象となる。
コーザランスを対象となる。
コーザランスを対象となる方(コーヴ の人数を選続して任きい。

1人 ・2人 ・3人 ・4人 ・5人 ・6人 ・7人 ・8人
単元になって、Windows のたけアング和で登出とコーザ人教は上 巻大の人まのコーザ登録を開始です。
NECC

登録したい人数を選ぶ

「次へ」をクリック



初回起動時のみ表示

● クリックするとユー ザー名を変えられる

クリックすると画像を 変更できる (USBカメラで撮った 顔写真を登録すること もできる)

● 設定が終わったら「登録 完了」をクリック



さらに他のユーザーを 登録するときは、「新 しいユーザの登録」を クリックして、上の操 作をくり返す 登録を終わるときは 「終了」をクリックする

かんなのパソコンを かんなのパソコンを



ネットワークでできること

にすることができます。クケーブルでつないで、ホームネットワークパソコンが二台以上あるときは、ネットワー

かえたりしなくていいのです。
プリンタのケーブルを別のパソコンにつなぎろ便利なことができます。印刷するたびに、らのプリンタをみんなで使えるなど、いろい台のプリンタをみんなで使えるなど、いろいより、一本の一本の回線をみんなで使えたり、一

パソコンへ移すことができます。ように、ファイルやフォルダをパソコンからくても、フォルダからフォルダにコピーするはっピーディスクやメモリーカードを使わなけたりもらったりできるようになります。フげたりも、パソコン同士で簡単にデータをあれている。

タに復旧できます。まったときの、バックアップしたときのデーンにコピーしておけば、間違って削除してしこともできます。大切なデータを他のパソコとのデータをバックアップする

デジタルライフ拡張大作戦 4

してください。

バラバラだったパソコンが、

ネット

ġ

ネットワークを簡単に設定にすることができます

また、かんたん設定の内容は、詳細設定から後

ホームネットワークで接続されたすべてのパソコンでインターネット が使えるようになります。 *インターネットに初めて接続するパソコンの設定だけで

なく、2台目として追加購入したパソコンのインターネット

ほかのパソコンに接続されているプリンタをこのパソコンから使えるように設定します。また、このパソコンに接続されているプリンタをほかのパソコンから使えるよ ✓

ホームネットワークを簡単に設定するには、

で変更することができます。

〈インターネットの設定〉

の設定も簡単にできます。

〈プリンタの設定〉

「かんたん設定」ボタンを押してください。 かんたん設定でできることは、次の通りです。

サポ-

試してみてください

でつながって、

格段に便利になります。

ぜひ

ホーム

「ホームネットサポーター」で設定ケーブルをつないだら

が必要です。線LANで接続した後、ネットワークの設定のパソコンをLANケーブルか(11ページ)無エームネットワークにするには、それぞれ

きます。 される画面に順番に答えていくだけで設定で「ホームネットサポーター」を使うと、表示

す」「パソコンの機能」「LAN」を見て、設定Sや回線によって使えない場合があります。 Sや回線によって使えない場合があります。 「ホームネットサポーター」を使えない場合 「ホームネットサポーター」を使えない場合 「ホームネットサポーター」を使えない場合 「ホームネットサポーター」を見て、使え る条件を確認してください。

> ホームネットワーク の設定を行う

> > ソフトナビゲーター ▼ ネットワークの設定

ホームネットサポーターの 「ソフトを起動する」

「かんたん設定」ボタンを押すと、簡単にホームネットワークが

→ かんたん設定

構築できます。

設定を進めていくため の説明を見る 「ホームネットサポーター」を使うと、画面に順番に答えていくだけで、ホームネットワークの設定ができる

います。 ホ き する説明や、 た、 クアシスタント」というソフトが入っ タン スタント」 な ス が発生したときにどこに問題があるか ネットワー らなくても、 して、もうひとつ、 ください。 トワークアシ ヘルプをご覧 「ホームネッ 1 ま つ ムネットワ 使う す た を は 0 お ŋ ネットワ ムネッ σ 詳 で クを簡単に設定できます。 インターネットや家庭内 ホ トワークとその設定に ークに関する知識を知 ムネットワークに問 「ホームネットワ ホームネットワークのはなし 関係するソフトと ワ ムネットワークをつくります 設定スタート! -ムネットワークに問題が発生した6 トラブルシューティング 関 終了 NEC

りには

周辺機器(デバイスともいいます)といいま がもっていない機能を付加してくれるものを パソコン本体に取り付けて、そのパソコン

器になります。 があります。外側のコネクタにつなぐデジタ と、パソコンのフタを開けてパソコンの中に ルカメラやデジタルビデオカメラ、音楽プレ 取り付けるもの(「内蔵する」といいます) クタにつなぐもの(「外付け」といいます) ヤーなども、パソコン側から見ると周辺機 周辺機器には、パソコンの外側にあるコネ

能を増やせます。 周辺機器を買い足すことで、パソコンの機

ようになるんだよ

ださい。 どんなものがあるか調べて上手に使ってく

> ほかのパソコンでも LANでつなぐと ブリンタを使える USB で つなげるの このスキャナは ソコン同士を ね

■ カタログやパッケージに、「PC98-NX」 で使える(対応している)という表記と 「Windows XP」で使えるという表記があれ ば、ほとんどの場合、このパソコンで使え ます。「PC98-NX」のかわりに「Windows パソコン」、「PCAT互換機」で使えるとい う場合も、多くの場合は使えます。

- また、「Windows XP」のかわりに [Windows 98], [Windows Me], 「Windows 2000」でも、使えることがあ ります。
- ■調べてもよくわからないときは、その周 辺機器のメーカーの問い合わせ窓口に、こ のパソコンのメーカー名(NEC)と型名を 伝えて調べてもらってください。

周辺機器の選び方

目的を決めて機器を選ぶ

のメーカーに確認してください。 で使えるものかどうかを、 い。そのとき、その周辺機器がこのパソコン 目的に合った周辺機器を購入してくださ 何をしたいか、 目的をはっきりさせて、 必ずその周辺機器

0)



フ拡張大作

購入する

覧ください)とOS「Windows XP」と、 の型名(パソコン本体に貼られたシールをご ことをしたいかを伝えてください。 購入するときは、 お店の人にこのパソコン どんな

器を使うために別売の製品が必要なことがあ ります。最低限必要なものはいっしょに購入 した方がいいでしょう。 また、ケーブルや接続キットなど、 その機

だときに、すぐに使えます。 消耗品もそろえておけば、 プリンタを買うときの用紙やインクなど、 パソコンにつない

周辺機器を取り付ける

マニュアルを読みながら、 周辺機器を取り付けるときは、 その手順にしたが 周辺機器の

か?」または「このメッセージを無視してインストール のデジタル署名に対応したドライバを入手できない 性があります。 は、ドライバがWindows XPに対応していない可能 ませんでした」というメッセージが表示されるとき ストールが必要なことがあります しても大丈夫か?」を問い合わせてください ■インストールのときに、「デジタル署名が見つかり ■周辺機器の取り付けには、ソフト(ドライバ)のイン 周辺機器のメーカーに「Windows XP

🗞 🅦 👺 📆 🌃 11:39

ダブルクリックする

取り外す周

辺機器を クリック

「停止」を

クリック

取り外すデバイスを選択して「停止」を与いりしてください。取り外しの安全が確認されたらコンピュータからデバイスを取り外してください。

Y-F Data USB Floory 場所: 場所 ()

■ デバイス コンポーネントを表示する(D)

って作業してください。

なった方が、 な順番があるので、マニュアルの通りにおこ 取り付けの作業は、 安全で確実なだけでなく、 製品によっていろいろ 効率

また、 いくつかの周辺機器を取り付けると

かがわかりません。

的です。

ください。 きは、 れから、つぎの機器を取り付けるようにして 使えるようになったかどうかを確認して、 にならなかったときに、 度に作業せず、 そうしないと、うまく使えるよう どれに問題があるの ひとつ取り付けたら そ

周辺機器を取り外すとき

ニュアルに書かれている手順にしたがってく 周辺機器を取り外すときは、 その機器の

PCカードは、 USBやIEEE1394でつなぐ機器や 原則として、パソコンの電源

ださい

あります。 ●が表示されるものは、 ないとパソコンが正常に動かなくなることが 左のように操作し

で取り外すことができますが、

画面

右下に

を入れたまま、

とくに取り外す準備をしな

ックして確認してください。 ●は隠れていることがあるの で、 くをク

IJ

取り外す 停止するデバイスを確認してください。[OK] をりりゅりすると、続行します。 次のデバイスを停止します。停止するとデバイスを安全に取り外すことが 周辺機器を 確認して、 「OK」を クリック ፟፟‰のところに「○○○は安全に取り外 とができます。」と表示されま す。機器を取り外してください。

プロパティ(P) (停止(S)

閉じる©

このコネクタにこの周

コネクタは、コネクタの近くに刻印されているマークで見分けてください。周辺機器は、パソコン本体の背面や周囲のコネクタやスロットにつなぎます。

USBコネクタ



コトファンダバモンよってきいタファンタ、スキャナなどにUリンタ、スキャナなどにUサンタ、スキャナなどにU

できます。は、USBハブを使って、分岐させることがは、USBハブを使って、分岐させることがのがあります。コネクタの数が足りないとき


方のバージョンが使えます。バージョンがあります。このパソコンでは両それより格段に転送速度が速い2・0というUSBには、1・1というバージョンと、

ーEEEー394(DV)コネクタ

USBコネクタとUSBハブ



外付けハードディスクなどデジタルビデオカメラや

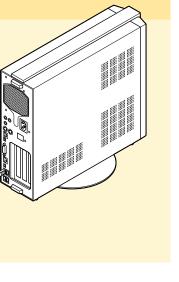

接続のためには、市販のIEEE1394(Dケーブルが必要です。IEEE1394(Dケーブルが必要です。IEEE1394(D

ワイア)端子ともいいます。

イリンク)端子、FireWire(ファイア

DV(ディーブイ)端子、i・Link(ア

り、データを移動したりできます。定をすると、プリンタやファイルを共有したーブルでつないで、ホームネットワークの設二台のパソコン同士をIEEE1394ケ

USBハブ

■LANコネクタ

ロードバンドの機器をつなぐときや、パソコケーブルテレビやADSLモデムなどのブブロードバンド端子ともいいます。

をつなぐときに使います。

7拡張大作



ン同士をつないでLANを

覧ください ANの作り方については、『準備と設定』をご 作るときに使います。(ブロ ドバンド回線の接続やL

二台以上のパソコンを、ケーブルでつない

とクロスケーブルの二種類があります。二台 のパソコンを直接つないでLANを作るとき ブロードバンドルータが必要です(ブロードバ ド回線に複数のパソコンを接続するためには ネットワーク)を作るときは、ハブやスイッチ ングハブという機器が必要です。ブロードバン ンドルータはハブの役割もします)。 三台以上のパソコンをつないでLAN(構内 LANケーブルには、ストレートケーブル

に限り、クロスケーブルを使います。これ以外

LAN・ブロードバンドの接続 モデム パソコン ブロードバンド ルータ(ハブ<mark>)</mark> パソコン ネットワーク プリンタ パソコン パソコン

できます。

ながっているプリンタを使って印刷をしたり また、ネットワークの中の他のパソコンにつ ソコンのファイルを使えるようになります。 ANを使うと、ひとつのパソコンから他のパ で作るネットワークをLANといいます。L

> のを使ってください。 の場合は、ストレートケーブルを使います。 LANケーブルやハブ、 ルータは市販のも

■P C カードスロット

機器です。 ります。 や、データの保存や移動のためのメモリー機 能を持つものなど、いろんな種類のものがあ PCカードは、 PHS電話機の機能を持つもの カードサイズの小型の周辺

す」-「パソコンにつなげる」-「PCカードスロ す。ᡐ「サポートナビゲーター」ー「使いこな 対応のPCカードを使えます。使えるPCカ 準拠したPCカードやCardBus(カードバス) ット」をご覧ください。 ードの種類や枚数は機種によって異なりま このパソコンでは、PC Card Standardに

その他のコネクタ

機能」「「各部の名称と役割」をご覧ください トナビゲーター」ー「使いこなす」ー「パソコンの その他のコネクタについては、シーザポー


周辺機器を取り付ける

ードとメ に取り付ける

なります。す。取り付けられる枚数はモデルによって異す。取り付けられる枚数はモデルによって異ららボードを取り付けられるものがありまを拡張するPCIボードやPCI ExpreVALUESTARには、パソコンの機能

夕を開ける必要があります。ので、パソコン本体のカバーやメモリ用のフを使えるようになり、処理も一般に速くなりす。メモリを増やすと、一度に多くのソフトす。メモリを増やすと、一度に多くのソフトす。どのモデルもメモリを取り付けて、また、どのモデルもメモリを取り付けて、

ン内部に取り付ける」をご覧ください。付け方は、『準備と設定』の「第9章(パソコーガバーの外し方や、ボード、メモリの取り)

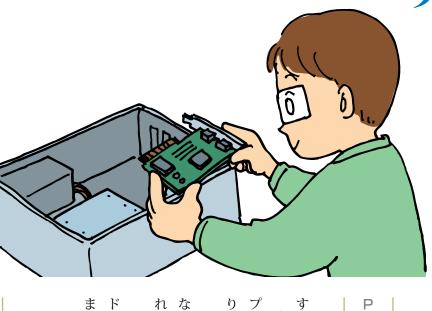

PC-ボード/PC- Expressボード


。 パソコンに機能を追加するためのもので

り付けられるモデルがあります。プタイプのパソコンでは、PCIボードを取液晶ディスプレイ一体型以外のデスクトッ

れます。 なPCIExpressボードを取り付けらまた、VALUESTAR Xにはより高速

ます。 ドには、機能によっていろいろな種類があり PCIボード、PCIExpressボー

デジタルライフ拡張大作戦 5

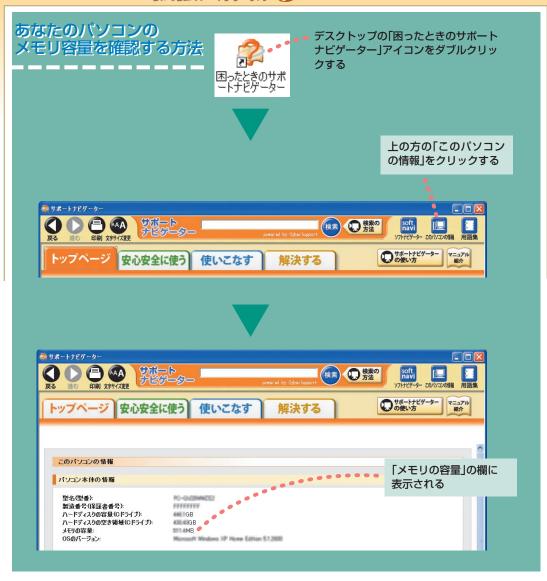

処理も速くなります。

うことができるようになります。

般的に、

ウをたくさん開いて、

いくつものソフトを使

という単位で表します)が大きいほど、

に多くの作業ができるようになり、

ウィ

ド度

ろんな処理をします。

メモリの大きさ(M

B₹

V

書き替えたりするように扱いながら、

メモリ(内部メモリ)

保存して、

それを机に広げた資料をながめ

CPUは、

このメモリに一時的にデータを

ときに使う記憶装置をメモリといいます。

パ

ソ

イコンの

頭

一脳であるCPUが作業をする

付ける」の「メモリ」で確認してから購入して されることがありますが、 ください。 『準備と設定』の「第9章 パソコン内部に モリを増やすと解消される場合が が足りません」といったメッセージが表 パソコンで何かをしているときに、 どのタイプのメモリを使えば メモリには、 いくつか こういう問題 0) 種 類が V あ あ V 「メモ りま 取 か る を 0) 朩

スタートシート

パソコンのいちばんの情報源はマニュアルです。

こんなマニュアルがあります

開けたときは、必ず読んでください。 マニュアルの紹介をしています。最初に箱を パソコンを接続する前に確認することや、

このパソコンには、こんなマニュアルがついています。 設定のやり方が書かれています。 準備と設定 パソコンを使い始めるために必要な準備や





が書かれています。 やメールの設定、再セットアップの方法など 替えのときのデータの移行、インターネット パソコンの箱を開けてからすること、買い

パソコンのいろはⅡ

Windowsの基礎、インターネットの基礎、 メールの基礎の三つに分かれていて、パソコメールの基礎の三つに分かれていて、パソコンの基本的な使い方を練習できます。 実際にパソコンを使いながら、画面に表示されるガイドを見ながら練習できるので、わかりやすく、自然にパソコンに慣れることができます。

ジン・初心者のかたは、この『活用ブック』を読



活用ブック(この本)

前半は初心者向けに作られています。さらにパソコンでいろいろなことをやってみたいい状態で起きるトラブルの対処法も掲載されい状態で起きるトラブルの対処法も掲載されいます。さら

操作ガイド MediaGarage

い方などが書かれています。「MediaGarage」の使い方や、リモコンの使メメディアガレージ を し め る か ん た ん AV 視 聴 ソフト

その他のマニュアル

D、テレビを楽しむ「インスタント機能」の明したマニュアルや、すばやくCDやDVに応じたマニュアルがあります。 を必要したでは、ビデオの録画のしかたを説がした。

使い方を説明したマニュアルがあります。

サポートナビゲーター

パソコンで見るマニュアルです。 パソコンの設定のしかた、このパソコンに 添付されているソフト(アプリケーション) の紹介、トラブルの対処法などが掲載されて います。 画面上部の検索機能を使うと、さがしたい 項目をキーワードや文章で検索できます。 デスクトップの「困ったときのサポートナ ビゲーター」をダブルクリックすると開きます。(11ページ)



対話型の練習ソフト、

キーワードで検索できるマニュアルなど、パソコンならではの機能が自慢です。

ソコンの中に

源があります。

0



デスクトップの 「ソフトナビゲー ター」をダブルク





「事典・学習・ゲーム」-「パソコンの勉 強をする」-「パソコンのいろはⅡ」の「ソ フトを起動する」の順にクリックする

ボード、 パソコンのいろはⅡ」 「パソコンのいろはⅡ」 ウィンドウの使い方から、インター は、 マウスやキー ンを

> です。 ネツ 習しながら覚えていけるトレーニングソフト メールの使い方まで、 パソコンで練

場」もパソコンの入門書ですが、パソコン初 心者のかたは、ぜひ、先に「パソコンのいろ この『活用ブック』 の「パソコン初心者道

はⅡ」をやってみてください。





三つのコースからどれか選び、ク リックする



習ができます。 際に使いながら練習できるので、 練習していくので、 それぞれの項目で、実演による説明を見て しかも、Windowsやメールソフトなどを実 確実に覚えられます。 実践的な練



デスクトップの「困っ たときのサポートナビ ゲーター」をダブルク リックする

ともできます したい 添付されているソフト(アプリケーション) ます。 パソコンの設定のしかた、このパソコンに 項目をキー トラブルの対処法などが掲載され 画 面 上部 ワードや文章で検索するこ 検索機能を使うと、

0)

使

ル

0)

村

処

O Disko

● サポートナビゲーター マニュアル 配合



● マポートナビゲーター マニュアル の使い方 配合 一ジ 安心安全に使う 使いこなす 解決する □ 起動時にこのページを表示する

下の「目次の一覧表示(サイトマップ)」をク リックすると、この画面が表示される。全体 の目次を見てさがしたいときに便利

心安全に使う 使いこなす 解決する

0 ・使いやすい設定に変更する

これは「使いこなす」。このパソコンの機能 や、ソフトなどが説明されている



Windowsのヘルプや ソフトのヘルプも大切な情報源

Windowsのヘルプ(ソフトなどの電子マニュ アル)は、デスクトップの「スタート」をク リックし、「ヘルプとサポート」をクリックす ると表示されます。

ソフトにも、一般にヘルプがついています。 ソフトのウィンドウの上部の「ヘルプーメ ニューをクリックし、「ヘルプ」などをクリッ クすると表示されるものが多いです。マニュア ルよりもくわしい情報が載っていることもあり ます。



まとまった情報にじっくり取り組みたいときは市販の書籍や雑誌が役に立ちます。 ネットには、新しい情報が待っています

トラブル対処法やウイル 1 **2 1** a r eには実用 的 ス情報など、 なサポート情報が満載

「121ware」には、このパソコンに関って、トゥワンウェア NECのパーソナル商品総合情報サイト、

する最新情報やトラブル対処法、ウイルス情

報もあります。

報、 実践的な使い方の紹介などの、 いろんな

情報が掲載されています。 周辺機器などの情

見てみよう 周辺機器やソフ カーの ホームページも

やドライバのダウンロード情報などは、イン 使っている場合は、そのメーカーのホーム ターネットで見るのがいちばんです。 ページも参考になります。 とくに、ご購入後に発表された新しい情報 周辺機器やソフト(アプリケーション)

で、さがしてみてください。 質問に答えたりするホームページもあるの などで、使い方などについて話し合ったり、 周辺機器やソフトを使っている人のグループ また、そのメーカー以外にも、それぞれの



デスクトップの「ワントゥワンウェ

ア」をダブルクリックする

5/1.6

ワントゥワンウェア

121wareのホームページ。(ホームページのデザインや 内容は予告なく変更されます。ご了承ください)

す。

Internet Explorerの「お気に入り」に登録し

て、ときおりチェックしておきたいもので

書店のパソコンコーナーにも役に立つ書籍や雑誌が

便利な情報源です。 書店で売られている一般の書籍や雑誌も、

い方をテーマにしたものなど、いろんな本が 03やエクセル2003などの特定のソフト に絞った内容のもの、年賀状ソフトなどの使 パソコン全般についてのもの、ワード20

出版されています。

選びましょう。ソフトはバージョンによっ 類かの本が出ているので、自分に合った本を フトは、初心者向けから上級者向けまで何種 を参考にしてください。よく使われているソ のソフトでできるかを調べ、そのソフトの本 て、使い方やできることが違うので、自分の

げられます。 方などの話題がよく取り上 報や身近なパソコンの使い の新しいサービスなどの情 雑誌には、インターネット のを選んでください。 クセルなら、2003のも また、パソコンに関する

7%0

書籍や雑誌もあります。 パソコンの使い方を扱った 趣味や仕事など専門的な

000

やりたいことが決まっていれば、それがど

0000 \times \times \times

同好の士を大切に 知人・友人や パソコンにくわしい

ジョンのソフトの本を選ん 使っているものと同じバー

でください。たとえば、エ

強いものです。 パソコンにくわしい知人や友人がいると心

増えます。 報交換もできます。同じソフトや周辺機器を 知人がいれば、 ホームページを紹介しあったりする楽しみも 使っている知人ならなおさらです。 また、同じ時期にパソコンを使いはじめた メールのやりとりをしたり、気に入った 勉強する励みにもなるし、

たの巻 本ったこときの 年洋大法

でもあわててはいけません。 とくに、あなたが初心者なら、操作に迷うことはしばしばあるかもしれません。 パソコンを使っていると、いろんなことが起きます。

がないか、さがしてみてください。 あるかもしれません。目次で関係のある記事 換もできます。とくに、自分と同じパソコン です。教えてもらうこともできるし、情報交 おぼえていく仲間がいるととても心強いもの やソフトを使っている人は強い味方です。 い知り合いやいっしょにパソコンの使い方を 道筋を知っていることです。 問題の解決法を知っていることより、解決の 対処すればいいかを調べてください。 たときは、左のページの順番にそって、どう Dを見られなかったり、 そういう問題が起き く解決策が見つかると思います。 にかいつもと違う画面になっていたり、DV この『活用ブック』にも、解決のヒントが また、こういうときに、パソコンにくわし パソコンを上手に使うために大切なのは、 この順番に調べていけば、いちばん効率よ 突然、操作ができなくなったり、 いつの間

おちついて

うひゃーったよく

124

おちついて状況確認! 原因を調べる

次ページ

まずおちつくことが大切です。そして、 ここを読んで、今の状況を調べてから、 この後の項目に進んでください

ソフトを使っていて反応しな くなったとき、画面が固まっ た(フリーズした)とき

▶ 127ページ

急にマウスが動かなくなったり、画面が 反応しないとき<u>は、ここ</u>を見てください

電源が入らない、 電源を切れない、 パスワードがわからない、など

▶ 133 ~ 144 ページ

パソコンの電源スイッチを押したのに電 源が入らないとき、画面に何も表示され ないときなどはここを見てください

次ページ以降に、くわしい 説明があります。

法が書かれていることがあります。 ルやホームページにも、トラブルの解決 分野のトラブルは専門書や専門誌、 ることが多いので、チェックしておきた ものです。「困ったときには」、「Q& 書籍や雑誌も役に立ちます。 **△といったコーナーになっています。** ホームページには最新の情報が出てい 「FAQ」、「トラブルシューティン それらの製品のマニュア ください。 うやって解決すればいいかを調べて と思ったら、この順番にそって、 ソコンを使っていて、

ハージにくわしい説明があるので ページが書いてあるものは、 その

「サポートナビゲーター で調べる

困ったな

パソコンを使える状態なら、パソコンに 入っている「サポートナビゲーター」で対 処法を調べてください

インターネットに つながらないとき

▶ 129ページ

ホームページが表示されない、メールの 送受信ができないというときは、ここを 見てください

インターネットで調べる

→ 132ページ

インターネットが使える状態なら、 「121ware」のホームページで対処法を 調べることができます

121コンタクトセンター に電話する

▶ 147ページ

121コンタクトセンターに電話して聞い てみましょう。機種名の確認、パソコンの そばで電話する、などのコツがあります

おちついて状況

て考えてみましょう。「何が起きたのか、原因は何か、おちついす。何が起きたのか、原因は何か、おちつい

も、事態を混乱させます。

さんな対処をしたかわからなくなることと、かえって事態が悪化することもありま
と、かえって事態が悪化することもありま

ター(47ページ)にご相談ください。 り i e のみ)、NEC 121コンタクトセン り i e のみ)、NEC 121コンタクトセン ター(47ページ)にご相談ください。

順番にチェックしていくことが、解決への対処してください。

それ以外の場合は、前ページの図にそって

近道です

■状況の確認

●しばらく様子を見る

てみましょう。のキーを押したりしないで、しばらく待っのキーを押したりしないで、しばらく待っり、マウスでクリックしたり、キーボードけかもしれません。あわてて電源を切ったパソコンの処理に時間がかかっているだ



・メッセージを書き留める

立つことがあります。
書き留めましょう。原因を調べるときに役されているときは、そのメッセージを紙にされているときは、そのメッセージが表示



■直前にやったことを思い出す■直前にやったことを思い出す

意外に単純な原因であることも多いのでていた、必要な設定を忘れていた、など、電源を入れ忘れていた、ケーブルが抜け

たことも解決のヒントになります。新しいソフトをインストールした、といっまた、最近、新しい周辺機器をつけた、

試してみてください。 電源を入れ直すと解決することも多いのでいったんWindowsを終了して、もう一度

まった(フリーズした)とき なくなったとき

●操作をキャンセルして元に戻す はいときは、次の対処をしてください。 はいときは、次の対処をしてください。 はいときは、次の対処をしてください。 はいときは、画面の表示などに時 はいときは、画面の表示などに時

●パソコンを終了させる方法

問題が解決す

▼パソコンを終了させる

ることがあります。

Windowsをいったん終了する

ださい。

直前の状態に戻って、

集」メニューの「元に戻す」を選んでみてく

を使っていて問題が起きたときは、

1 デスクトップの「スタート」をクリックし、「終了オプション」をクリックする。□ンピューケの電源を切る

れを使ってみてください

たとえば、ワープロソフト「ワード200

「キャンセル」などの機能があるときは、

そ

ソフトに「元に戻す」、

「取り消し」

2 「電源を切る」を クリックする。



▼異常が起きているソフトを終了させる

ソフトで編集していた文書、画像などのデータは保存できま せん。

1 【Ctrl】と【Alt】を押しながら【Delete】を押す。



「Windows タスクマネージャ」の画面が表示される。(表示されるまでに時間がかかる場合があります。しばらくお待ちください)

2 「アプリケーション」タブをクリックし、右側に「応答なし」 と表示されているソフト(アプリケーション)をクリックして、「タスクの終了」をクリックする。

この方法で終了できなかったり、終了できても、正しい電源の切り方で電源が切れないときは、次の操作を行ってください。

●パソコンを終了させる方法 2

▼強制的に電源を切る

CD-ROMやフロッピーディスクなどがDVD/CDドライブやフロッピーディスクドライブにセットされている場合は、すべて取り出してから電源を切ってください。

また、電話回線を使うソフトを起動しているときは、ソフトを終了させてから電源を切ってください。

- 1 パソコン本体の電源スイッチを、電源が切れて電源ランプが消えるまで押し続ける。通常、4秒以上押し続けるとパソコンの電源が切れる。(この操作を「強制終了」といいます)
- 2 5秒以上待ってから、電源スイッチを押す。 パソコンの電源が入る。


場合によっては、「ディスクのチェック」が自動的に始まり、ハードディスクがチェックされる。「ディスクのチェック」で異常が発見されなかったときや、「ディスクのチェック」が実行されなかったときは、そのままWindowsが起動する。

「ディスクのチェック」の結果、なにかメッセージが表示されたら、メッセージにしたがってください。

うまく起動できなかったときは、『準備と設定』の「第8章 再セットアップ する」を見て、システムの修復か再セットアップをおこなってください。

- 3 「スタート」をクリックして、「終了オプション」をクリックする。 「コンピュータの電源を切る」画面が表示される。
- 4 「電源を切る」をクリックする。 パソコンの電源が切れる。

この方法で電源が切れないときは、もう一度電源スイッチを押し続けてください。VALUESTARの場合、パソコンの電源ランプが点滅したり、オレンジ色に光っているときは、いったんパソコンの電源ケーブルをコンセントから抜いて、30秒程度間をあけてから、コンセントに入れ直してみてください。それでもトラブルが解決しないときは、『準備と設定』の「第8章 再セットアップする」を見て、システムの修復または再セットアップをおこなってください。

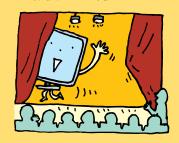

す。パソコンの

インターネットにつながらないときは

ながらなくなったという場合は、次のページを見てください) ポイントを順番にチェックしてください。まず、はじめてインターネットにつなごうとして設 定したがつながらないときのことから、説明しましょう。(いままではつながっていたが、つ ればいけないので、つながらないときも原因がどこにあるのかわかりにくいものです。怪しい インターネットに接続するためには、パソコンだけではなく、プロバイダや回線を使わなけ

つながらない

コンでその設定回線を準備して、プロバイダと契約し、パソバソコンをインターネットにつなぐには、

り口になりま は、パソコンで は、パソコンで は、パソコンで は、パソコンで を使うための入

CALLERY

大切なパートナーです。

光ファイバー、CATY(ケーブルテレビ) す。回線には、一般の電話回線、ADSL、 パソコンとプロバイダをつなぐのが回線で たがって設定してください。

を使っていくために、ずっとつきあっていくなどの種類があります。これらの中から選ん光ファイバー、CATV(ケーブルテレビ)す。回線には、一般の電話回線、ADSL、す。回線には、一般の電話回線、ADSL、

きたときはすぐに問い合わせ先がわかるようジの情報にはできるだけ目を通し、問題が起工事のおしらせなどのメールやホームペー



にしておいてください。

ダに問い合わせてみてください。うまくいかないときは、回線業者やプロバイネットにつながることがあります。それでも一般に、次のようなことをするとインター

内を見てやり直してください。
のインターネットの設定を、『準備と設定』ので、いつから使えるようになるか、契約す

ますか? 工事が必要なときは、工事日がい

プロバイダ、回線業者との契約はすんでい

ール・パノコンやモデムの電源を切って、再起動のパソコンやモデムの電源を切って、再起動

○回線とパソコンとのケーブルの接続がまちいっている可能性もあります。『準備と設がっている可能性もあります。『準備と設定』を見てつなぎ直してください。これでつコンを直接つないでみてください。これでつコンを直接つないでみてください。これでつながるときは、ルータを外して、モデムとパソコンを直接つないでみてください。

て、設定し直してください。

者に問い合わせてください。

さいくときは回線の問題なので、回線業が、そちらにつないでみてください。これでは、そちらにつないでみてください。これでは別の電話のモジュラコンセントがあれるが、

いていないせいかもしれません。パソコンの とが遅れたり、手続きが完全でないために、 定が遅れたり、手続きが完全でないために、 とが遅れたり、手続きが完全でないために、 といていないせいかもしれません。パソコンの

つながらなくなったいままでつながっていたのに、

場所を変えてみてください。

れに関わる部分をチェックします。が原因です。直前になにか行ったときは、そなくなったとき、多くは、直前に行ったこといままではつながっていたのに、つながら



○インターネットに関する設定を変えてし リフトのインストールによって変わってしま うこともあります)は、『準備と設定』、プ ロバイダや回線業者の案内を見て、設定をや り直してください。

つながることもあります。切って、再起動してみてください。再起動で、パソコンやモデム、ルータなどの電源を

ります。一度外してから、つなぎ直してくだの場やモデムの接続が外れていることもあ

場合、通信速度が落ちたり、つな

ば、モデムを交換したり、プロバイダとの契 見て、設定を確認してください。 る可能性が高いので、ルータのマニュアルを ながるときは、ルータの設定がまちがってい コンを直接つないでみてください。これでつ 約を変えたりする必要があります。 いるときは、ルータを外して、モデムとパソ ADSLで、モデムと別にルータを使って もし、ADSLの速度を変えたのであれ

ます。

直前の操作などではなく、突発的に状況が

がらなくなることもあります。

るときは、プロバイダや回線業者のホーム ページを見ると、情報が得られることがあり インターネットを使えるパソコンが他にあ

場所を変えてみてください。 いていないせいかもしれません。パソコンの 無線LANを使っているときは、電波が届

てください。 デムのマニュアルを読み、回線業者に連絡し モデムが故障している場合もあります。モ

メールが送れなかったり 届かないとき

ときは、パソコンのメールの設定かプロバイ ダの問題が考えられます。 ときや、届いているはずのメールが届かない がつながっている)のに、メールを送れない ホームページが見られる(インターネット

まず、メールの設定をやり直してくださ

てください イダのホームページを調べたり、問い合わせ それでも、うまくいかないときは、プロバ

にサービスを休んでいる場合があります。 されていたり、プロバイダが工事などのため バイダの制限を超えた大きいファイルが添付 届くはずのメールが届かない場合は、プロ

ター」-「解決する」-「Q&A一覧」の「イン は、このほか、 🌮 「サポートナビゲー ターネット/通信」にもあります。 インターネットのトラブルを解決する方法

こともあります。 変わったせいでつながらなくなる

ダに問い合わせてください。 なかったら、回線業者やプロバイ ルが来ていないか確認し、来てい あります。事前におしらせのメー できない状態になっていることも 工事や事故などで、一時的に接続 たとえば、回線やプロバイダの 回線の途中で工事などがあった



提供するホー

ムペ

ージです。

サ

ポ

ト情報も日々更新されているので、

トラブル解決のために

一十四時間

NECの

w ۶

a

r

e 7

は、

あなたのパソコンライフに合わせたサービスを一

有効に活用してください

まず、

お客様登録をしてください

お客様情報を登録して、

あなたが持ってい

121wareの「マイアカウント」 http://121ware.com/my/



■ 登録する方法は、『121wareガイ ドブック』をご覧ください。

121wareの「マイアカウント」(http:/ /121ware.com/my/)からの登録を おすすめします。

■ FAXで登録した場合は、再度、「マ イアカウント」で「インターネット以外 の方法でご登録済みのお客様」をクリッ クしてログインIDを取得する必要があ ります。

サポートのコーナー[12]サポータる] http://121ware.com/support/

「マイアカウント」で保有商品を登録す ると、このコーナーが表示されます。 「ご登録商品のQ&A」をクリックする と、あなたが持っている製品に関する 情報が表示されます

番号が必要です

タウイルス情報など、 21ware.com/support/) 製品の最新情報や流行しているコンピ 1 2 1 サ ポ タ いろんなサポー る」 を見てください。 (http:/

がっ す。

をするときにも、

1 2 1

W

a

r

e お客様登録

を見ることができます

また、 たサポー e で、

21コンタクトセンター

に

電

ト情報を見られるようになりま

る製品

(保有商品)

を登録すると、

1 2 1

w

r

あ

なたの持っている製

品

に した

> 1 2 1 W a r eのサ ポ 1 コー ナーを見る

「ウイルス/セキュリティ情報」では、 流行しているコンピュータウイルスな どの情報を見ることができます

サポート ■ <u>Q& A</u> ■ <u>ダウンロード</u> 1)]-ware NECパーソナル機器 総合情報サイト ウイルス/セキュリティ情報 「ウイルス」 Bagle(リグラル)亜種のBagle,BB、Bagle,BD が発生しています。ご注意ください。 ・「ウイルス」Netsky(ネットスカイ)亜種のNetsky.AGが発生しています。ご注意ください。 「セキュリティ」 NetDDE の絶弱性によるコード実行の問題について(MS04-031) フォーラム Q&A 操作や設定の仕方、トラブル対処法などを検索することができます。 *** # QSAフリーワード検索 » QSAカテゴリ検索 >> QSAランキング マイアカウント お客様情報の登録・変更 NECとのコンタクト展記 フリーワード検索 (NECパーソナル商品の修正及びサポートプログラム(ドライバ、モジュールなど)を ダウンロードすることができます。 ダウンロード NECサポートプログラム検索 自動アップデートサービス · » モジュール番号検索 検索 登録の思の一覧・開除 » ご登録商品のQ&A>> お知らせ

フリーワード検索に、知りたいこと を、文章や単語で入力して「検索」をク リックする

内をさがす

おかしいときパソコンの様子が



ら パソコンの様子が

異常が生じたときど熱いとき、パソコンやケーブル類に目に見えると熱いとき、パソコンやケーブル類に目に見える煙や異臭、異常な音がしたり、手でさわれないほ

以上押し続けてください。
▼すぐに電源を切って、電源が切れないときは、本体の電源スイッチを4秒ター(4ページ)にお問い合わせください。
りとは、本体の電源スイッチを4秒
りをコンセントから抜き、バッテリを外して、できがいる。



() エラー音がした

→ 一音がすることがあります。 ーディスクの種類によっては、ピーッというエラを起動してください。セットされているフロッピを力のでは、ピーッというエラーがすることがあり出してからWindows

▼ハードディスクの障害の可能性があります。メ

トセンター(14ページ)へお問い合わせください。ッセージや症状を書きとめ、NEC 121コンタク



変な音がするいるとカリカリと

りません。 ▼パソコンの電源を入れた状態で、何も作業をしていないのに、ハードディスクが勝手に動作する でいないのに、ハードディスクが勝手に動作する

ださい。

ださい。

ただし、ハードディスクの空き容量が少ないと

ただし、ハードディスクの空き容量が少ないと

ただし、ハードディスクの空き容量が少ないと

「ソフト一覧」▼▼▼~~「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-

■ の空きに、バラバラに保存されている状態。 データの断片化 データが、ハードディスク



フリーズした急に動かなくなった、

画面が突然真っ暗になった

▼「ディスプレイ(画面)に何も表示されない」(3ペ

画面は映っているが何も反応しない

試してください。(2ページ) ▼動作が止まっているように見えても、実はパソ ▼動作が止まっているように見えても、実はパソ ▼動作が止まっているように見えても、実はパソ

| パソコンやソフトが反応しなくなること。 | 器に異常が発生して、どんな操作をしても | フリーズ、ハングアップ ソフトや周辺機

下の項目をご覧ください。このほか、パソコンの様子がおかしいときは以

・――「サポートナビゲーター」-「解決する」-「困っ

A一覧」の「音」

おかしいときマウス、キーボードが



反応が悪い押しても反応しない、キーボードのキーをマウスを動かしても、

VALUESTAR·LaVie共通

せんか? マウスポインタが砂時計の形(IXA)に変わっていま

い。 ことがあります。処理が終わるまで待ってくださーボード、NXパッドの操作が受け付けられないは、パソコンが処理をしているので、マウスやキは、パソコンが処理をしているので、マウスやさいるとき

ッドの操作ができないときしばらく待っても、マウスやキーボード、NXパ

▼ソフトや周辺機器に異常が発生して動かなくな ▼ソフトを問題機器に異常が発生して動かなくなった(フリーズした)とき」(12ページ)を 固まった(フリーズした)とき」(12ページ)を 固まった(フリーズした)ものと考えられます。「ソ マリーズした)ものと考えられます。「ソ

みください。

ワイヤレスマウス・キーボードの場合

いませんか?

て、ボースのでは、プレスのでは、フレスのでは、マウスが動きません。OFFFになっていると、マウスが動きません。OFFFになっていると、マウスが動きません。OFF

■『準備と設定』をご覧になり、電池を新しいもの事。準備と設定』をご覧になり、電池を新しいものましばする。

認してください。 ▼周辺からの電波の影響で通信距離が短くなるこ ▼周辺からの電波の影響で通信距離が短くなるこ パソコン本体から離れた所で操作していませんか?

り、登録をしてみてください。 ▼このパソコンのご購入時には、無線でマウス、キーボードからの操作ができなくなる で、マウス、キーボードからの操作ができなくなる がされていますが、何らかの原因で登録内容が消え がされていますが、何らかの原因で登録内容が消え で、マウス、キーボードの登録をしてみてください。

ボード、マウス、パソコン本体のすべてをお持ち込む、そうな、ときは、キーボードやマウスをお問い合わしないときは、キーボードやマウスの故障かパソコン本体の電波受信部の故障が考えられます。NECしないときは、キーボードやマウスの故障かパソコン本体の電波受信部の故障が考えられます。NECり、登録をしてみてください。

■電波の影響が出やすい状態

避けてください。 次のような状態は、電波の影響を受けやすいので

うな金属製のものの上に設置してある場合パソコン本体が、スチール机やスチール棚のよ

パソコン本体の前に周辺機器を設置してある場合

- 用になる場合・このパソコンに隣接した場所で電気製品をご使・このパソコンを複数、隣接して使っている場合
- (VALUESTAR SR使用時) おュア 無 線 等)を 使 用 して いる 場 合を使用する電気機器(市民無線、漁業無線、アマを使用する電気機器(市民無線、漁業無線、アマ周囲で以下の周波数帯域(27.000 MHz、周囲で以下の周波数帯域(27.000 MHz、
- W使用時) W使用時) W使用時) W使用時) W使用時)
- 携帯電話やコードレス電話などで話中の場合

場合は、接続し直してください

光センサーマウスが正しく動作しない

合があります。 断しています。次のような表面では正しく動作し ない(操作どおりにマウスポインタが動かない)場 をセンサーで検知することで、マウスの動きを判 ▼光センサーマウスは、マウス底面にある赤い光

- ・反射しやすいもの(鏡、ガラスなど)
- ・白いもの
- ・光沢があるもの(透明、半透明な素材を含む)
- ウスパッドなどの上で操作してください。 光沢のない印刷用紙や光学式マウスに対応したマ 操作どおりにマウスポインタが動かないときは、 ・濃淡のはっきりした縞模様や柄のもの ・網点の印刷物など、同じパターンが連続している もの(雑誌や新聞の写真など)

VALUESTARの場合

すか? PS/2マウス、PS/2キーボードをお使いで ▼PS/2マウス、PS/2キーボードは、正し

かを確認してください。正しく接続されていない 動作しません。 いるか、またプラグがきちんと差し込まれている いコネクタにしっかり接続されていないと正しく 『準備と設定』をご覧になり、正しく接続されて

いでください。

LaVi eの場合

指先やNXパッドが汚れていませんか? NXパッドが反応しない、または反応が鈍い

してください。

と、正常に動作しません。汚れをふき取ってから 操作してください。 ▼指先やNXパッドに水分や油分がついている

か? NXパッドの二か所以上に同時に触れていません

うにしてください。 と、正常に動作しません。一か所だけに触れるよ ▼NXパッドの二か所以上に同時に触れている

ていませんか? キー入力をしながらNXパッドを操作しようとし

> 作するか、次の手順で設定を変更してください。 入力時のNXパッド操作ができないようになって います。キー入力が終わってからNXパッドを操 ▼ご購入時の設定では、誤動作防止のため、キー

の他のハードウェア」「マウス」をクリックします。 「マウスのプロパティ」が表示されます。 「スタート」ー「コントロールパネル」ー「プリンタとそ

ップ・ポインタ移動しない」のチェックを外します。 「タッピング」タブの「タイピング」の「キー入力時タ

これで、キー入力時にNXパッドを操作できるよ 「OK」をクリックします。

うになります。 NXパッドを無効にする設定になっていませんか? ▼USBマウスを接続して次の手順で設定を変更

「スタート」・「コントロールパネル」・「プリンタとそ 「マウスのプロパティ」が表示されます。 の他のハードウェア」「マウス」をクリックします。

「USBマウス接続時の動作」タブをクリックします。

「USBマウスと同時に使用する」を選びます。

これで、NXパッドが有効になります。 「OK」をクリックします。



まった。こぼして

タクトセンター(4ページ)にお問い合わせくださ いなどの不具合があるときは、NEC 121コン 乾いたあとで、キーを押しても文字が入力されな は、水分が乾くのを待ってからお使いください。 ボードのキーとキーの間に入ってしまったとき ▼やわらかい布などでふき取ってください。キー

&A一覧」の「マウス/リモコン」(「NXパッド/ は、STTサポートナビゲーター」-「解決する」-「Q マウス」)、「文字入力/キーボード」も参照してく

ださい。 このほか、マウスやキーボードがおかしいとき

電源のトラブル



電源が入らない

さい。 があります。次の操作を行い、放電してみてくだ イッチを押しても電源が入らない状態になること ▼まれに、パソコン本体に電荷が帯電し、電源ス

NALUESTARの場合の手順



電源ケーブルをコンセントから抜きます。

パソコン本体の電源スイッチを2、3回押しま

電源ケーブルをコンセントから抜いた状態で電源 電荷が放電されます。 スイッチを2、3回押すことで、本体に帯電した



ーブルを正しく接続し直します。 そのまましばらく放置した後(30秒程度)、 電源ケ



パソコン本体の電源スイッチを押して、 れます。 電源を入

|LaVieの場合の手順



ます。 電源コードをコンセントから抜きバッテリを外し

章を参照してください。 バッテリの外し方については、 『準備と設定』第9

そのまましばらく放置した後、バッテリを取り付 け、電源コードを正しく接続し直します。

パソコン本体の電源スイッチを押して、電源を入 れます。

EC 121コンタクトセンター(4ページ)にお問 い合わせください。 場合は、パソコン本体の故障が考えられます。N この操作を行ってもパソコンの電源が入らない

LaVi eの場合

バッテリパックやACアダプタは、正しく接続さ れていますか?

接続」も確認してください ドとの接続」や「電源コードとACコンセントとの ACアダプタの接続状態を確認してください。 ACアダプタの接続は、「ACアダプタと電源コー 『準備と設定』をご覧になり、 バッテリパックや

バッテリは十分充電されていますか?

い合わせください。 EC 121コンタクトセンター(4ページ)へお問 ないときは、パソコンの故障が考えられます。N 容量が不足していると、パソコンの電源は入りま 接続してから電源を入れても電源ランプが点灯し を充電してから使ってください。ACアダプタを せん。ACアダプタを接続して使うか、バッテリ ・ACアダプタを接続していない状態でバッテリ

電源を入れるときは、電源スイッチは約1秒間押 し、スイッチから手を離しましたか?

▼▼▼電源スイッチの操作方法→『準備と設定』の 「第4章 基本中の基本の操作」



切ってしまった ソコンの

回線が切断されない場合があります。その場合は ▼パソコンに異常があると、電源を切っても電話

夕は正常に保存されません。 パソコンの電源を切ると、ダウンロード中のデー ください。電話回線が切断されます。 ら電話回線ケーブル(モジュラケーブル)を抜いて 一度、パソコンの電話回線用モジュラコネクタか

ソフトを終了させてから電源を切ってください。 電話回線を使うソフトを起動しているときは、



急に電源が切れた電源ケーブルをまち

|VALUESTARの場合

ンの電源を入れ直してください。 *おちついて電源ケーブルを差し込んで、 パソコ

ふだんどおりパソコンが起動して、Windowsの画 面が出れば大丈夫です。

セージが表示されたとき」(4ページ)でその現象を おかしな画面が表示されたときは、この後の「メッ

さがしてください

ることもできます。



に電源を切りたい。強制

ください。

ビを楽しむ本』、または『AirTVガイド』をご覧

予約の確認や設定については、『パソコンでテレ

ください。 「パソコンを終了させる方法2」(2ページ)をご覧

&A一覧」の「電源のオン/オフ」をご覧くださ は、

「サポートナビゲーター」-「解決する」-「Q このほか、電源に関するトラブルが起きたとき

い



パソコンの電源が勝手 に入ってしまう

予約録画、予約視聴、番組表受信の予約内容を確 受信の予約をしていると、予約時刻の約8分前にパ 認してください。 予約録画(おまかせ録画を含む)、予約視聴、番組表 ソコンが自動的に起動して、予約に備えます。 ハイビジョンTVモデルの場合、設定によっては、 ▼TVモデル、AirTVセットモデル、デジタル

約をキャンセルして電源を入れないように設定す ▼予約時刻にパソコンの電源が切れていたら、予

画面が

表示されないとき



ディスプレイ(画面) 何も表示されない

VALUESTAR·LaVie共通

画面が表示されますか? パソコン本体の電源スイッチを押してください。

態になっていたものと考えられます。 か、パソコン本体の省電力機能が働いて省電力状 画面が表示されるときは、電源が切れていた

マウスを軽く動かしてみてください。画面が表示 でバッテリのみの場合は5分間)何も操作しないと自 されますか? 動的に省電力状態になるように設定されています。 このパソコンは、ご購入時にはCC分間(LaVie

力機能が働いていたものと考えられます。 ▼画面が表示されるときは、ディスプレイの省電

がセットされていませんか? フロッピーディスクやCD-ROMなどのディスク

う一度電源を入れ直してください。 されているときは、いったん取り出します。パソ コン本体の電源スイッチを押して電源を切り、も ▼フロッピーディスクやCD-ROMなどがセット

ディスプレイの輝度(明るさ)が小さくなっていま

画面の輝度を調節してください。 場合は、ディスプレイのマニュアルをご覧になり い。ディスプレイがセットになっているモデルの の輝度調節ボタンで画面の輝度を調節してくださ 晶ディスプレイ一体型モデルの場合は、本体前面 ご覧になり、画面の輝度を調節してください。液 ―」-「使いこなす」-「パソコンの機能」-「表示機能」を ▼LaVieの場合は、♀√「サポートナビゲータ

り周辺機器などの接続を変更しませんでしたか? 休止状態の間に、コンピュータの設定を変更した ▼休止状態のときに周辺機器を接続したり、接続

ッチを押してください。 は、周辺機器の接続を元の状態に戻して電源スイ dowsが起動しなくなることがあります。その場合 されていた周辺機器を取り外したりすると、Win-

パソコン本体やディスプレイのケーブルなどは正 しく接続されていますか?

の各ケーブルを接続し直してください。 ▼『準備と設定』をご覧になり、もう一度パソコン すべて正しく接続されているのにディスプレイ

> ください。 ーコンタクトセンター(4ページ)にお問い合わせ に何も表示されないときは、ディスプレイまたは パソコン本体の故障が考えられます。 NEC 12

パソコンの電源を入れると、NECロゴが表示さ れてから、画面が真っ暗になった

後、画面が真っ暗になるときは、 ▼電源を入れると、「NEC」ロゴが表示された 始める前に」をご覧になり、パソコンを「セーフモ 「第8章 再セットアップする」の「再セットアップを ード」で起動してみてください。 『準備と設定』の

VALUESTARの場合

ときは、いったんパソコン本体の電源を切りま してください。 電源を入れてから、パソコン本体の電源を入れ直 る」-「電源を入れる」をご覧になり、ディスプレイの す。『準備と設定』の「第3章 セットアップを始め 合、ディスプレイの電源ランプが点灯していない ▼ディスプレイがセットになっているモデルの場 ディスプレイの電源ランプが消えていませんか?

ませんか? パソコン起動後にディスプレイの接続を行ってい

ッチを4秒以上押し続けていったん強制的に電源 ディスプレイには何も表示されないことがありま す。このような場合は、パソコン本体の電源スイ 合、パソコン起動後にディスプレイを接続しても ▼ディスプレイがセットになっているモデルの場

> を切り、 もう一度電源を入れ直してください

パソコン本体のNi ght Modeランプが点

てください。画面が表示されますか? パソコン本体のNight Modeボタンを押し (液晶ディスプレイー体型モデルの場合

Night Modeボタンを押すと、Night 示や音声を消したりするときに使う機能です。 したままでテレビ録画をしたり、一時的に画面表 Modeになります。 Night Modeとは、夜間に画面表示を消

LaVieの場合

電源ランプが点灯しているのに画面が表示されな

外部ディスプレイを接続していませんか?

部ディスプレイに設定しているときは、パソコン の液晶ディスプレイには画面が表示されません。 ▼外部ディスプレイを接続し、画面の出力先を外

―」-「使いこなす」-「パソコンの機能」-「表示機能」を 出力先を変更してください。画面のプロパティの ご覧ください。 設定手順については、∽├「サポートナビゲータ (F)を押すか、画面のプロパティの設定で画面の 画面を表示させるには、キーボードの【FT】+

そのまま何も操作しないと画面の出力先は変更前 の画面に設定の確認メッセージが表示されます。 (出力先を画面のプロパティで変更すると、変更後

液晶ディスプレイに変更されます。 起動すると、画面の出力先は自動的にパソコンの の状態に戻ります。いったんパソコンの電源を切 接続している外部ディスプレイを外してから

ださい。 や電源が入っていることも、あわせて確認してく また、接続している外部ディスプレイとの接続



Media Centerを使用していると、動かなく

が表示されていませんか? Media Center画面の下に、ほかのソフトの画面

は、内容をよく読んで操作してください。 他のソフトの画面やメッセージが表示された場合 クセスを承認する」をクリックしてください。その クセスの要求」画面が表示されている場合は、「ア ます。「アプリケーションによるインターネット ア ほかのソフトの画面が表示されていないか確認し ▼Media Center右上の最小化ボタンを選択して、





が起動しない。 ソコンの使用 更したら、Windows

性があります。 次の手順でシステムの設定をご購入時の状態に戻 なったときは、システムの設定が正しくない可能 使用環境を変更した後に、Windowsが起動しなく ▼B-0Sセットアップメニューで、パソコンの

してから、再起動してください。

きは、取り外して、ご購入時の状態に戻します。 別売の周辺機器や拡張ボードを取り付けていると

パソコン本体の電源を入れ、「NEC」のロゴが表 示されたら【22】を押します。

てください。 り、再度電源を入れて、何回か【F2】を押してくだ れます。表示されないときは、 プレイのランプが点灯したら、【F2】を何回か押し 体の電源を入れた直後、キーボードまたはディス 「NEC」のロゴ画面が表示されない場合は、本 BIOSセットアップメニューの画面が表示さ いったん電源を切



セットアップ確認の画面が表示されます 【152】を押します。 表示されるメッセージは、機種によって異なり

「はい」または「Y」を選んで【Enter】を押しま

4

ます。

<u>ਰ</u>ੂ

システムの設定が初期値に戻ります。



【F1】を押します。

ます。 セットアップ確認の画面が表示されます 表示されるメッセージは、 機種によって異なり




す。 「はい」または「Y」を選んで【Enter】を押しま

します。 システムの設定が保存されて、 自動的に再起動

せん。 ワードは、 BIOSセットアップメニューで設定したパス 右の操作を行っても初期値には戻りま

&A一覧」の「省電力機能」、「画面」をご覧くださ は、
「サポートナビゲーター」「解決する」-「Q このほか、画面に関するトラブルが起きたとき

『力状態からの復帰(再開) たときは、Windows が起動しても省電力状態にする 前の作業内容が復元されない場 その場合

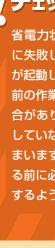

次のような場合は、 い場合 省電力状態にする前の内容は

保証されません。

■省電力状態にする前の内容の復元が保証されな

省電力状態にする前の内容の記憶中、または復 元中にCD-ROMなどを入れ替えたとき

ン本体の電源スイッチを押します。パソコン本体

省電力状態から元の状態に戻すときは、

パソコ

VALUESTAR·LaVie共通

ない

省電力状態にする前の内容の記憶中、または復 元中にこのパソコンの環境を変更したとき

省電力状態のときにこのパソコンの周辺機器の 接続などを変更したとき

帰後の内容は保証されません。 また、次のような状態で省電力状態にしても、

がセットされていませんか?

- ・プリンタへ出力中のとき サウンド機能により音声を再生しているとき モデムなどを使って通信中のとき
- ・ハードディスクを読み書き中のとき
- CD-ROMなどを読み取り中のとき
- ・省電力状態に対応していない周辺機器を取り付 けたとき

の、元の画面 が表示さ なる前 以下の点を確認してください。

電力機能 い」など、省電力機能に関するトラブル→⟨シント「サポ ▼▼▼「ディスプレイの省電力機能が設定できな トナビゲーター」-「解決する」-「Q&A一覧」の「省

ソフトや周辺機器は省電力機能(休止状態/スタン バイ)に対応していますか?

にすると、正常に動作しなくなることがありま 省電力状態にしないでください。 す。このようなソフトや周辺機器を使うときは、 ▼対応していないソフトや周辺機器で省電力状態

切れ、保持(記憶)した内容は消えてしまいます。 フロッピーディスクやCD-ROMなどのディスク 機能によって画面が暗くなっているときに電源ス 能によって画面が暗くなっているときに、電源ス スタンバイ状態のときやディスプレイの省電力機 イッチを4秒以上押し続けると、強制的に電源が イッチを4秒以上押し続けませんでしたか? ▼スタンバイ状態のときやディスプレイの省電力

うにしてください。なお、フロッピーディスクを取 すると、正しく復帰できずにフロッピーディスクや クがセットされている状態で省電力状態から復帰 CD-ROMを取り出してから省電力状態にするよ 省電力状態にする場合には、フロッピーディスクや CD-ROMから起動してしまうことがあります。 ▼フロッピーディスクやCD-ROMなどのディス の電源スイッチを押しても元に戻らない場合は

バイ状態から復帰させたが画面が表示されない コマンドプロンプトがアクティブのときにスタン り出す前に、必要なファイルは保存してください。 に動作するようになります。 【At】+【at】を押してタスクを切り換えると、正常

VALUESTARの場合

ンバイ状態のとき 電源ケーブルは正しく接続されていますか?(スタ

スタンバイ状態のときに停電したり、電源ケーブ 場合、作業内容は保持(記憶)されません。 す。電源ケーブルが正しく接続されていなかった ▼電源ケーブルを正しくコンセントに接続しま

消えてしまいます。 フルが抜けたりすると、保持(記憶)された内容は ▼スタンバイ状態のときに停電したり、電源ケー

帰します

イを開いた状態でパソコンの電源を入れると、復

ACアダプタを接続してから、液晶ディスプレ

ルが抜けたりしませんでしたか?

液晶ディスプレイー体型モデルの場合

してください。 しているときは、Night Modeボタンを押 バソコン本体のNight Modeランプが点灯

odeになります。 示や音声を消したりするときに使う機能です。N したままでテレビ録画をしたり、一時的に画面表 ▼ Nieght Modeとは、夜間に画面表示を消 ght Modeボタンを押すと、Night M

L a V i eの場合

で、次の操作をしませんでしたか? パソコンがWindowsの終了処理を行っている途中

メッセージが

- 液晶ディスプレイを閉じた
- ・省電力状態にした
- 電源を切った

メッセージにしたがって操作してください。 バッテリの残量が少なくなっていませんか? た後に何かメッセージが表示された場合は、その なることがあります。電源スイッチで電源を入れ ▼このような操作をすると、正常に復帰できなく



表示されたとき が表示された オプション メニュー」

▼「セーフ モード」を選んで、【Enter】を押

し、Windowsをセーフモードで起動します。

低限の機能は使えるようになります。 色や解像度などが通常とは異なりますが、必要最 セーフモードで起動すると画面のデザイン、

の状態に戻ります。 動」をクリックし、再起動して問題がなければ、元 「スタート」メニューの「終了オプション」から「再起

動しても問題が解決しなかった場合は、システム ムの修復」または「再セットアップ」を行ってくださ に障害が発生している可能性があります。 セーフモードで起動できなかった場合や、再起

『準備と設定』の「第8章 再セットアップす





が表示されたが表示された

▶「Microsoft Windows XP Home Edition」、 「Microsoft Windows XP Professional」、または 「Microsoft Windows XP Media Center Edition」 を選んで、【Enter】を押してください。 Windowsが起動します。

ル」が表示された「再セットアップツ

動します。 ▼「終了」をクリックしてください。Windowsが起



画面に「Checking file 表示された

かった場合に、このメッセージが表示されます。かの処理を行います。その処理が正しく行われなのファイルをディスクに保存し直すなどのいくつ・パソコンの電源を切る際に、Windowsは作業中

ただけます。Windowsが起動します。以降は問題なくお使いいす。ハードディスクに異常がなければそのままいないかどうかチェックする処理がはじまりまと、自動的に、ハードディスクに異常が発生してと、自動的に、ハードディスクに異常が発生して

く読んで対処してください。 にメッセージが表示されますので、その内容をよにメッセージが表示されますので、その内容をよ



「Invalid system disk」、「Invalid system disk」、「Operating System not found」 などのメッセージが表示された

がセットされていませんか? フロッピーディスクやCD-ROMなどのディスク

▼フロッピーディスクやCD-ROMなどを取り出す。

とき れていないのにこれらのメッセージが表示されるフロッピーディスクやCD-ROMなどがセットさ

▼ハードディスクがフォーマットされたか、シス

てください。す。システムの修復または再セットアップを行っテムが壊れていて起動できない状態になっていま

▼▼▼『準備と設定』の「第8章 再セットアップす

されたら」をご覧ください。「困ったときには」の「突然、見知らぬ画面が表示は、の「けポートナビゲーター」-「解決する」-このほか、見慣れない画面が表示されたとき



トラブルがおきたときハスワードの



と表示されると「パスワードを忘れと「パスワードを入力する

凶(キャップスロックキーランプ)の設定が違っていません。 (コューメ)

ワードを入力し直してください。ワードを設定したときと同じ状態にしてからパス場合があります。ランプの状態を確認して、パスなっていると、パスワードが正しく入力できないなったいると、パスワードが正しく入力できない



これてしまった パスワードを

クリックしてください。もし、そのユーザーのパ▼「ようこそ」画面のパスワード入力欄の右の?を



覧ください。

ログオンした場合、パスワードを設定し直すことのグオンした場合、パスワードを設されたユーザー名で「制限ユーザー」として登録されたユーザー名でに直すと、そのユーザー向けに保存されていた定し直すと、そのユーザー向けに保存されていた

へてしまったよき ユーザパスワード、スーパバイザパスワードを忘はできません。

▼B-OSセットアップメニューで設定したこれれてしまったとき

ください。 C 121コンタクトセンター (4ページ)にご相談 C 121コンタクトセンター (4ページ)にご相談 Sセットアップメニューを起動できません。NE らのパスワードを忘れてしまった場合は、BIO

NEC 121コンタクトセンターでは、パスワードを解除できません。もし、ハードディスクのパスワードは忘れないよで作成されたデータは二度と使用できなくなり、で作成されたデータは二度と使用できなくなり、で作成されたデータは二度と使用できなくなり、またハードディスクを有償で交換することになりまたハードディスクのパスワードを忘れてしまったとき、十分注意してください。

ティ/ウイルスJをご覧ください。 ゲーターJ-「解決するJ-「Q&A一覧Jの「セキュリトラブルが起きたときは、Υ→「サポートナビこのほか、パスワードやセキュリティに関する

おきたとき その他のトラブ



ウイルスに感染したら

け出ましょう。 スキャン」を使って、ウイルスを駆除し、被害を届 外し、ウイルス対策ソフト「マカフィー・ウイルス 線のコードやLANケーブルをパソコンから取り にインターネット接続のために使っている電話回 ▼コンピュータウイルスに感染した場合は、すぐ

う」・「ウイルス感染の防止 ▼▼▼~~「サポートナビゲーター」-「安心安全に使

してください。

パソコンのこんな挙動は、ウイルス感染の疑

- ●何もしていないのに、変な画像や文章が表 示された
- ●急に音楽が流れ出した
- ●メールに添付ファイルが勝手につく
- 思い当たることがあるときは、すぐにウイル スチェックしましょう。 ●知らないうちにデータが消されている



なくなった

DVDやCDの再生中または書き込み中ではあり ませんか?

押してもディスクは出てきません。停止させてか は、DVD/CDドライブのイジェクトボタンを らディスクを取り出してください。 ▼DVDやCDの再生中または書き込み中のとき

パソコンの電源は入っていますか?

ボタンを押してもディスクは出てきません。 パソコンを再起動してからイジェクトボタンを押 ▼パソコンの電源が入っていないと、イジェクト

を入れてください。パソコンが起動してから、イ ジェクトボタンを押してください。 ▼いったんパソコンの電源を切り、もう一度電源

詳しい手順については、『準備と設定』の「付録」を スクを取り出せなくなったときは、非常時ディス ▼▼□V□/C□ドライブのトラブルについて ご覧ください。 ク取り出し穴を使ってディスクを取り出します。 DVD/CDドライブの故障などが原因でディ

は、〇/「サポートナビゲーター」-「解決する」-「Q& A一覧」のIDVD/CD」でも紹介しています。

▼外観上、とくに問題なさそうなら、とりあえず パソコンを落とした

が一、電源を入れたときに変な音がしたり、動か ふつうに動作するようならば、ひと安心です。万 なかったりしたら、すぐ電源プラグをコンセントか 電源を入れてみましょう。 ら抜いて、NEC 121コンタクトセンター(4ペ ージ)にご相談ください。

覧ください このほかのトラブルについては以下の項目をご

A一覧」の「セキュリティ/ウイルス」、「DVD 、CD」、「その他

は、『アーサポートナビゲーター」「解決する」「ト てください ラブル解決ナビ」をご覧になり、解決法をさがし ・この本に記載されていないトラブルについて

修理チェックシート

	修理	快頼日 20 年 月 日			
	フリカ) –		
	で住所	〒 - 日内の海紋生			
	製品型(ディ)	本体) 型番/型名 PC- 製造番号 スプレイ) 型番/型名 製造番号			
4 関・文章参析目	症状について	② 本体ランプは点灯しますか? □ いいえ □ グリーン ③ モニタランプは点灯しますか? □ いいえ □ グリーン ④ ファン(通風)は回転しますか? □ はい □ いいえ ⑤ (NEC)ロゴは表示されますか? □ はい □ いいえ ⑥ Windowsは立ち上がりますか? □ はい □ いいえ □ その症状はいつから発生していますか? 20 年 月 ③ その症状はどんな操作をしたときに起こりますか?	□はい □いいえ □時々 □ けいいえ □グリーン色 □オレンジ色 □ けいいえ □ グリーン色 □オレンジ色 □はい □ いいえ □ 時々 □ はい □いいえ □ 時々 □ はい □いいえ □ 時々 □ はい □いいえ □ 時々 □ 日頃から □ ますか? □ 常時 □ 一日に数回 □ 週に数回 □ 月に数回 □ 年に数回 □ 不定期的に □ 過去に発生した □ プフトウェアがあれば、メーカー名、製品名をご記入くだ □ ペーカー名、製品名をご記入くだ □ ない この		

145

	1 お買い上げ日	20	年	月	日		
*B欄・修理申込用	2保証書の添付について	□無□有					
	③修理料金見積りについて	□見積連	絡不要 ※5	見積連絡がない	ハので早く修理品	い) ^{品を返却できます} に修理しても	
	4 お預りする添付品について	無	│ □ ACアダプ □ キーボー □ CD媒体 □ その他(ド 🗆] メモリ] マウス] 保証書	□ 電源コー □ フロッピ・)	一媒体
	5ハードディスクの初期化について *1	□ 同意す					
	⑥ハードディスク内のデータのバッ *1 クアップについて		アップした アップしな				
	⑦セットアップメニュー(BIOSメニ *2 ュー)のスーパバイザパスワード の設定について	□ 設定し	,ていない ,ているが修 ,ているが[1 ,ードを教え	2345](半角)に変更	した)
	8 Windowsを起動する際のユーザ *2 名でAdministrator権限をもつ ユーザ名について ユーザ名()	□ 設定し	ていない ているが修 ているが[1 アードを教え	2345](半角)に変更)
	 注意事項 ※1 修理のためにハードディスクの初期化が必要となる場合があります。初期化によりハードディスク内に記録されているお客様すべてのデータおよびソフトウェアが消去されます。						

- ※2 修理を出される前に、必ずパスワードを解除するか「12345」(半角)に変更していただくようお願いいたします。 なお、ご希望により当社でパスワードを解除(有料) する場合は、 121コンタクトセンター(フリーコール 0120-977-121) 「故障診断・修理受付」窓口までお申し込みください。NECあんしんサービス便にてパソコンをお引き取りし、パ スワードを解除後お届けします。
- ※3 交換部品はご返却できません。修理のために交換した故障部品は、環境保護および長期にわたる修理部品のご提供を目的と しリサイクル致します。そのため保証期間に関わらずに故障部品をお客様へご返却する事は致しませんので、あらかじめご承 知おきください。

【主なリサイクル部品】

筐体・メモリ・LCD(液晶ディスプレイ)・CRTディスプレイ・ハードディスク★・マザーボード等

★ ハードディスクの扱いについては、第三者がハードディスク内の情報を不当に触れることがないように、厳重な管 理体制の下で作業させていただきます。

ハードディスクを交換した場合、お客様のデータ漏洩を防止するための措置(データ消去・破砕)を実施いたします。

チェックシート」の記入が必要です。 あります。 21コンタクトセンターに電話をしてくださ 電話をする前 上手に利用するには、 お客様登録と「修理 いくつかのコツが 購入相談、使い方相談、買い取り相談・回収リサイクル受付 ······9:00~17:00 (年中無休) 故障診断・修理受付、FAX情報サービス それか (システムメンテナンス時除く) くわしくは『121wareガイドブック』をご覧ください。

電話サポートを上手に使うコツ

ここまでの方法を試してだめだったら、

1

コンタクトセンターに電話する

事前に質問内容を整理する

がついています。 このパソコンには「修理チェックシート」

ださい。 ト」に書き留めておくと、技術スタッフとス 何をしていたか、などを「修理チェックシー ムーズにやりとりできます。 パソコンの機種やトラブルの内容、 紛失した場合は45ページのものを使ってく 直前に

2 パソコンのそばから電話する

らうことが多いので、できれば、パソコンを 操作できる場所から電話してください。 技術スタッフが電話で誘導して操作しても

電話していただくと、技術スタッフとのやり ニュアル(取扱説明書)を手元に集めてから このパソコンや周辺機器、ソフトなどのマ マニュアルを手元に置く

とりに役立ちます。

受付時間

-----24時間365日

気持ちよくやりとりするために

おちついて受け答えする

す。おちついて順番にお話ください。 します。その後で、問い合わせをお聞きしま 録番号」、電話番号、使用機種などをお聞き 最初にお名前や「121wareお客様登

自分のパソコン習熟度を伝える

らやったことがある、など、はじめに伝えて 三年くらいの経験がある、会社で伝票入力な 考になります。パソコンをはじめたばかり、 いただくと時間を節約できます。 技術スタッフがサポートするのにとても参

トラブルの説明は根気よく、正確に

を読み上げてください。 「修理チェックシート」に書き込んだ内容

技術スタッフの話を聞く

原因を決めつけたり、故障と決めつけずに

ください。 落ちついて技術スタッフの指示にしたがって の間違いであることが意外に多いものです。 故障だと思っていても、 ちょっとした操作

パソコンを安心して 使うために

バックアップはこまめにデータの保存と

存電や、まちがって電源ケーブル(コー学電や、まちがいで、長い時間かかって作っていた文がったときなど、不慮の事故やちょっとしたがったときなど、不慮の事故やちょっとしたがったときなど、不慮の事故やちょっといる。

です。(67ページ) CDにバックアップをとっておくことも大切保存するようにしましょう。また、DVDや

が不安定になります。

こと。複数の映像ソフトを同時に使うと動作

るのを待ってください。

「いソコンの電源を切り、できれば、電源コーパソコンの電源を切り、できれば、電源コーパソコンの電源を切り、できれば、電源コーパリコンの電源を切り、できれば、電源コールがはないので、作業中のファイルは保存して、

は、雷が地上に落ちなくても発生します。き故障させることがあります。サージ電流電話線などを伝ってパソコンや周辺機器に届雷によって誘発されるサージ電流が電線や

ほかのソフトと少し違う映像ソフトは

りま まず、複数の映像ソフトを同時に使わないに文 とは違う注意が必要です。 ど、映像関係のソフトは、メモリやハードまち ど、映像関係のソフトは、メモリやハードコー テレビやDVDの視聴、ビデオの録画なコー

いっぱいになってしまいます。長時間の録画をすると、ハードディスクがファイルに比べてずっと容量が大きいので、ファイルに比べてずっと容量が大きいので、一般の

になります。しまうだけでなく、パソコンの動作が不安定しまうだけでなく、パソコンの動作が不安定いっぱいになると、録画ができなくなって

DやCDに保存してください。 残しておきたい場合は、消去する前にDVうがいいでしょう。 に、いらないファイルから消去していったほ パソコンをもっと安心して使うために、 うときにもあわてないですみます。

ウイルスとプライバシーに注意インターネットでは

コンピュータウイルスに感染することがあり

ましょう。個人情報を信用できないサイト 種のウイルスに対応した定義ファイルに更新 すが、ウイルスは次々と新種が出回るので、新 住所や電話番号を書き込まないように注意し しておく必要があります。(27ページ) カフィー・ウイルススキャン」が入っていま (ホームページ)に書き込んだり、不用意に このパソコンには、ウイルス対策ソフト「マ もうひとつ、インターネットでは、無闇に

策については、「しっかりセキュリティであ んしんインターネット」(24ページ)を参考 番号の扱いにも、十分注意してください。 あります。パスワードやクレジットカードの インターネットを使う際のセキュリティ対

にしてください。

ユーザー登録をしておく情報源を確保し

メールやインターネットを使っていると、

まず、マニュアルはパソコンの近くに置い

おいて、どうやったら使えるか知っておいて ておくこと。 ンの中に入っているマニュアルも、 「サポートナビゲーター」などの、パソコ 一度見て

ください。 情報源を確保しておくことは、大切なこと

21コンタクトセンターが、あなたをサポー もちろん、いざというときは、NECの1

トします。

ご覧ください。 ザー登録はすませておいてください。登録の 方法は、 スムーズにサポートを受けるために、ユー 『121wareガイドブック』を

メールに書いたりすると、悪用される危険が

製品を大切に使っていくためのユーザー登録 別に、ユーザー登録が必要です。それぞれの です。ひとつずつ登録してください。 また、ソフトや周辺機器は、パソコンとは

ソフトのサポート窓口一覧

ソフトの製造元各社のサポート窓口一覧です。

下記のソフトについて質問・相談がある場合は、各々の窓口までお問い合わせください。添付されているソフトは、モデルにより異なります。

- 年末、年始および各社の休業日は、サポートを休ませていただく場合があります。
- お問い合わせの際は、電話番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

NEC のパソコンやソフトウェア、周辺機器については、「サポートナビゲーター」で「解決する」の「NEC のサポート・サービス」をご覧ください。

ソフト名	サポート窓口
Office Personal 2003 (Office 2003モデル) ・Word 2003 (Office 2003モデル) ・Excel 2003 (Office 2003モデル) ・Outlook 2003 (Office 2003モデル) ・Access 2003 (Office Professional 2003モデル) ・PowerPoint 2003 (Office Professional 2003モデル) ・InfoPath 2003 (Office Professional 2003モデル) ・Publisher 2003 (Office Professional 2003モデル)	無償サボート - Office 2003 Editions ・セットアップ、インストールについて 月~金曜日 午前9時30分~午前12時、午後1時~午後7時 土曜日・日曜日 午前10時~午後5時 指定休業日、年末年始、祝祭日除く 東京:03-5354-4500(有料) 大阪:06-6347-4400(有料) インターネットでのお問い合わせは URL:http://support.microsoft.com/select/?target=assistance ・基本操作について 月~金曜日 午前9時30分~午前12時、午後1時~午後7時 土曜日 午前10時~午後5時 指定休業日、年末年始、祝祭日除く 東京:03-5354-4500(有料) 大阪:06-6347-4400(有料) インターネットでのお問い合わせは URL:http://support.microsoft.com/select/?target=assistance 4件のご質問(4インシデント)まで無償 電話でのお問い合わせの際は、次の情報をあらかじめご用意ください。 ・郵便番号 ・住所 ・氏名 ・電話番号 ・お問い合わせ製品のプロダクトロ ・障害をお持ちのお客棟専用 URL:http://www.microsoft.com/japan/enable/products/supportinfo.asp
Adobe Reader	ホームページ上でサポート情報を公開しています。 URL:http://www.adobe.co.jp/support/products/adobereader.html
BIGLOBEでインターネット インターネット無料体験	・BIGLOBEカスタマーサポートインフォメーションデスクサービス内容や事務手続きに関するお問い合わせTel:0120-86-0962 (フリーダイヤル) Tel:03-3947-0962 (携帯電話・PHS・CATV電話の場合) 9:00~22:00 (365日受付) ・BIGLOBEカスタマーサポートサポートデスク操作方法や環境設定に関するお問い合わせTel:0120-68-0962 (フリーダイヤル) Tel:03-3941-0962 (携帯電話・PHS・CATV電話の場合) 24時間365日受付 (0:00~9:00の時間帯は、緊急を要する対応のみとなります) ・BIGLOBEカスタマーサポートホームページインターネットの接続設定、最新のアクセスポイント、事務手続きの方法などBIGLOBEを利用するうえで必要な情報をご案内しています。 URL:http://support.biglobe.ne.jp/ URL:http://support.biglobe.ne.jp/ URL:http://support.biglobe.ne.jp/ask.html(「お問い合わせフォーム」をご利用ください)

ソフト名	サポート窓口
AOL7.0 for Windows	AOLメンバーサポートセンター ・会員向け ブラン変更、支払い、技術に関する内容 Tel:0120-275-265 Tel:03-5331-7400 (携帯電話・PHSの場合) Fax:0120-379-930 (自動案内) 9:00~21:00 (年中無休) E-mail:aoljapanms@aol.com ・AOLかんたん入会ダイヤル 入会に関するお問い合わせ Tel:0120-265-265 Tel:03-5331-7400 (携帯電話・PHSの場合) 9:00~21:00 (年中無休)
DIONスターターキット	KDDIカスタマーサービスセンター ・サービス全般に関するお問い合わせ Tel:0077-7192 午前9時〜午後9時(土・日・祝日も受付中) URL:http://www.dion.ne.jp/ メールでのお問合せはホームページから URL:http://cs119.kddi.com/dion/ ・接続・設定に関するお問い合わせ Tel:0077-7084 24時間(土・日・祝日も受付中)
OCNスタートバック	OCNスタートバックヘルプデスク ・OCNスタートバックおよびOCN申し込みに関するお問い合わせ Tel:0120-047747 午前9時~午後9時(月~金) 午前9時~午後5時(土・日・祝日) URL:http://www.ocn.ne.jp/ E-mail:info@ocn.ad.jp ・故障受付 Tel:0120-047540 受付 24時間 URL:http://www.ocn.ne.jp/ E-mail:trouble@ocn.ad.jp
ODNオンラインサインアップソフトウェア	日本テレコム株式会社 ODNサポートセンター 〒805-8790 福岡県北九州市八幡東区東田1-5-6 北九州テレコムセンター ・ADSLコース/光コース サービス案内:0088-222-375 接続サポート:0088-228-325 年中無休、24時間自動音声受付 URL:http://www.odn.ne.jp/support/index.html E-mail:info-adsl@odn.ad.jp サービス案内:9:00~18:00はオペレータによるご案内も選択できます。 接続サポート:9:00~21:00はオペレータによるご案内も選択できます。 ・ダイヤルアップコース サービス案内:0088-86 接続サポート:0088-85 年中無休、24時間自動音声受付 URL:http://www.odn.ne.jp/support/index.html E-mail:odn-support@odn.ad.jp 9:00~18:00はオペレータによるご案内も選択できます。



ソフト名	サポート窓口
So-net簡単スターター	So-netインフォメーションデスク ご入会方法、サービス内容等の総合窓口 〒140-0001 東京都品川区北品川4丁目7-35 御殿山ヒルズ Tel:0570-00-1414 Fax:03-3446-7557 9:00~21:00 (年中無休) URL:http://www.so-net.ne.jp/support/ E-mail:info@so-net.ne.jp
Yahoo! BBオンラインサインアップソフト	Yahoo! BB カスタマーサポートセンター Tel:0120-919-820 Tel:03-6688-5001 (東京) (携帯電話・PHSの場合) 24時間 (年中無休) ※ただし、23時から翌朝9時までの時間はモデムの故障、ネットワーク障害についてのお問い合わせのみ受け付けております。 URL:http://bb.yahoo.co.jp E-mail:help@ybb-support.jp
かるがるネット	かるがるネットお客様係 〒105-0021 東京都港区東新橋2-16-1 ルーシスビル402 Tel:03-5777-0670 Fax:03-5777-0665 月〜金(祝祭日を除く) 9:30~18:30 URL:http://www.karugaru.net E-mail:info@karugaru.net
「WILLCOM快適モバイル情報」	ウィルコムサービスセンター ・ウィルコムの回線契約に関するお問い合わせ Tel:0120-921-156 月〜金/9:00〜21:00 URL:http://www.willcom-inc.com/ ・ウィルコムのデータ通信に関するお問い合わせ Tel:0120-921-157 月〜金/9:00〜21:00 URL:http://www.willcom-inc.com/
筆王	アイフォー バンドルソフトサポート 操作方法のご説明 〒163-1111 東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー11F Tel:03-5339-3993 (有料) 平日 10:00~17:00 土日祝祭日・年末年始はお休み URL:http://www.fudeoh.com/ ※2004年9月以降に出荷されたモデルのみ対応いたします。
筆ぐるめ	富士ソフトABC株式会社 インフォメーションセンター 〒130-0022 東京都墨田区江東橋2-19-7 月曜~金曜 9:30~12:00、13:00~17:00 (祝祭日、および休業日を除く) ただし、11/1~12/30の間は無休サポート(受付時間:9:30~17:00 12/30のみ12:00まで) Tel:03-5600-2551 Fax:03-3634-1322 URL:http://www.fsi.co.jp/product/ E-mail:users@fsi.co.jp



ソフト名	サポート窓口
Fresh Voice for NEC	エイネット株式会社 Fresh Voiceサポートデスク 〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町3-23 スタウトビル3F Tel:03-5822-2877 Fax:03-5822-2039 月〜金曜日 午前10時〜午後6時(ただし祝祭日、夏期休暇、年末年始を除く) URL:http://community.freshvoice.net E-mail:fv@anets.co.jp
BeatJam	ジャストシステムサボートセンター 〒771-0189 徳島県徳島市川内町プレインズバーク Tel:東京 03-5412-3980 大阪 06-6886-7160 月~金曜日 午前10時~午後7時(特別休業日を除く) 土・日・祝祭日 午前10時~午後5時(特別休業日を除く) URL:http://support.justsystem.co.jp/ お間い合わせの際には、お客様のUserIDおよび製品のシリアルナンバーが必要です。 対象は以下の3つのアプリケーションです。 ・BeatJam (MP3エンコーダを含む) ・BeatJam Music Server ・BeatJam Network Player
ホームページミックス MemoryCruise ラベルマイティ	ジャストシステムサポートセンター 〒771-0189 徳島県徳島市川内町プレインズパーク 東京:03-5412-3980 大阪:06-6886-7160 平日 10:00~19:00 (特別休業日を除く) 土・日・祝日 10:00~17:00 (特別休業日を除く) URL:http://support.justsystem.co.jp/ お問い合わせの際には、お客様のUser IDおよび製品のシリアルナンバーが必要です。
BIGLOBEツールバー	BIGLOBEサーチ事務局 E-mail:search@bcs.biglobe.ne.jp
DVD-MovieAlbumSE SD-Jukebox	ナショナル・パナソニック お客様ご相談センター Tel:0120-878-365 毎日 午前9時~午後8時 URL:http://panasonic.jp/support/software/
DVD MovieWriter for NEC	製品のサポートを受けられる際には、シリアルナンバーまたは製品番号が必要になります。あらかじめご準備ください。 また、電話による問い合わせは、新製品発売時期や時間帯などによってつながりにくくなります。その際には、ユーリードシステムズ株式会社のホームページよりサポートページをご覧ください。サポートページ内にある「Q&A検索」で解決できない場合には、いずれかのページにある「お問い合わせフォーム」をご利用の上、お問い合わせください。 ユーリードシステムズ株式会社 〒220-6212 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-5 クイーンズタワーC 12階 TEL:045-226-1966 FAX:045-226-0181 月曜日から金曜日(土・日、祝日、年末年始を除く) 10時~12時、13時~17時 URL:http://www5.ulead.co.jp/support/
i-フィルター	デジタルアーツ株式会社 サボートセンター 〒107-0061 東京都港区北青山3丁目6-16 佐阿徳ピル8F Tel:03-5485-1334 Fax:03-5485-1337 月〜金曜日 午前10時〜午後6時(年末年始を除く) 土・日・祝祭日 午前10時〜午後8時(年末年始を除く) URL:http://www.daj.jp/contact/index.htm E-mail:p-support@daj.co.jp
	iTunes、iTunes Music Storeにつきましては、サポートはWebサイトのみとなります。

ソフト名	サポート窓口
JWord ブラグイン	JWord株式会社 JWordサポートチーム URL:http://www.jword.jp/help/ E-mail:support@jword.jp
Liquid View Liquid Surf	ボートレイトディスプレイ サボートセンタ Fax:03-5365-1235 24時間受付 URL:http://www.portrait.co.jp ウェブフォーム (サボートのページに問い合わせフォームがあります) またはFAXでのみ受付します。 御返答は、10:00~17:00 月~金曜日 (祝祭日を除く) となります。
マカフィー・ウイルススキャン マカフィー・セキュリティセンター マカフィー・パーソナルファイアウォールブラス	・マカフィー・カスタマオペレーションセンター 登録方法やお支払い等のオペレーション上のお問い合わせ 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティウェスト20階 Tel:0570-030-088 (有料:ナビダイヤル) 月〜金曜日 9:00〜17:00 (祝祭日を除く) URL: http://www.mcafeesecurity.com/japan/mcafee/support/customer_support.asp Webフォーム: http://www.mcafeesecurity.com/japan/mcafee/support/consumer_contact.asp ※このパソコンをご購入された方のみが対象となります。 ・マカフィー・テクニカルサボートセンター ソフトウェアのご使用上の操作方法や不具合等の技術的なお問い合わせ 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティウェスト20階 Tel:0570-060-033(有料:ナビダイヤル) 年中無休 9:00〜21:00 URL: http://www.mcafeesecurity.com/japan/mcafee/support/tech_support.asp Webフォーム: http://www.mcafeesecurity.com/japan/mcafee/support/contact.asp ※このパソコンをご購入された方のみが対象となります。
Roxio DigitalMedia	ソニックサポートセンター Tel:03-5232-6400 月〜金曜日 午前10時〜12時 午後1時〜5時 (祝祭日、年末年始などの休日を除く) URL:http://www.sonicjapan.co.jp/support/ E-mail:上記サポートページより、問い合わせフォームにて
WinDVD 5 for NEC	インタービデオジャパンテクニカルサボート 〒220-6212 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-5 クイーンズタワーC 12階 Tel:045-226-3899 (電話料金有料、サボート自体無償) Fax:045-226-3895 月~金曜日 午前9時30分~12時 午後1時30分~5時(ただし休業日、祝祭日、年末年始を除く) URL:http://www.intervideo.co.jp E-mail:techsup@intervideo.co.jp ・お問い合わせの前に インタービデオジャパンのウェブサイトでは、24時間いつでもご利用いただけるように、よくあるご質問を掲載した「製品別FAQ」ページを用意しています。お問い合わせの前に、必ずご覧ください。また、お使いのコンビュータのモデル名と合わせてご連絡をお願いします。
駅すばあと	株式会社ヴァル研究所 ユーザーサボートセンター 〒166-8565 東京都杉並区高円寺北2丁目3-17 高円寺NKビル Tel:03-5373-3522 Fax:03-5373-3523 月〜金曜日 午前10時〜12時 午後1時〜午後5時(ただし祝祭日を除く) URL:http://ekiworld.net/ E-mail:support@val.co.jp
対局囲碁 最高峰3 右脳鍛錬ウノタン 高める記憶力 かんたんPDF作成	お客様サポートセンター Tei:03-5419-8401(有料) Fax:03-3452-8293 月~金曜日 午前10時~午後6時(祝祭日を除く)
ATOK 2005 [電子辞典セット]	ジャストシステムサポートセンター 〒771-0189 徳島県徳島市川内町プレインズパーク 東京:03-5412-3980 大阪:06-6886-7160 平日 10:00~19:00 (特別休業日を除く) 土・日・祝日 10:00~17:00 (特別休業日を除く) URL:http://support.justsystem.co.jp/ お問い合わせの際には、お客様のUser IDおよび製品のシリアルナンパーが必要です。

ソフト名	サポート窓口
蔵衛門2006 for NEC	(株)トリワークス テクニカルサポート 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-12-24 東建・長井ビル3F Tel:03-5468-5258 (電話料金はお客様負担、サポート料金は無料) Fax:03-5468-1250 月〜金曜日 午前10時〜12時 午後1時〜5時(ただし夏季冬季休業日、祝祭日を除く) URL:http://www.kuraemon.com E-mail:support@triworks.com
携帯マスター15	●技術的なお問い合わせ 株式会社ジャングル ユーザーサボートセンター 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-13 CONVEX神保町ピル8F Tel:03-5280-9264 月〜金曜日 午前10時〜12時 午後1時〜5時(休業時、夏休み、祝祭日、年末年始を除く) URL:http://www.junglejapan.com/support/km_nec.html ・有効期間:最初にサボートをお受けになった日付から起算して90日間 ・サボート範囲:製品のご利用の説明、疑問点にお答えするサービスとさせていただきます。 以下の場合には、お問い合わせに対してのご回答ができませんので、あらかじめご了承ください。 a) 本製品で保証している動作環境外でのお問い合わせ b) 本製品ではないもの(ハードウェア・他社製品)に関するお問い合わせ c) サボート時間外のサボートおよび、お電話・オンライン以外の方法でのサボートのご依頼 ・ユーザーサボートをお受けになる際に お問い合わせの際は、質問要点を整理していただいた上で、ご連絡いただきますようお願いいたします。一般のお問い合わせにつき、10分以内の所要時間が目安です。ご協力のほど、お願いいたします。
ストレッチアイ Hyper LE	株式会社中国サンネット「ストレッチアイ」サポート係 〒730-0036 広島県広島市中区袋町4-21 フコク生命ビル4F Tel:082-248-7785 Fax:082-247-0646 月〜金曜日 午前9時〜12時 午後1時〜5時(祝祭日を除く) URL:http://www.csunnet.com/support/ E-mail:seye@csunnet.co.jp
てきばき家計簿マム	テクニカルソフト株式会社 サボートセンター 〒701-0145 岡山県岡山市今保668-3 Tel:050-3085-3410 Fax:050-3033-5041 月〜金曜日 午前10時〜午後5時(休業日を除く) URL:http://www.softnet.co.jp/support/ E-mail:support@softnet.co.jp
はっけよい!打ノ花 将棋3 -金沢将棋- 麻雀3 3Dゴルフ 大富豪 Plus5	株式会社アンバランス 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1丁目3番地5 冨山房ビル4階 Tel:03-5283-3625 Fax:03-5283-3665 月〜金曜日 午後1時〜午後6時 土日祝祭日休業 URL:http://www.unbalance.co.jp/support/index.html E-mail:support@unbalance.co.jp
電子地図帳Z [zi ێ] 7 for NEC	株式会社ゼンリン お客様相談室 TEL:0120-210-616 FAX:093-471-4401 月〜金曜日10:00~17:00 (祝日・指定休日は除く) URL:http://www.zenrin.co.jp/support/index.html
Virtual CD 7	キャノンシステムソリューションズ(株) サポートセンター 〒108-0073 東京都港区三田3-11-28 三田Avanti4F Tel:03-5730-7197 Fax:03-5730-7122 月〜金曜日 午前10時〜12時 午後1時〜4時30分(日曜・祝日及び会社規定の休業日を除く) URL:http://canon-sol.jp/supp/vd/index.html E-mail:vd-info@canon-sol.co.jp

ソフト名	サポート窓口
はがきスタジオ Basic	●セットアップできない場合、基本操作に関するお問い合わせマイクロソフト テクニカル サポート Tel:東京 03-5354-4500 大阪 06-6347-4400 ・月〜金曜日 午前9時30分~12時 午後1時~7時(ただし指定休業日、年末年始、祝祭日を除く)・12/1-12/28の土日祝日 午前10時~午後5時 Tel:0120-423-296 ・12/29-1/3 午前10時~午後7時 URL:http://support.microsoft.com/ 該当製品に関して初めてお問い合わせいただいた日から起算して90日間のみ無償
reserMail	・reserMailに関するお問い合わせ ADCテクノロジー株式会社 support@epoint.co.jp ・TVnano/番組サーチ(iモード)、TVnano/番組サーチ(ボーダフォン)、TVnano/番組サーチ(EZweb)、および番組表に関するお問い合わせ 株式会社ナノ・メディア info@irate.co.jp
らくらく無線スタートEX サテライトマネージャ	NECアクセステクニカ(株) Atermインフォメーションセンター Tel:0570-050611 月~金曜日 午前9時~午後6時 土曜日 午前9時~午後5時 日曜日 午前10時~午後5時 祝日、年末年始、指定休業日を除く ※土日はお問い合わせが集中するため、電話がつながりにくい場合があります。 URL:http://121ware.com/aterm/
フィッシュウォール	株式会社セキュアブレイン サボートセンター 〒102-0083 東京都千代田区麹町2丁目6-7 麹町RKビル4階 Tel:03-3234-3005 Fax:03-3234-3002 10:00-12:00、13:00-17:00 月曜日~金曜日(土、日、祝日を除く) URL:http://www.securebrain.co.jp/support/index.html E-mail:support@securebrain.co.jp
Corel Paint Shop Pro	コーレル株式会社 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-4 アーバン虎ノ門ピル8F ・テクニカルサボート Tel:0570-003-002 月~金曜日 (祝日・年末年始を除く) 10:00~17:00 URL:http://www.corel.jp/support (メールでのお問い合わせはホームページから) 登録ユーザーはご購入後90日は無償電話サボートとなります。 最新バージョンより2バージョン前までのサポートとなります。 ・購入前の購入に関するサボート Tel:03-5977-3793 月~金曜日 (祝日・年末年始を除く) 10:00~17:00 URL:http://www.corel.jp/support (メールでのお問い合わせはホームページから)
家庭の医学	株式会社 時事通信出版局 家庭の医学 お問い合わせセンター 〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-2-1 日本プレスセンタービル1階 Tel:03-3591-8690 月〜金曜日 10時〜17時 E-mail:igaku@jiji.co.jp
あなたごよみ	株式会社リクルート 読者ホットライン/サポートデスク Tel:0120-360-528 月〜金曜日 午前11時〜午後5時(午後1時〜2時、土日祝日を除く) URL:http://www.hotpepper.jp/doc/inquiry.html
	•••

ソフト名	サポート窓口
DocuWorks Viewer Light	●商品に関するカタログ請求や一般的なご質問、弊社に対するご意見ご要望 富士ゼロックス株式会社 お客様相談センター Tel:0120-27-4100 Fax:0120-05-5035 月~金曜日 午前9時~午前12時、午後1時~午後5時 指定休業日、祝祭日除く URL:http://www.fujixerox.co.jp URL:https://www.fujixerox.co.jp/support/cic/form.html ・本ソフトウエアの使用方法に関するお問い合わせへの回答など、サポートについては一切行ないませんので ご了承ください。

- ここに記載されていないソフトについては、以下へお問い合わせください (ソフトチョイス対応ソフトやオンラインサービスは除きます。 それぞれのサポート窓口へお問い合わせください)。
- ・まずは「121ware.com」でQ&A情報をさがす URL http://121ware.com/support/
- 答えが見つからない場合はNEC 121コンタクトセンターへフリーコール Tel: 0120-977-121 9:00~17:00 (年中無休)

Tel: 03-6670-6000(東京)(通話料お客様負担)

- ※ 電話番号をよくお確かめになり、おかけください。
- ※ 電話音声ガイドを確認になり、「購入後相談 使い方相談」の窓口にお問い合わせください。 また、121ware お客様登録番号の確認を行いますので、お客様が所有している 121ware お客様登録番号をお手元に用意してからおかけください。
- ソフトチョイス対応ソフトのお問い合わせ先については、「ソフトナビゲーター」の「ご利用前にお読みください」を クリックして表示される画面をご覧ください。オンラインサービスのサポート窓口については接続したホームページ をご覧ください。



A S Z

B C C :::38 @ :: 32 BackSpace+1.....19 121コンタクトセンター 1 2 1 w a r e ... 132 : 147

BIOSの初期化……139

C C :::38

C C D D D : 88 : 88 : • 87 144

DV端子……97·114 D V D ... 98 • DigitalMedia····· ≋ Checking file system on ····· 2

Outlook 2003······ ≈ P C I ボード……116

P C カードスロット……74・115 SDメモリーカード……74

ウィンドウ……16

ウイルス……25・37・144

SmartHobby ····· 75 • 97 Shif tキー……19

SmartVision ····· 9

エクセル2003……55

上書き保存……33 上書き……66

Excel 2003 ····· 5 H T M L 48 FireWire端子……114 i · L i n k端子……114 I E E E 1 3 9 4 97

Enter + 1 19

Invalid system disk.....2 Internet Explorer ····· 4 IEEE1394コネクタ……11

L A N :: 114 LANコネクタ……11 L H A :: 46

MediaGarage ······ 70 • 90 N i g h t M o d e 138

N X パッド……11 135

O S :: 52 Operating System not found… : 142

アップロード……48

アルバム……78 アドレス帳……36

アンインストール……53 インターネットエクスプローラー……40

引用……35

あ

アイコン……12

アウトルック2003……31

アカウント……108

Z I P ::: 46 Word 2003 ····· 54 Windows XP·····2 Windows Update····- ვ xD-ピクチャーカード……74

U U S R B L : : : 113 41 USBコネクタ……11

Windows拡張オプションメニュー……141

解凍……46

拡張子……51 画面 … 137 かな入力……19

起動する……50 基本ソフト……52 キーボード……18・134

クリック……11 言語バー……20

検索……59

検索エンジン……42

コネクタ……114

困ったときの解決法…… ごみ箱……64 124

コンピュータウイルス……2・3・144 コンパクトフラッシュ……74

音声端子……84 音楽……82

サポートナビゲーター サポート情報……132 シェアウェア……52 サポート……150 再セットアップ……142

: 119

121

オペレーティングシステムの選択

: 142

おすすめメニューバー……14

お気に入り……43 応用ソフト……52

おまかせ録画……95

周辺機器……112 終了..... 127 修理チェックシート……145

省電力機能……140 出力端子……84 スクロール……16

スタート……51 スタートシート……118

すべてのプログラム……51 スマートビジョン……90 スペースキー……19

スマートホビー……75・97 スライドショー……76・ スマートメディア……74 80

セキュリティ……24 ソフト……50・150

ソフトチョイス……53

サーバー……48

さ

ソフトナビゲーター……14

トラブル……124 11 タイムシフトモード…… タスクバー……17 ダウンロード……46 電話サポート……147 電子メール……30 電源······128 136 ディスプレイ……137 ダブルクリック……11 タップ……11 添付ファイル……33 テンキー……19 テレビ……90 デバイス……112 デスクトップ……12 デジタルビデオカメラ……97 デジタルカメラ……72 アンプレート……54 93

な

年賀状……56 ネットワーク……115 入力端子……84

は

パソコンの様子がおかしい……133 パソコンのいろはⅡ······11·120 パスワード……143 バックアップ……67 パソらく設定……13

ハブ.....115 バックアップ―NX……67

半角/全角キー……19 ハングアップ……133

番組表……94

ビデオ……90 光デジタルオーディオ出力端子……85

ファミリーウィンドウ……107 ファミリー環境設定ツール……109 ファイル……58

フォトライブラリ……76

筆王……56 フォルダ ……62

ま

ホームページミックス……49 ホームページ作成ソフト……48

マイク……89

マイドキュメント……62 マカフィー・ウイルススキャン……37 マウス……10・134

右クリック……11

右クリックメニュー……65

メーリングリスト……39 メール……30・81

メールアドレス……34

フリーソフト 52 133 プロバイダ……30 ブロードバンドルータ……15 プリンタ……57 ヘルプ……121

文字……18

メモリースティック……74

メモリ……116

ルータ……115 41

連絡先……36 レギュラー……53

変な音がする……40 133

返信……38 100

変換・確定に使うキー

22

ローマ字変換表……21 ログオフ……108 ローマ字入力……19

録画·····92 録画予約……94

録音……89

わ

ワード2003……54 ワードパッド……14

■本文中の画面やイラスト、ホームページについて

- 本文中の画面は、Windows XP Home Edition またはWindows XP Professionalのものです。Windows XP Media Center Edition の場合、配色が異なります。
- ・本文中の画面やイラスト、ホームページは、モデルによって異なることがあります。また、実際の画面と異なることがあります。
- ・記載しているホームページの内容やアドレスは、このマニュアル制作時点のものです。

■このマニュアルで使用しているソフトウェアの正式名称

(本文中の表記)

Windows, Windows XP

Windows XP Home Edition Windows XP Professional Windows XP Media Center Edition インターネットエクスプローラ、 Internet Explorer Outlook Express Office Personal 2003

Office Professional 2003

ワード2003、Word 2003 エクセル2003、Excel 2003 アウトルック2003、Outlook 2003 MS-IME 2003, IME 2003 WinDVD **DVD MovieWriter** 筆王 ホームページミックス マカフィー・ウイルススキャン マカフィー・

パーソナルファイアウォールプラス

Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 2 Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版 Service Pack 2 Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005 operating system 日本語版 Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 2 Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版 Service Pack 2 Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005 operating system 日本語版 Microsoft® Internet Explorer 6.0 Service Pack 2

Microsoft® Outlook® Express 6.0

Microsoft* Office Personal Edition 2003 (Microsoft* Office Word 2003, Microsoft* Office Excel 2003, Microsoft* Office Outlook* 2003, Microsoft* Office Home Style*) Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003 (Microsoft® Office Word 2003 (Microsoft® Office Microsoft® Office Excel 2003, Microsoft® Office Outlook® 2003, Microsoft® Office PowerPoint® 2003, Microsoft® Office Access 2003, Microsoft® Office Publisher 2003, Microsoft® Office InfoPath™ 2003)

Microsoft® Office Word 2003 Microsoft® Office Excel 2003 Microsoft® Office Outlook® 2003

Microsoft® IME 2003 InterVideo® WinDVD™ 5 for NEC DVD MovieWriter® for NEC Ver.4 筆王 for NEC ホームページミックス /R.2 マカフィー®・ウイルススキャン マカフィー®・パーソナルファイアウォールプラス

Roxio DigitalMedia SE 7

■商標について

Microsoft、Windows、Office ロゴ、Outlook は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または

画面の使用に際して、米国 Microsoft Corporation の許諾を得ています。

BluetoothワードマークとロゴはBluetooth SIG, Inc.の所有であり、NECはライセンスに基づきこのマークを使用しています。 「マジックゲート メモリースティック」「メモリースティック」はソニー株式会社の商標です。

ADAMS-EPGは、テレビ朝日系列24局のデータ放送によるテレビ番組の情報配信サービスです。

WinDVD、WinDVDXは、InterVideo, Inc. の商標です。

DigitalMedia

Ulead および Ulead Systems ロゴ、DVD MovieWriter は Ulead Systems,inc. またはユーリードシステムズ株式会社の商標 または登録商標です。

筆王は株式会社アイフォーの登録商標です。

McAfee、VirusScan およびマカフィーは米国法人 McAfee, Inc. またはその関係会社の登録商標です。 BIGLOBE、SmartHobby、SmartVision、MediaGarageは、日本電気株式会社の登録商標です。 ホームネットワークアシスタントは日本電気株式会社および NEC パーソナルプロダクツ株式会社の登録商標です。

その他、本マニュアルで説明されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

ご注意

- 1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- 2. 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- 3. 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがあり ましたら、NEC121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本はお取り替えいたします。
- 4.ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の侵害となります。

©NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2005

日本電気株式会社、NECパーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

VALUESTAR LaVie



NECパソコンで困ったときには・・・ NEC

受付時間: 9:00~17:00 (年中無休)

商品仕様・商品適合のご確認・カタログ請求等といったご購入における相談から、ご購入後のパソコン・周辺機器等の使い方相談、買い替え時のNEC製パソコンの買い取 りサービスのご質問・ご相談・回収リサイクルの受付を行っております

受付時間: 24時間365日(年中無休) NEC製パソコン本体・ディスプレイ・周辺機器の故障診断を行い、修理が必要な場合は修理受付を行っております

予約サービス

お客様のご都合のよい日時をインターネット予約。24時間365日ご指定の日時に121コンタクトセンターからお電話を差し上げるサービスです

http://121ware.com/121cc/cctel/

※システムメンテナンスのため、サービスを体 止させていただく場合があります



初版 2005年12月 **NEC** 853-810601-505-A Printed in Japan



日本マニュアルコンテスト2004 家庭製品第3部門 部門優秀賞 受賞マニュアル

NECパーソナルプロダクツ株式会社 〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11-1 (ゲートシティ大崎 ウエストタワー)

このマニュアルは、再生紙(古紙率:表紙70%、本文100%)を使用しています。